Инструкция по эксплуатации и ухода корпусной мебели

Уважаемый покупатель мы рады, что вы отдали предпочтение продукции нашей фабрики. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от бережливого отношения к ней.

Мебель должна хранится и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях при температуре не ниже +2 ^{0}C и относительной влажности от 45% до 70%, а также не устанавливать мебель вплотную к отопительным приборам, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 ^{0}C.

Оберегайте мебель от попадания прямых солнечных лучей, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

Не допускайте прямого попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей, в случае попадания немедленно вытрете насухо мягкой тканью.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Любые поверхности мебели берегите от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин. А так же не допускайте попадания на поверхность таких веществ как растворители, бензин, кислоты и т.д., а также их испарений.

В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, винты, шурупы.

Удаление загрязнений с поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш, сукно) с использованием специальных составов для чистки мебели типа «Полироль» или мыть теплой водой с применением мыльного раствора с последующей протиркой насухо. Недопустимо использование губок из металлической стружки, средств, содержащих хлор, аммиак, ацетон, кислотные моющие средства, абразивные вещества.

Большинство дверей могут открываться только на 90^0. Будьте осторожны, при попытке открыть двери на больший угол – петли могут выйти из строя. Во избежание перекосов дверей и ящиков рекомендуется их держать закрытыми.

При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стекло-деталь или зеркало.

В шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям не располагать.

Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели: на полки до 10 кг, на штангу до 20 кг, на дно ящиков 5 кг.

Не допускается перемещение мебели в загруженном состоянии или без закрепленной задней стенки.

По дефектам, появившемся из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью, нанесение механических повреждений претензии не принимаются.

Общие положения

При получении товара убедитесь в количестве и целостности упаковки, а также в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствие дефектов на них.

Установку и сборку мебели рекомендуем производить вдвоем на ровной поверхности соблюдая инструкцию по сборке. При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.

При отсутствии претензий по качеству и комплектности мебели подписывается акт приема-передачи.

При выявлении каких-либо дефектов составляется претензия в письменном виде и отправляется по месту приобретения мебели в течении двух недель с даты приобретения. – **Претензии принимаются при наличии заполненного по месту приобретения мебели гарантийного талона, упаковочных ярлыков и товарного (кассового) чека.**

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе транспортировки, сборки и эксплуатации, в следствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

Мебель
Фабрика Мирлачева

ООО “Близформ”
426000, Российская Федерация
Город Ижевск, 9-км Якшур-Бодьинского Тракта, 12
Office-mmebel@mail.ru

Шкаф-пенал ШП «Либерти»

Размер (ВхШхГ) 2000х568х550



Конструкция изделия позволяет навесить фасад как на левую сторону, так и на правую! На рисунке открывание левое – узкая вставка сверху. При правом открывание - узкая вставка будет снизу.

Гарантийный срок эксплуатации 18 мес.
Срок службы 10 лет.
Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия

Гарантийный талон (заполняется магазином, где приобретено изделие)

Место приобретения_____


№ партии_____Дата выпуска_____


Дата продажи_____

Подпись покупателя_____Подпись продавца_____



EAC
ТР ТС 025/2012
ГОСТ 16371-2014

Схема сборки:

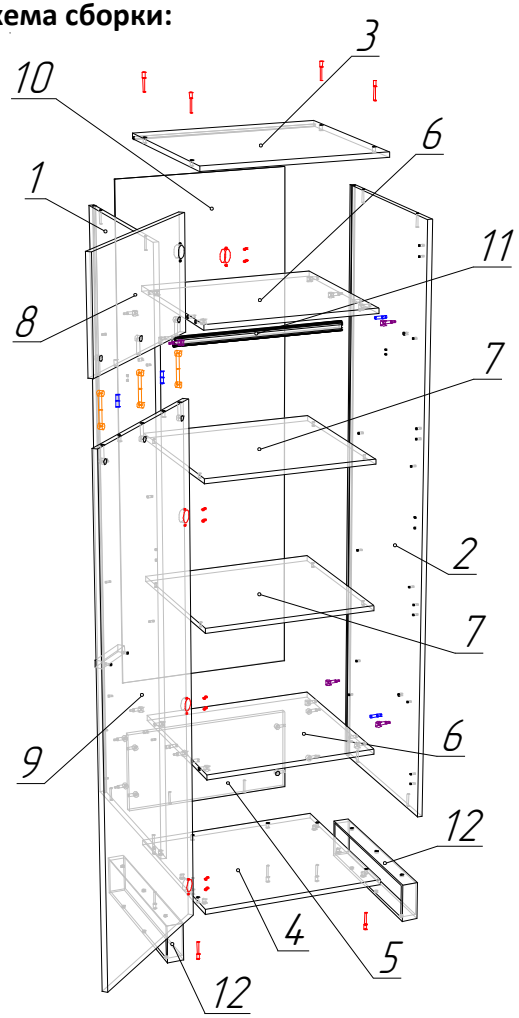

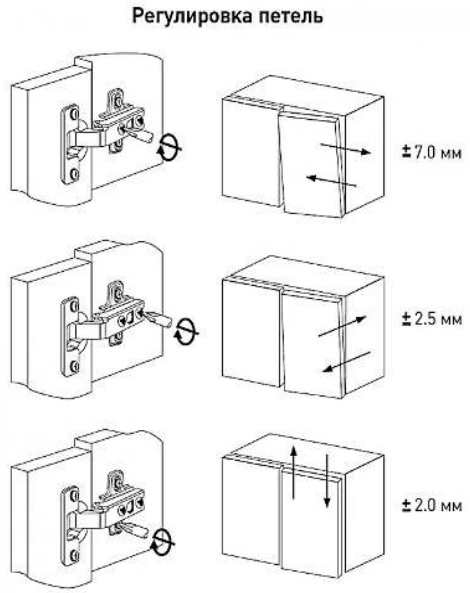

№	Наименование	Габарит	Кол-во
1	Боковина левая	1838x549x16	1 шт.
2	Боковина правая	1838x549x16	1 шт.
3	Крыша	568x550x16	1 шт.
4	Дно	568x550x16	1 шт.
5	Ребро жесткости	534x260x16	1 шт.
6	Полка стяжная	534x516x16	2 шт.
7	Полка	532x510x16	2 шт.
8	Фасад (бетон/св.-серый)	529x322x16	1 шт.
9	Фасад (белый)	529x1510x16	1 шт.
10	Стенка задняя	1600x547x3,2	1 шт.
11	Штанга овальная	L=523	1 шт.
12	Опора	530x120x50	2 шт.

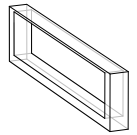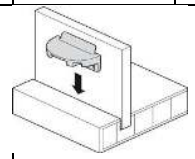 12 компл.	 10 шт.	 3 компл.	 4 шт.	 2 шт.	 2 шт.
Ф-1 Стяжка эксцентриковая	**Ф-2** Конфирмат 7х50	**Ф-3** Стяжка двойная	**Ф-4** подпятник регулируемый	**Ф-5** Штангодер.	**№12** опора 530х120х50
 4 шт.	 1 шт.	 1 шт.	 18 шт.	 6 шт.	 8 шт.
Ф-7 Петля вкладная.	**Ф-10** Амортизатор	Ключ Z-4	**Ф-8** Саморез 3,5х16	**Ф-9** Саморез 3х20	**Ф-11**Полкодер. со штифтом
 2 шт.		 1шт.	 2 шт.		 6 шт.
Шайба пластмассовая	**№11** Штанга овал. L=523 мм	Ручка	Винт М4х25		**Ф-14** Винт М6х20
 6 шт.	 6 шт.	 14 шт.	 16 шт.	 10 шт.	
Ф-12 Шайба плоская М6	**Ф-13** Шкант 8х30	Заглушка эксц. (разноцветие)	Заглушка D5	**Ф-6** Фиксатор для ЛДВП	

Внимание: Обратите внимание на установку полок №7 и штанги овальной. Установка штанги или полок осуществляется по выбору покупателя.

Схема установки петли


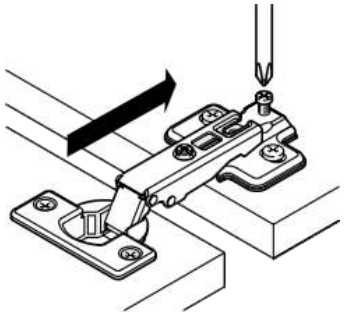


Схема установки эксцентрика:



Последовательность сборки:

1. На деталь №1 или №2 установить монтажные планки от петель (Ф-7) с помощью винтов (в зависимости на какую сторону устанавливается фасад). На детали №1,2 при необходимости установить штангодержатели (Ф-5) с помощью саморезов 3,5х16 (Ф-8).
2. Установить дюбеля от эксцентриковых стяжек (Ф-1) на детали №1,2 по – 6 шт.
3. Детали №1,2 стянуть с деталями №5,6 с помощью эксцентриковых стяжек (Ф-1) и шкантов (Ф-13).
4. Установить деталь №3 при помощи конфирматов (Ф-2).
5. Установить заднюю стенку №10 в пазы деталей на свое место и притянуть к собранной конструкции деталь №4 при помощи конфирматов (Ф-2).
6. Проверив равенство диагоналей изделия зафиксировать заднюю стенку с помощью фиксаторов (Ф-6) и саморезов 3х20 (Ф-9), 3,5х16 (Ф-8).
7. Установить подпятники (Ф-4) на опоры №12.
8. Опоры №12 установить на деталь №4 с помощью винтов М6х20 (Ф-14) и шайб М6 (Ф-12).
9. Собрать фасад из деталей №8,9 с помощью двойной стяжки (Ф-3) и шкантов (Ф-13).
10. На фасад установить петли (Ф-7) с помощью саморезов 3,6х16 (Ф-8) и **установить ручку с помощью винтов М4х25 и пластиковых шайб.**
11. Навесить фасад и отрегулировать петли.
12. Установить на деталь №1 или №2 амортизатор (Ф-10) с помощью саморезов 3,5х16 (Ф-8).
13. Установить штангу в штангодержатели или полки №7 на полкодержатели (Ф-11).
14. Установить заглушки на видимый крепеж при эксплуатации изделия.

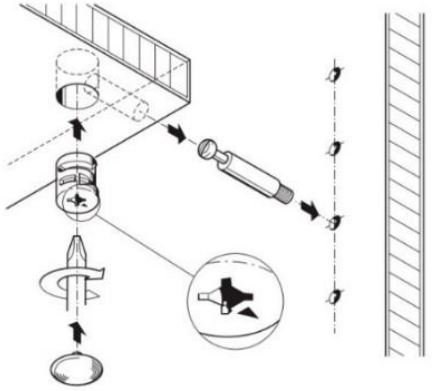