Инструкция по уходу и эксплуатации корпусной мебели

Уважаемый покупатель мы рады, что вы отдали предпочтение продукции нашей фабрики. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от бережливого отношения к ней.

Мебель должна хранится и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности от 45% до 70%, а также не устанавливать мебель вплотную к отопительным приборам, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

Оберегайте мебель от попадания прямых солнечных лучей, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

Не допускайте прямого попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей, в случае попадания немедленно вытрите насухо мягкой тканью.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Любые поверхности мебели берегите от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин. А так же не допускайте попадания на поверхность таких веществ как растворители, бензин, кислоты и т. д., а также их испарений.

В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, винты, шурупы.

Удаление загрязнений с поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш, сукно) с использованием специальных составов для чистки мебели типа «Полироль» или мыть теплой водой с применением мыльного раствора с последующей протиркой насухо. Недопустимо использование губок из металлической стружки, средств, содержащих хлор, аммиак, ацетон, кислотные моющие средства, абразивные вещества.

Большинство дверей могут открываться только на 90°. Будьте осторожны, при попытке открыть двери на больший угол – петли могут выйти из строя. Во избежание перекосов дверей и ящиков рекомендуется их держать закрытыми.

При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стекло-деталь или зеркало.

В шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям не располагать.

Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели: на полки до 10 кг, на штангу до 20 кг, на дно ящиков 5 кг.

Не допускается перемещение мебели в загруженном состоянии или без закрепленной задней стенки.

По дефектам, появившемся из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью, нанесение механических повреждений претензии не принимаются.

Общие положения

При получении товара убедитесь в количестве и целостности упаковки, а также в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствие дефектов на них.

Установку и сборку мебели рекомендуем производить вдвоем на ровной поверхности соблюдая инструкцию по сборке. При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.


При отсутствии претензий по качеству и комплектности мебели подписывается акт приема-передачи.

При выявлении каких-либо дефектов составляется претензия в письменном виде и отправляется по месту приобретения мебели в течении двух недель с даты приобретения. – **Претензии принимаются при наличии заполненного по месту приобретения мебели гарантийного талона, упаковочных ярлыков и товарного (кассового) чека.**

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе транспортировки, сборки и эксплуатации, в следствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

ООО«Близформ»
426000, Российская Федерация
город Ижевск, 9-й км Якшур-Бодьинского тракта,12
Office-mmebel@mail.ru

Ш1 шкаф «Руна»

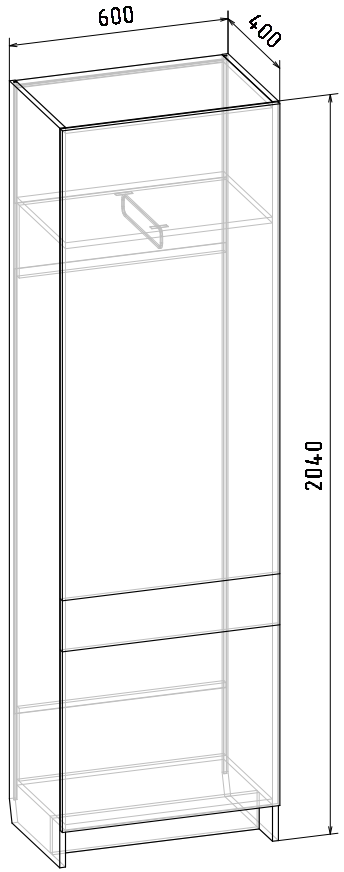

Гарантийный срок эксплуатации: 18 мес.
Срок службы: 10 лет.
Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия.

Гарантийный талон (заполняется магазином, где приобретено изделие)
Место приобретения_____
№ партии_____Дата выпуска_____
Дата продажи_____
Подпись покупателя_____Подпись продавца_____


ТР ТС 025/2012
ГОСТ 16371-2014

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Перечень комплектации изделия:

КОРПУС
Упаковка №1:

1 - Боковина левая (2030x380x16) - 1шт
2 - Боковина правая (2030x380x16) - 1шт
3 - Крыша (568x380x16) - 1шт
4 - Дно (568x365x16) - 1шт
5 - Горизонт (568x365x16) - 1шт
6 - Ребро (568x200x16) - 2шт
7 - Цоколь (568x100x16) - 1шт
11 - Задняя стенка ДВП (1221x290x3,2) - 2шт
12 - Задняя стенка ДВП (323x582x3,2) - 1шт

 **12 шт / 4 шт**	 **L=1180мм –1шт**
Заглушка эксцентрика/конфирмата	Планка стыковочная для ДВП

ФАСАД Левый/Правый
Упаковка №1:

8 - Фасад (1290x597x16) - 1шт - Велюр
9 - Фасад (497x597x16) - 1шт - Велюр
10 - Вставка (140x597x16) - 1шт - Белый

 **6 шт / 6 шт**
Заглушка эксцентрика Белая/Серая

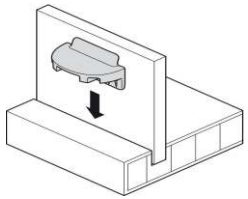









Схема крепления ДВП в пазах

ФУРНИТУРА
Упаковка №1:


 **20 компл**	 **6 компл**	 **6 шт**	 **1 шт**	 **12 шт**
Ф-1 Эксцентриковая стяжка	**Ф-1.1** Эксцентриковая стяжка двойная	**Ф-4** Конфирмат L=50	**Ф-4.1** Ключ S4 шестигранный	**Ф-5** Шкант 8x30
 **4 компл**	 **4 шт**	 **1 шт**	 **1 шт**	 **1 шт**
Ф-9 Петля накладная беспружин.+ монт. планка с евровинтами	**Ф-18** Подпятник регулируемый M6	**Ф-20** Штанга выжвижная 300мм	**Ф-22** Держатель tip-on	**Ф-22.1** Толкатель tip-on
 **1 шт**	 **30 шт**	 **6 шт**	 **7 шт**	 **2 шт**
Ф-22.2 Магнитная пластина	**Ф-32** Саморез 3,5x16	**Ф-33** Саморез 3x20 (для ДВП)	**Ф-34** Фиксатор ДВП	**Ф-36** Уголок крепежный с заглушкой
 **2 шт**	 **2 шт**			
Ф-36.1 Дюбель еж 6x35	**Ф-36.2** Саморез 3,5x35			

Порядок регулировки петель:


Регулировка по высоте
Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, отрегулировать по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.

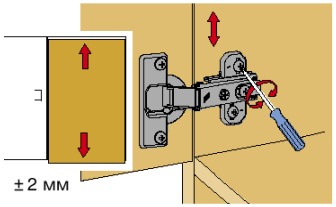

Регулировка по глубине
Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа. Затем снова затянуть крепежный винт

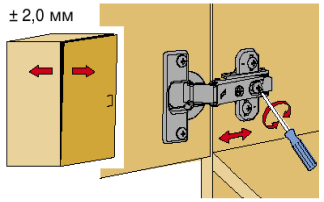

Регулировка наложения
Вращать винт вправо: наложение двери становится меньше (-)
Вращать винт влево: наложение двери становится больше (+)

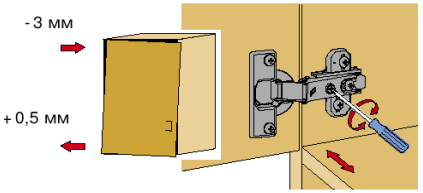


Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Последовательность сборки шкафа Ш1 «Руна»:

1. Установить дюбель ввинчиваемый (Ф-1) и шканты (Ф-5) на детали 1, 2.
2. Установить монтажные планки петель (Ф-9) на деталь 1 (либо 2) на евровинты (фасад левый или правый).
3. Установить подпятники (Ф-18) на боковины 1, 2.
4. К детали 1 присоединить детали 3, 5, 6, 4, 7 на эксцентриковые стяжки (Ф-1) и шканты (Ф-5).
5. Детали 5 и 6, 4 и 6, 4 и 7 соединить между собой на конфирматы (Ф-4).
6. Деталь 2 присоединить к деталям 3, 5, 6, 4, 7 на эксцентриковые стяжки (Ф-1) и шканты (Ф-5).
7. Вставить задние стенки 12, 11 в пазы, соединив детали 11 стыковочной планкой для ДВП. Деталь 12 прикрепить к торцу детали 5 на саморезы 3х20 (Ф-33). Детали 11 прикрепить к ребрам 6 на саморезы 3,5х16 (Ф-32). В пазах задние стенки закрепить фиксаторами (Ф-34).
8. Прикрепить штангу (Ф-20) к детали 5 на саморезы 3,5х16 (Ф-32).
9. Детали фасада 8, 9, 10 соединить между собой на двойные стяжки (Ф-1.1) и шканты (Ф-5).
10. На собранный фасад установить чашки петель (Ф-9) на саморезы 3,5х16 (Ф-32). Навесить фасад и отрегулировать (см. схему регулировки петель).
11. Закрепить держатель tip-on (Ф-22) на боковине 1 или 2 (в зависимости от открывания фасада) на саморезы 3,5х16 (Ф-32), вставить толкатель (Ф-22.1).
12. Приклеить на фасад магнитную пластину (Ф-22.2).
13. Прикрепить шкаф к стене при помощи уголков (Ф-36). Уголки крепить к крыше 3 саморезами 3,5х16 (Ф-32). В стене просверлить отверстия и вставить в них дюбеля (Ф-36.1), закрепить уголки к стене саморезами 3,5х35 (Ф-36.2).
14. Установить заглушки на крепежные элементы, видимые при эксплуатации.

Схема сборки шкафа Ш1 «Руна»:

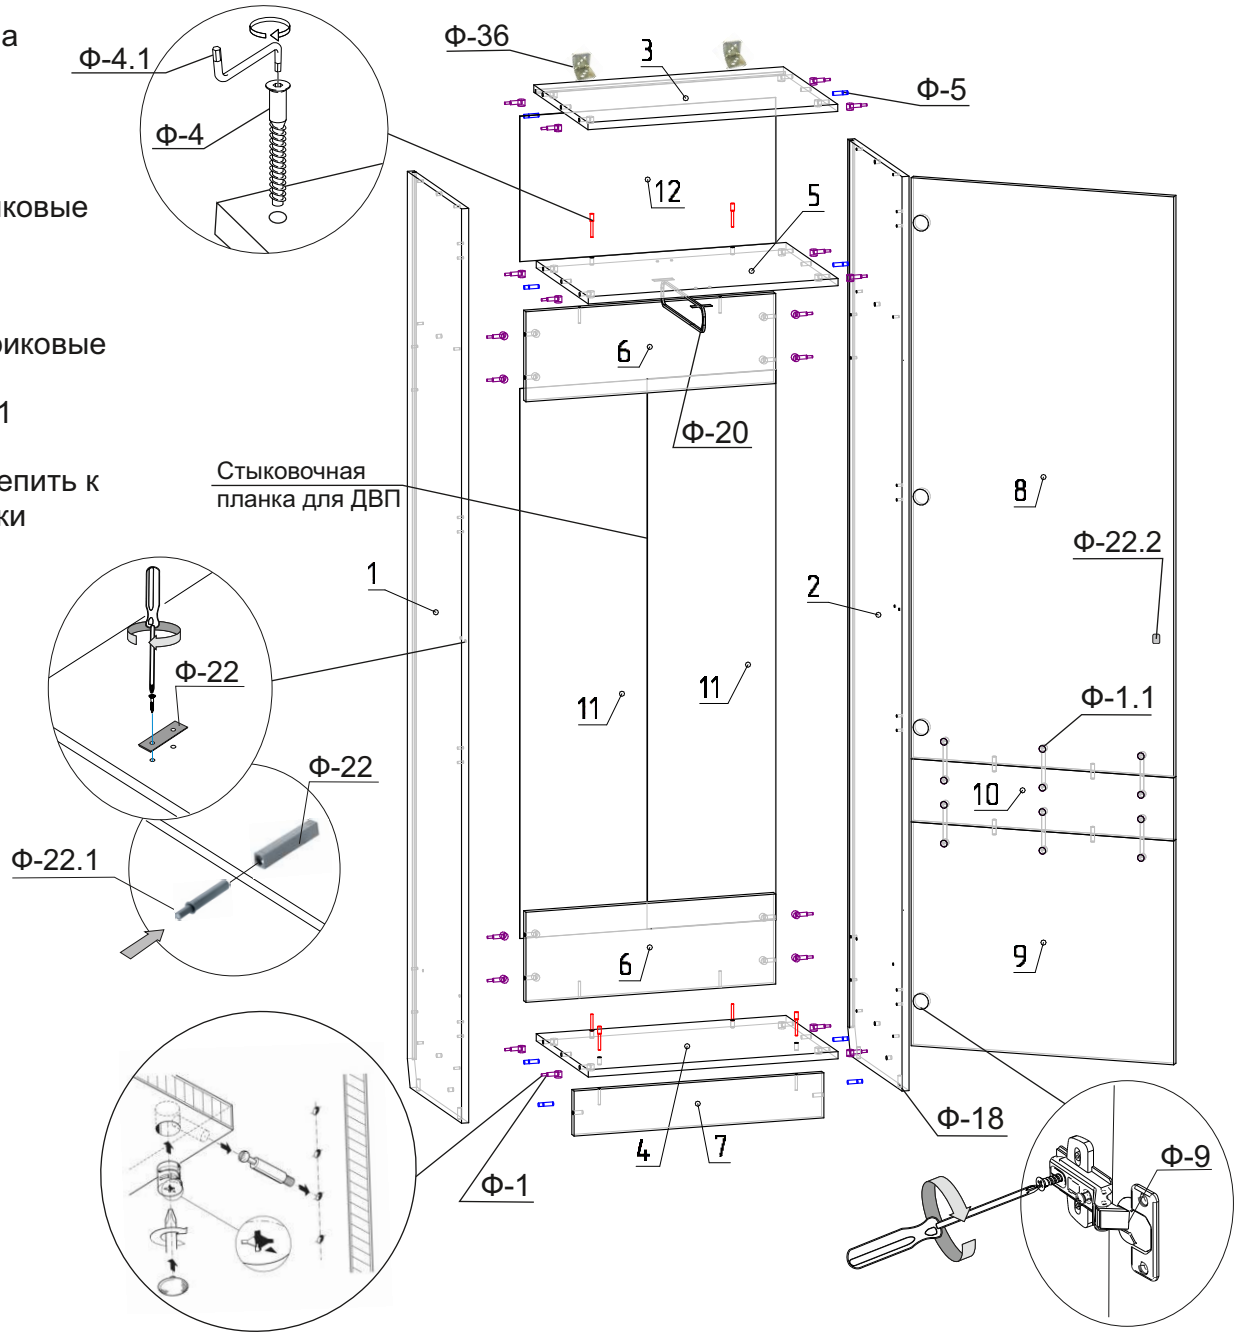

Сборку изделия производить согласно данной инструкции