

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежании коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели.

При эксплуатации изделий набора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на верхние щиты, полки, спинки кровати и ламели основы матрацной;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

#### Гарантий изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Изделие **Комод JKOM 4s/80**, входящее в состав набора мебели "ИНДИАНА", соответствует требованиям ТР ТС 025/2012.


4. Срок службы мебели - 5 лет.

5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.,

## Инструкция по сборке

### Набор мебели "ИНДИАНА"

### Комод JKOM 4s/80

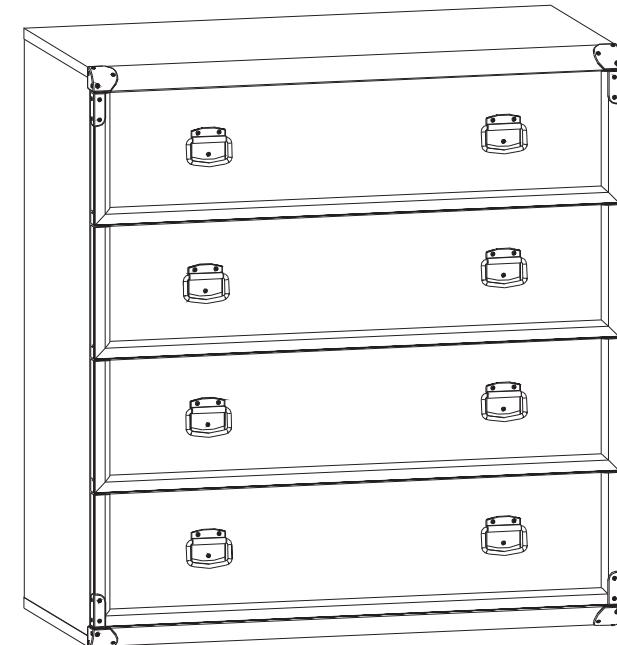

Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина

ИООО "БРВ-Брест"  
Республика Беларусь, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1В-1, каб.216  
т/ф +375 162 278904

EAC

BLACK RED WHITE

Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие **Комод JKOM 4s/80**, входящее в состав набора мебели «ИНДИАНА» и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

## 1 Назначение изделия

1.1 Изделия, входящие в состав набора мебели «ИНДИАНА» предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

## 2 Общий вид и габаритные размеры изделия

### Комод JKOM 4s/80

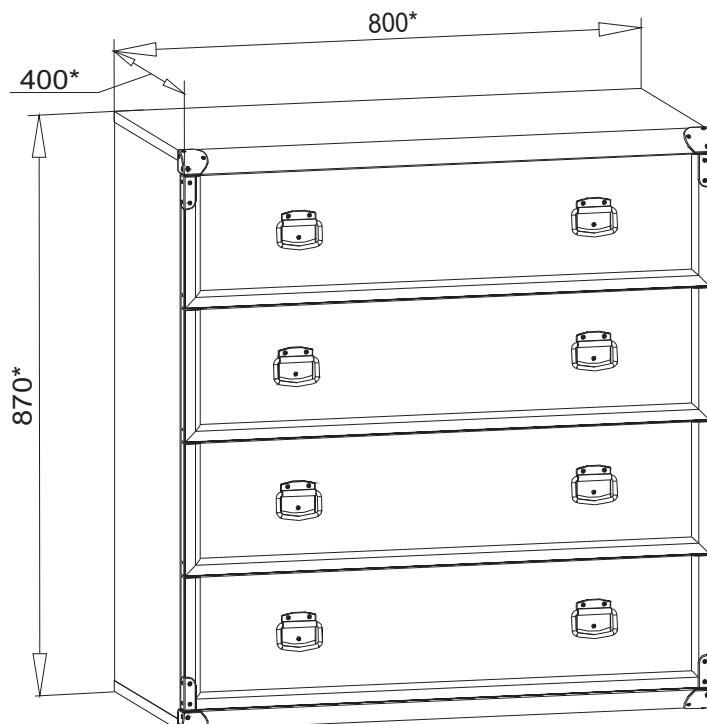


Рис. 1

диагоналей должны быть равными. Закрепить стенку заднюю **12** на корпусе комода гвоздями **I1** с шагом 80-120 мм, пользуясь молотком.

5.10 К боковым кромкам на щитах нижнем **3** и верхнем **4** у передних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **I27**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 2**.

5.11 **ВНИМАНИЕ!** В комплекте фурнитуры имеется лента фиксирующая **n26** с шурупом **p38** и дюбель **f35** с шурупом **p17** для крепления тумбы к стене в целях предотвращения ее опрокидывания в процессе эксплуатации. Для этого необходимо в месте установки тумбы разметить и просверлить с помощью электродрели отверстие диаметром **10 мм** в стене **на 20-30 мм** ниже верхней поверхности верхнего щита **4** напротив соединения стенок задних, забить с помощью молотка дюбель **f35** в отверстие в стене, закрепить ленту фиксирующую шурупом **p38** к тыльной кромке щита верхнего **4** тумбы, завернуть шуруп **p17** в дюбель **f35** сквозь отверстие в ленте фиксирующей **n26**. Невыполнение данного пункта может привести к опрокидыванию тумбы во время эксплуатации.

Во избежание травматизма при проведении операции сверления будьте внимательны и осторожны.

5.12 В отверстия диаметром **8 мм** на передних кромках стенок боковых **8** и **9** корпусов выдвижных ящиков вбить деревянные шканты **f1** (см.рис.3).

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

5.13 В отверстия диаметром **15 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **8** и **9** корпусов выдвижных ящиков вставить стяжки эксцентриковые **r1** (см.рис.3).

5.14 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях панелей передних **5**, **6** и **7** ящиков выдвижных с помощью крестообразной отвертки вкрутить винты стяжки **r16** (см.рис.3).

5.15 Соединить детали **8**, **9** и **10** с помощью шкантов-дюбелей **f25** и вставить в пропилы на боковых и задних стенках собранных коробов ящиков донь **11**.

5.16 Соединить панель переднюю **5** с корпусом ящика выдвижного и затянуть стяжки эксцентриковые **r1**, пользуясь специальным ключом **z1**. Закрыть стяжки эксцентриковые заглушками **s2** (см.рис.3).

5.17 К боковым кромкам панели передней **5** у нижних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **I28<sup>P</sup>** и **I28<sup>L</sup>**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 3**.

5.18 Соединить панели передние **6** с корпусами ящиков выдвижных и затянуть стяжки эксцентриковые **r1**, пользуясь специальным ключом **z1**. Закрыть стяжки эксцентриковые заглушками **s2** (см.рис.3).

5.19 Соединить панель переднюю **7** с корпусом ящика выдвижного и затянуть стяжки эксцентриковые **r1**, пользуясь специальным ключом **z1**. Закрыть стяжки эксцентриковые заглушками **s2** (см.рис.3).

5.20 К боковым кромкам панели передней **7** у верхних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **I28<sup>L</sup>** и **I28<sup>P</sup>**, пользуясь плоской отверткой.

5.21 Перевернуть ящики выдвижные дном вверх и закрепить на боковых стенках **8** и **9** ящиков евровинтами **e19** направляющие **w45<sup>DL</sup>** и **w45<sup>DR</sup>**, как показано на **рисунке 3**.

5.22 Шурупами **p25** закрепить фиксаторы дна **t19**, как показано на **рисунке 3**, пользуясь крестообразной отверткой.

5.23 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях панелей передних **5**, **6** и **7** вставить шурупы **j30**, снаружи совместить отверстия ручек **c158** с резьбой шурупов и завернуть шурупы **j30** пользуясь крестообразной отверткой удерживая ручки.

5.24 Вставить ящики выдвижные на направляющие **w45** в корпус комода в соответствии с **рисунком 3**.

## 6 Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

В случае установки изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежании поломки имеющихся опор передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

5.4 На внутренних поверхностях стенок боковых **1**, **2** и цоколя **14** в отверстия диаметром **15 мм** вставить стяжки эксцентриковые **r1** (см.рис. 2).

5.5 В отверстия диаметром **5 мм** на нижней поверхности щита верхнего **4** вкрутить винты стяжки **r16**, пользуясь крестообразной отверткой (см.рис. 2).

5.6 В отверстия диаметром **4,5 мм** на нижней поверхности щита нижнего **3** вставить опоры полимерные **k22** (подпятники) (см.рис. 2).

5.7 Соединить детали **1**, **2**, **4** и **14** как показано на **рисунке 2**, и стянуть их стяжками эксцентриковыми **r1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками **s2**.

5.8 К стенкам боковым **1** и **2** присоединить щит нижний **3** и стянуть еврошурупами **e1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры (см.рис. 2).

5.9 Положить полученный корпус комода фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять измеряя размеры между противоположными углами по диагоналям. Размеры

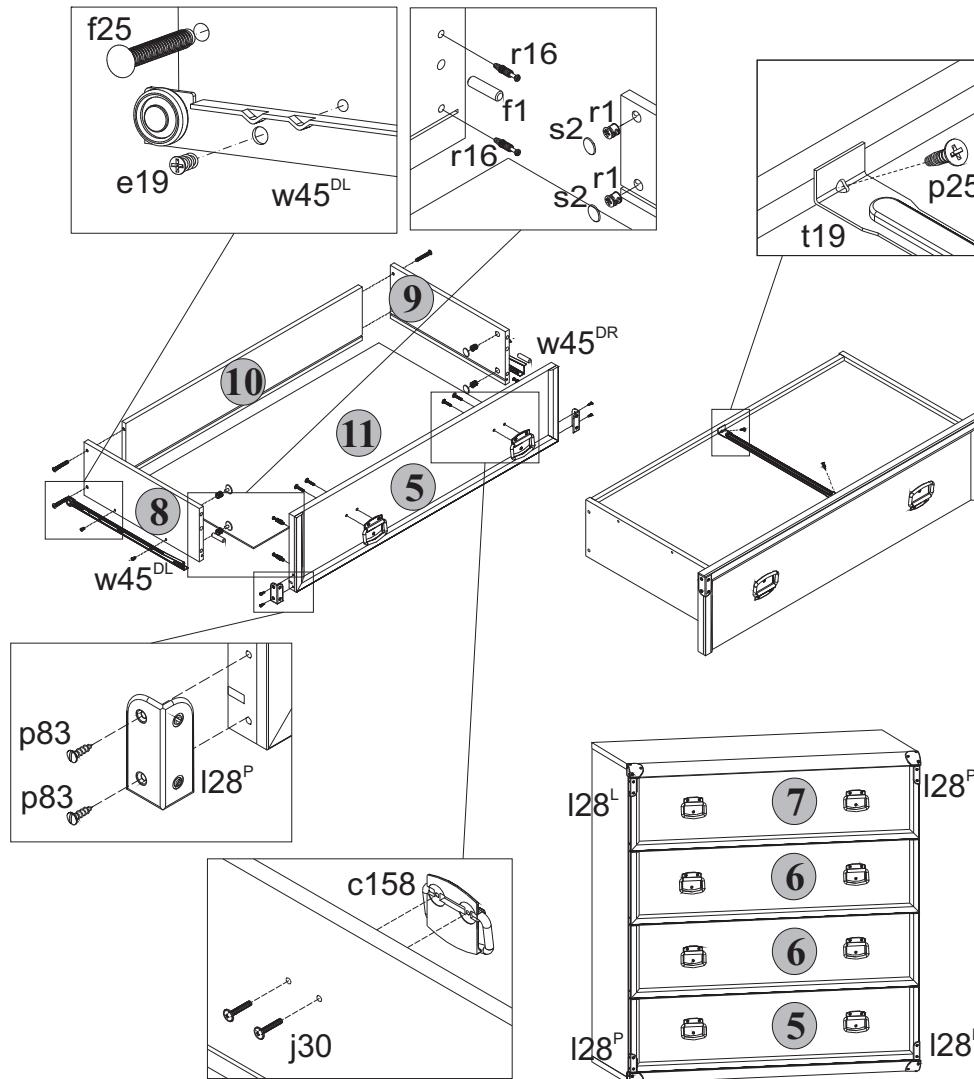


Рис. 3

### 3 Комплектность изделия


Таблица 1

Поз. дет.	Код детали	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт.	Номер пакета
			Длина	Ширина	Толщина		
1	S31-109A	Стенка боковая левая	832	370	16	1	1/3
2	S31-110A	Стенка боковая правая	832	370	16	1	1/3
3	S31-207	Щит нижний	800	395	32	1	2/3
4	S31-208	Щит верхний	800	395	32	1	2/3
5	S31-002	Панель ящика выдвижного	796	196	19	1	3/3
6	S31-006	Панель ящика выдвижного	796	196	19	2	3/3
7	S31-003	Панель ящика выдвижного	796	196	19	1	3/3
8	S31-504	Стенка боковая ящика	350	140	16	4	1/3
9	S31-505	Стенка боковая ящика	350	140	16	4	1/3
10	S31-503	Стенка задняя ящика	710	140	16	4	1/3
11	S31-910	Дно ящика	725	348	3	4	1/3
12	S31-936	Стенка задняя склеенная	856	793	3	1	1/3
14	S31-431	Цоколь	767	70	16	1	1/3
15		Комплект фурнитуры A1				1	1/3
16		Комплект фурнитуры A2				1	1/3

### ВНИМАНИЕ:

В случае обнаружения брака, необходимо указать эту деталь в данной инструкции и обратиться в пункт продажи. Изделие поставляется в торговую сеть в разобранном виде.

### 4 Состав комплекта фурнитуры

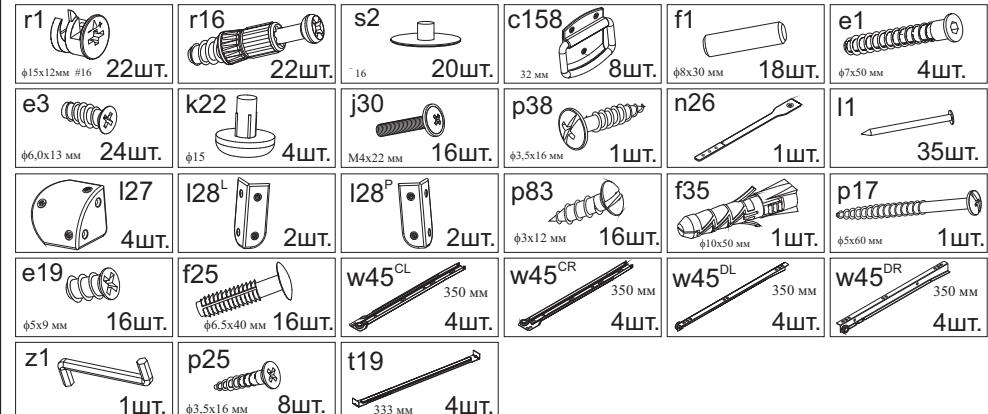

### 5 Последовательность сборки

**ВНИМАНИЕ!** При сборке мебели следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

5.1 Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.

5.2 В отверстия диаметром **8 мм** на верхних и нижних кромках стенок боковых **1** и **2**, а также в боковых кромках цоколя **14** вбить деревянные шканты **f1** (см.рис. 2).

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

5.3 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **1** и **2** закрепить направляющие роликовые **w45<sup>CL</sup>** и **w45<sup>DL</sup>**, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на **рисунке 2**.

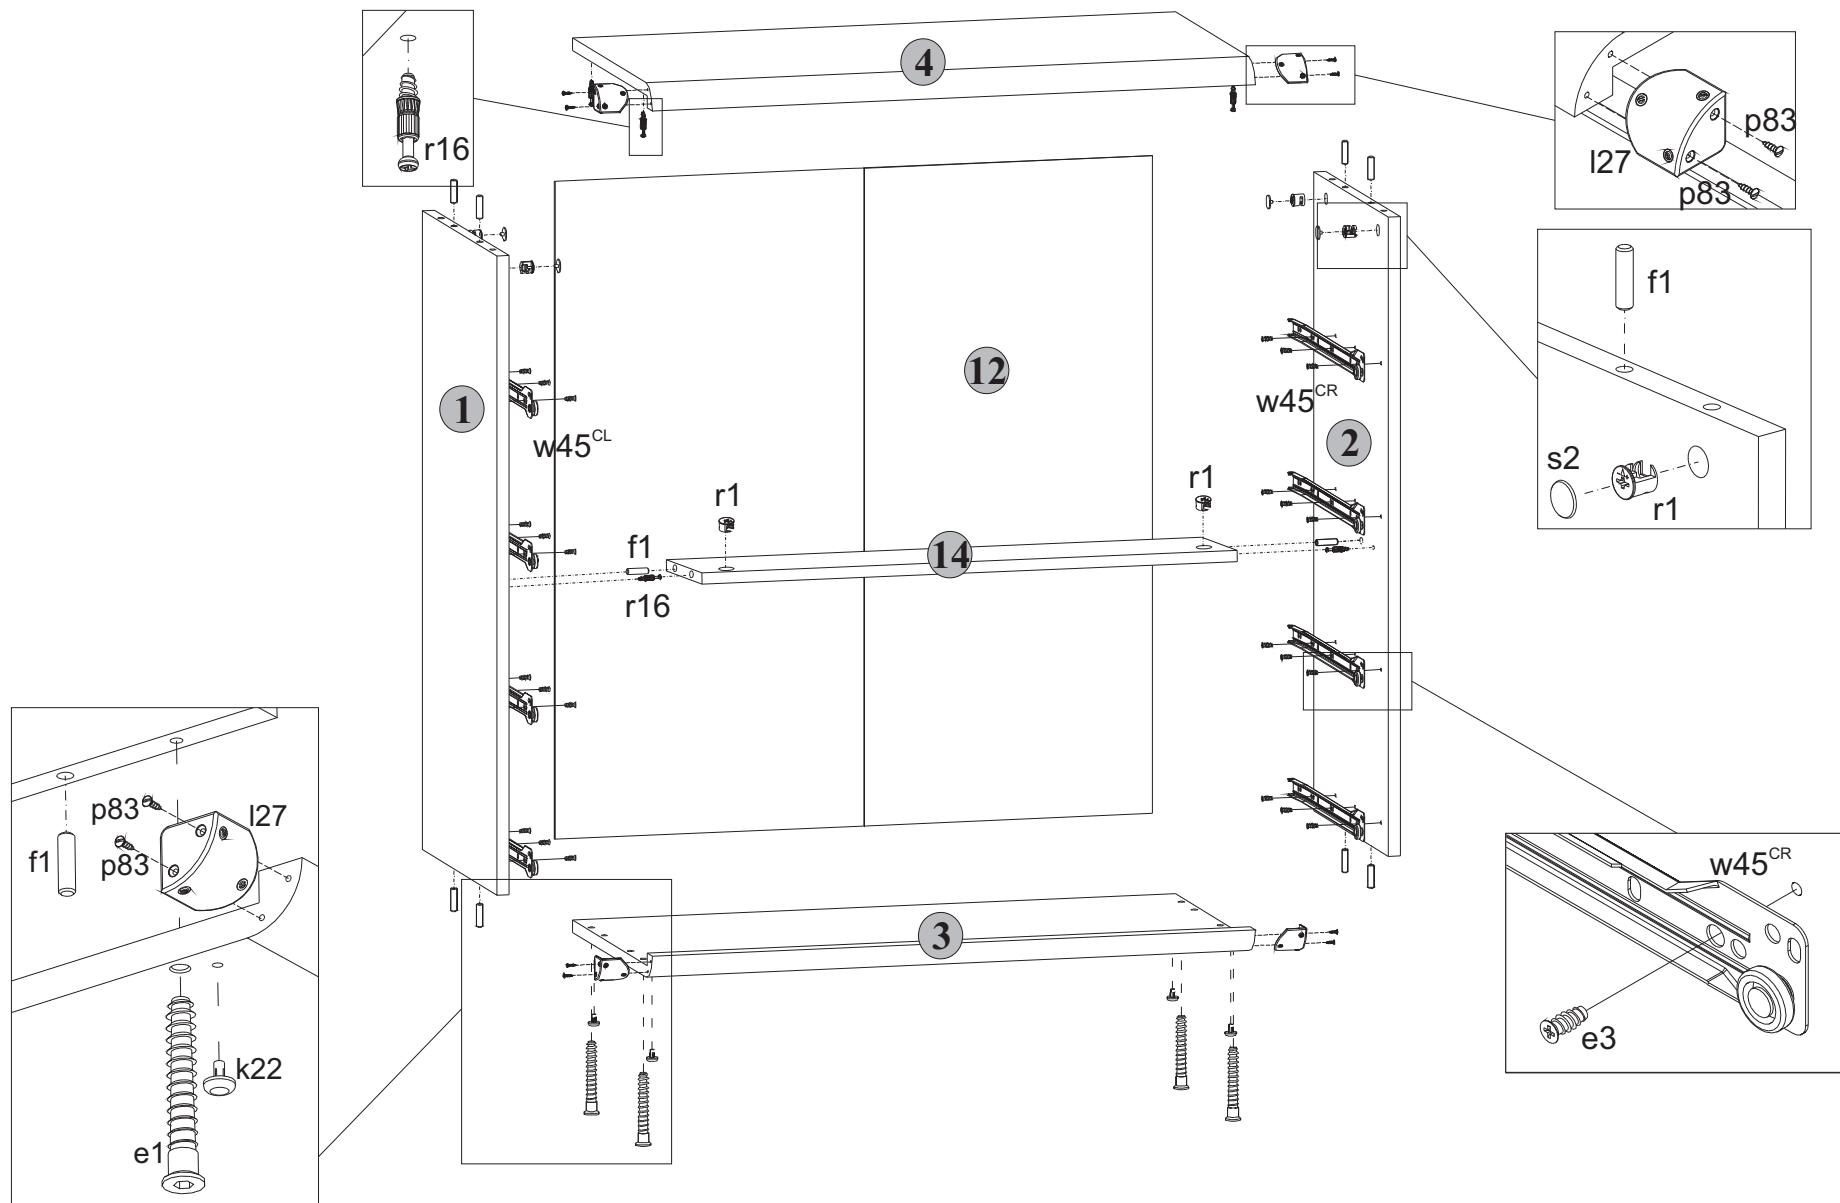


Рис. 2