Перечень комплектации изделия:

Упаковка №1:

1-1 - Боковина лев. 2055х499х16 - 1шт
1-2 - Боковина прав. 2055х499х16 - 1шт
1-3 - Стойка средняя 1938х485х16 - 1шт
1-4 - Стенка задняя 1950х518х3,2 - 2шт

Упаковка 2:

2-1 - Дно 1024х499х16 - 1шт
2-2 - Крыша 1058х499х16 - 1шт
2-3 - Полка 501х478х16 - 2шт
2-4 - Горизонт левый 504х485х16 - 2шт
2-5 - Горизонт правый 504х485х16 - 2шт
2-6 - Цоколь 1024х101х16 - 1шт
Штанга овал. L=493 мм - 1шт

Упаковка 3:

3-1 - Фасад 1870х444х16 - 1шт
3-2 - Фасад принт 1870х444х16 - 1шт
3-3 - Планка левая МДФ 1975х80х16 - 1шт
3-4 - Планка правая МДФ 1975х80х16 - 1шт
3-5 - Планка верх. МДФ 1058х130х16 - 1шт


Упаковка 4:

Ф-1	Эксцентриковая стяжка Заглушка эксцентриковая (Рамух белый)	32 20
Ф-3	Шкант 8х30	4
Ф-5	Конфирмат L=50 Заглушка конфирмата (Рамух белый) Ключ S4 шестигранный	12 2 1
Ф-9	Петля вкладная под фальш-панель Саморез 3,5х16	8 32
Ф-14	Полкодержатель 5/5	8
Ф-18	Подпятник регулируемый М6	6
Ф-20	Штангодержатель овал Саморез 3,5х16	2 4
Ф-22	Ручка 128мм (Антрацит) (винт в комплекте)	2
Ф-33	Фиксатор для ЛДВП Саморез 3х20 (задняя стенка) Шайба	16 16 10
Ф-34	Межсекционная стяжка	2

Мебель
Фабрика Мирлачева

ООО«Близформ»
426000, Российская Федерация
город Ижевск, 9 - км Якшур-Бодьинского тракта,12

Шкаф для одежды Ш2 «Нордик»

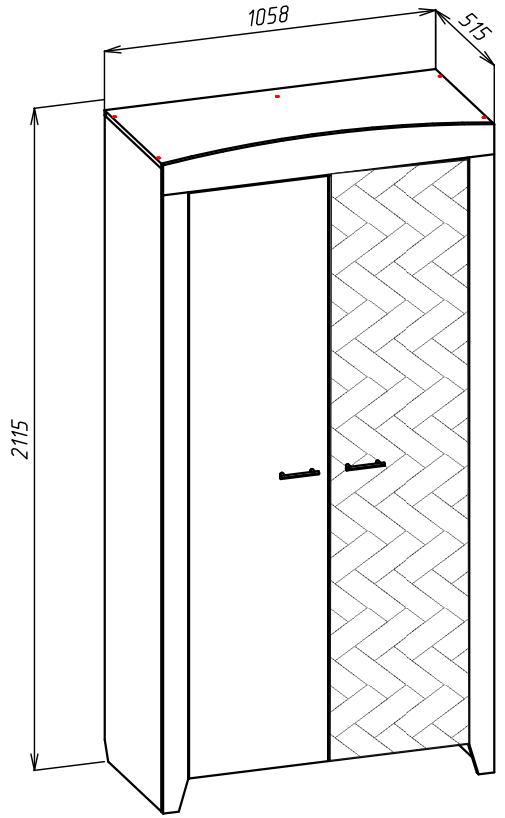


Шкаф для одежды Ш2 «Нордик»
ГОСТ 16371-2014
Гарантийный срок эксплуатации: 18мес.
Срок службы: 10лет.
Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.
Претензии по качеству принимаются при наличии упаковочных ярлыков

EAC
ТР ТС 025/2012

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Схема сборки:

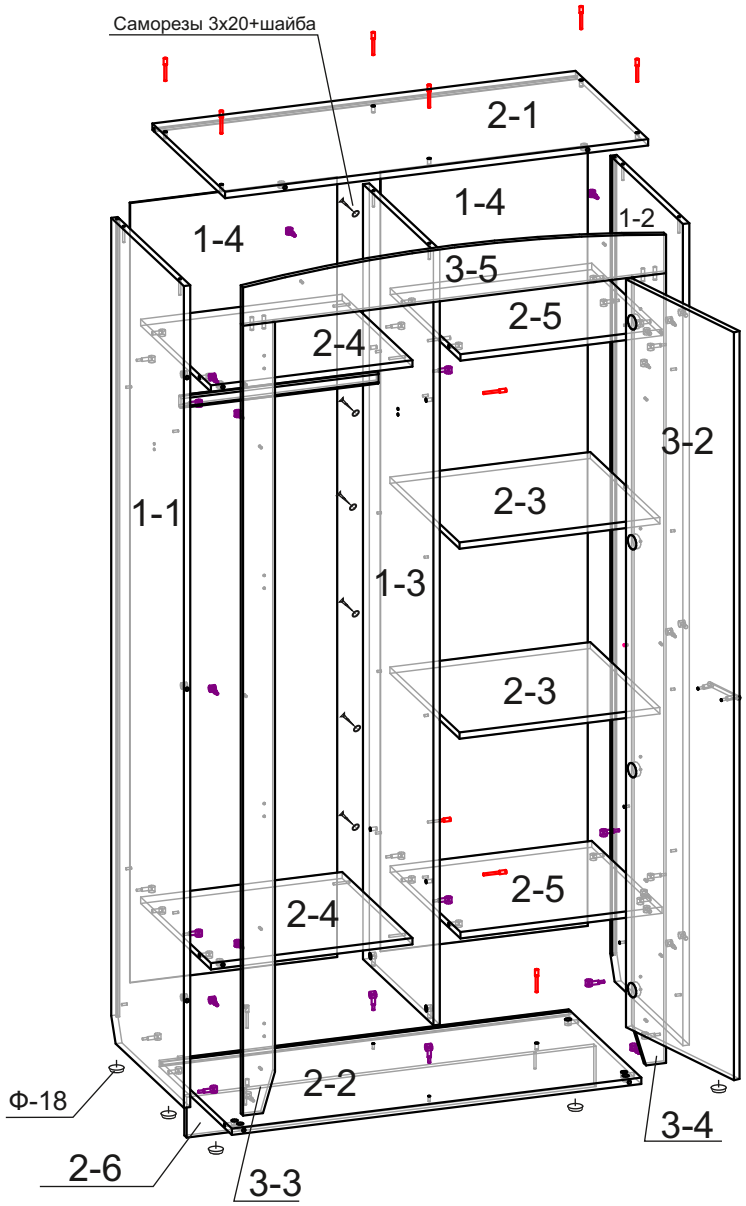

Последовательность сборки:

1. Установить подпятник (Ф-18) в детали 1-1,1-2, 2-6 .
2. Установить дюбель ввинчиваемый (Ф-1) в детали 1-1,1-2,1-3, прикрутить штангодержатели (Ф-20) к детали 1-1,1-3 на саморез 3,5х16.
3. Собрать детали 1-1,1-3, 2-4 на эксцентриковую стяжку (Ф1) и конфирмат (Ф-5).
4. К собранной конструкции закрепить деталь 2-5 на эксцентриковую стяжку (Ф1).
5. Прикрутить цоколь 2-6 к детали 2-2 на конфирмат.
6. Установить деталь 2-2 в сборе к собранной конструкции (пункт4) на эксцентриковую стяжку.
7. Установить деталь 1-2 на эксцентриковую стяжку.
8. Вставить задние стенки №1-4 в пазы деталей 1-1, 1-2.
9. Установить крышку 2-1 на конфирмат.
10. Задние стенки 1-4 прикрутить к торцу детали 1-3 саморезом 3х20+шайба (Ф-33), зафиксировать в пазах, как показано на схеме.
11. Вставить шканты в планку 3-5.
12. Установить на деталь 3-3 и 3-4 ответные планки петель (Ф-9) на саморезы 3,5х16.
13. Установить дюбель ввинчиваемый (Ф-1) в детали 3-3,3-4,3-5. Собрать рамку.
14. Установить рамку на каркас шкафа (Ф-1).
15. Прикрутить петли к фасадам и навесить. Отрегулировать как показано на схеме.
16. Установить полкодержатели для полок (Ф-14).
17. Установить полки.
18. Прикрутить ручки (Ф-22).
19. Установить заглушки.

При установке шкафа с другими модулями серии «Нордик», необходимо просверлить отверстия в боковинах 1 или 2, и стянуть при помощи межсекционной стяжки (Ф-34).

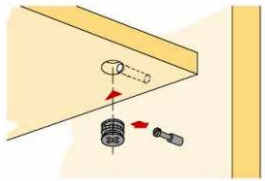


Схема установки эксцентрика

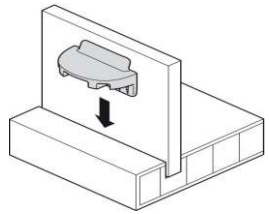


Схема крепления задней стенки

Порядок регулировки петель



Вращать винт **вправо**: наложение двери становится **меньше** (-).
Винт вращать **влево**: наложение двери становится **больше** (+).

Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.

Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа.
Затем снова затянуть крепежный винт.