При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели.

При эксплуатации изделий набора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на верхние щиты, полки, спинки кровати и ламели основы матрацной;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1.Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену , если потребителем не
нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую “Инструкцию по сборке” и копию товарного чека.

3. Изделие **Стол JBIU 2s**, входящее в состав набора мебели “ИНДИАНА”, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012.


4. Срок службы мебели - 5лет .

5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Инструкция по сборке

Набор мебели “ИНДИАНА”

Стол JBIU 2s

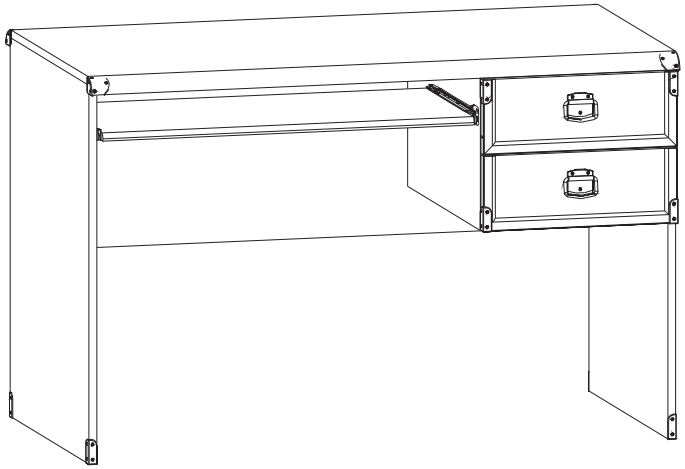

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

ИООО “БРВ-Брест”
Республика Беларусь, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1В-1, каб. 216
тел/факс (+375162) 27-89-04

EAC

BLACK RED WHITE

Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие **Стол JBIU 2s,** входящее в состав набора мебели **«ИНДИАНА»** и содержит указания, необходимые для **правильной** и **безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

1 Назначение изделия

1.1 Изделия, входящие в состав набора мебели **«ИНДИАНА»** предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

2 Общий вид и габаритные размеры изделия

Стол JBIU 2s

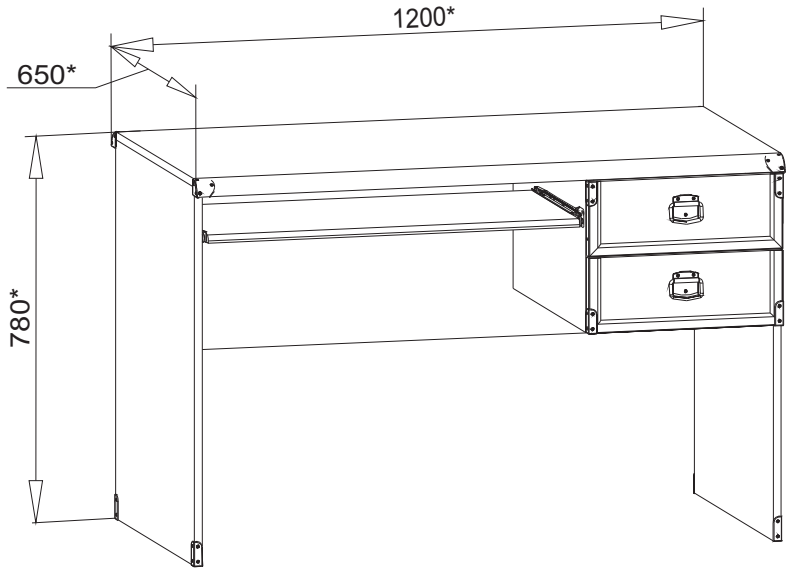


Рис. 1

полимерные **k22** (подпятники) **(см.рис. 2)**.

5.8 Соединить детали **1** и **7**, как показано на **рисунке 2**, и стянуть их стяжками эксцентриковыми **r1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками **s2**.

5.9 Соединить детали **2, 5** и **3**, как показано на **рисунке 2**, и стянуть их стяжками эксцентриковыми **r1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками **s2**.

5.10 К щиту **7** присоединить детали **2** и **3**. Стянуть детали **2** и **7** стяжками эксцентриковыми **r1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками **s2**. Стянуть детали **3** и **7** еврошурупами **e1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры. Закрыть головки еврошурупов заглушками **s1 (см.рис. 2)**.

5.11 К наружным поверхностям на стенках боковых **1** и **2** у нижних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **l28^{P}** и **l28^{L}** , пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 2**.

5.12 К стенкам боковым **1** и **2**, а также к стенке средней **3** присоединить щит верхний **4** и затянуть стяжки эксцентриковые **r1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками **s2 (см.рис. 2)**.

5.13 К боковым кромкам на щите верхнем **4** у передних и задних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **l27**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 2**.

5.14 В отверстия диаметром **15 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **10** и **11** корпусов выдвижных ящиков вставить стяжки эксцентриковые **r1 (см.рис.3)**.

5.15 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях панелей передних **8 и 9** ящиков выдвижных с помощью крестообразной отвертки вкрутить винты стяжки **r16 (см.рис.3)**.

5.16 Соединить детали **10, 11** и **12** с помощью шкантов-дюбелей **f25** и вставить в пропилы на боковых и задних стенках собранных коробов ящиков донья **17**.

5.17 Соединить панели передние **8 и 9** с корпусами ящиков выдвижных и затянуть стяжки эксцентриковые **r1**, пользуясь специальным ключом **z1.** Закрыть стяжки эксцентриковые заглушками **s2 (см.рис.3)**.

5.18 Перевернуть ящики выдвижные дном вверх и закрепить на боковых стенках **10** и **11** ящиков еврошурупами **e19** направляющие **w26^{DL}** и **w26^{DR}**, как показано на **рисунке 3**.

5.19 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях панелей передних **8 и 9** вставить шурупы **j30**, снаружи совместить отверстия ручек **c158** с резьбой шурупов и завернуть шурупы **j30** пользуясь крестообразной отверткой удерживая ручки.

5.20 К боковым кромкам панели передней **8** у нижних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **l28^{P}** и **l28^{L}**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 3**.

5.21 К боковым кромкам панели передней **9** у верхних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **l28^{P}** и **l28^{L}**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 3**.

5.22 Вставить ящики выдвижные на направляющие **w26** в нишу корпуса стола под щитом верхним **4**.

5.23 К полке выкатной **6** шурупами **p27** закрепить направляющие **w45^{DL}** и **w45^{DR}**, как показано на **рис. 2**.

5.34 Вставить полку выкатную **6** на направляющие **w45** под щитом верхним **4.**

6 Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

В случае установки изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Тем-пература нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежании поломки имеющихся опор передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежании коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

5.3 В отверстия диаметром **5 мм** на правой поверхности стенки средней **3**, на левой поверхности стенки боковой **2,** еврошурупами **e3** закрепить направляющие металлические роликовые **w26**^{CL} и **w26**^{CR}, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на **рисунке 2**.
5.4 В отверстия диаметром **5 мм** на левой поверхности стенки средней **3** и на правой поверхности стенки боковой **1** шурупами **e3** закрепить направляющие металлические роликовые **w45**^{CR} и **w45**^{CL}, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на **рисунке 2**.
5.5 В отверстия диаметром **5 мм** на нижней поверхности щита верхнего **4,** на правой поверхности стенки средней **3** у нижней кромки и на левой поверхности стенки боковой **2** вкрутить винты стяжки **r16**, пользуясь крестообразной отверткой **(см.рис. 2)**.
5.6 На правой поверхности стенки боковой **1**, на правой поверхности стенки средней **3**, на левой поверхности стенки боковой **2,** на верхней поверхности полки соединительной **5** и на передней поверхности щита **7** в отверстия диаметром **15 мм** вставить стяжки эксцентриковые **r1 (см.рис. 2)**.
5.7 В отверстия диаметром **4,5 мм** на нижних кромках стенок боковых **1** и **2** вставить опоры

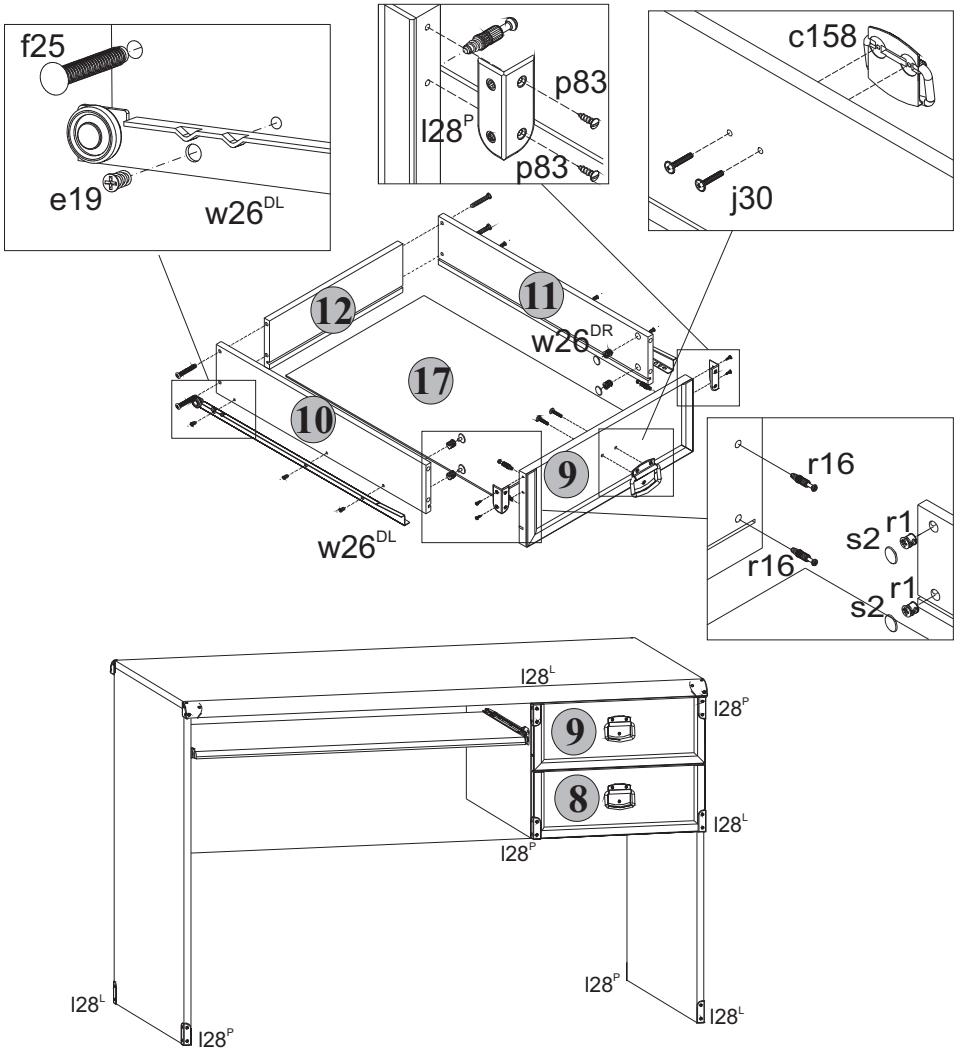


Рис. 3


3 Комплектность изделия

Таблица 1

Поз. дет.	Код детали	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт.	Номер пакета
			Длина	Ширина	Толщина		
1	S31-129	Стенка боковая левая	758	600	16	1	1/3
2	S31-147	Стенка боковая правая	758	600	16	1	1/3
3	S31-141	Стенка средняя	325	554	16	1	1/3
4	S31-222	Щит верхний	1200	650	32	1	2/3
5	S31-309	Полка соединительная	367	554	16	1	1/3
6	S31-318	Полка выкатная	759	365	16	1	1/3
7	S31-403	Щит	1167	420	16	1	2/3
8	S31-028	Панель ящика выдвижного	396	150	19	1	3/3
9	S31-029	Панель ящика выдвижного	396	150	19	1	3/3
10	S31-509	Стенка боковая ящика	500	105	16	2	1/3
11	S31-510	Стенка боковая ящика	500	105	16	2	1/3
12	S31-513	Стенка задняя ящика	310	105	12/16/18	2	1/3
17	S31-918	Дно ящика	325	498	3	2	1/3
14		Комплект фурнитуры				1	1/3
15		Руководство по эксплуатации				1	1/3

ВНИМАНИЕ:
В случае обнаружения брака, необходимо указать эту деталь в данной инструкции и обратиться в пункт продажи.

4 Состав комплекта фурнитуры

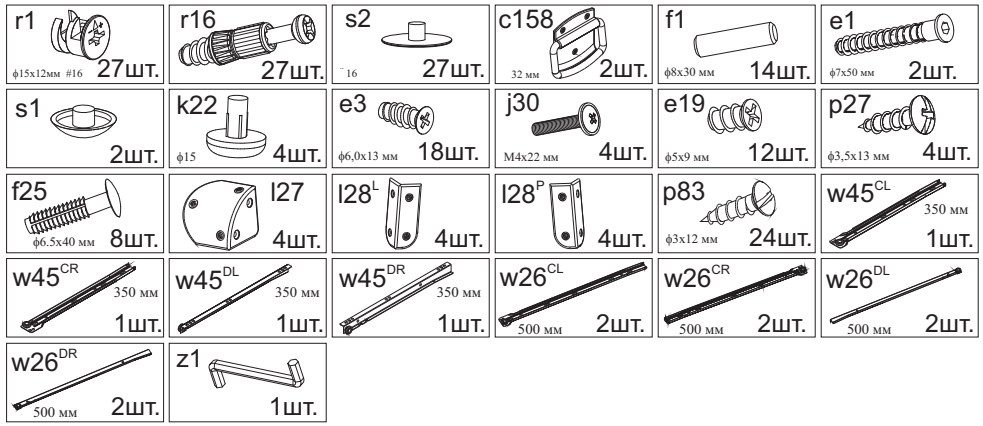

5 Последовательность сборки

ВНИМАНИЕ! При сборке мебели следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.
5.1 Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.
5.2 В отверстия диаметром **8 мм** на верхних кромках стенок боковых **1** и **2**, на верхней кромке стенки средней **3** , на боковых кромках щита **7,** на боковых кромках полки соединительной **5** вбить деревянные шканты **f1 (см.рис. 2)**.
ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

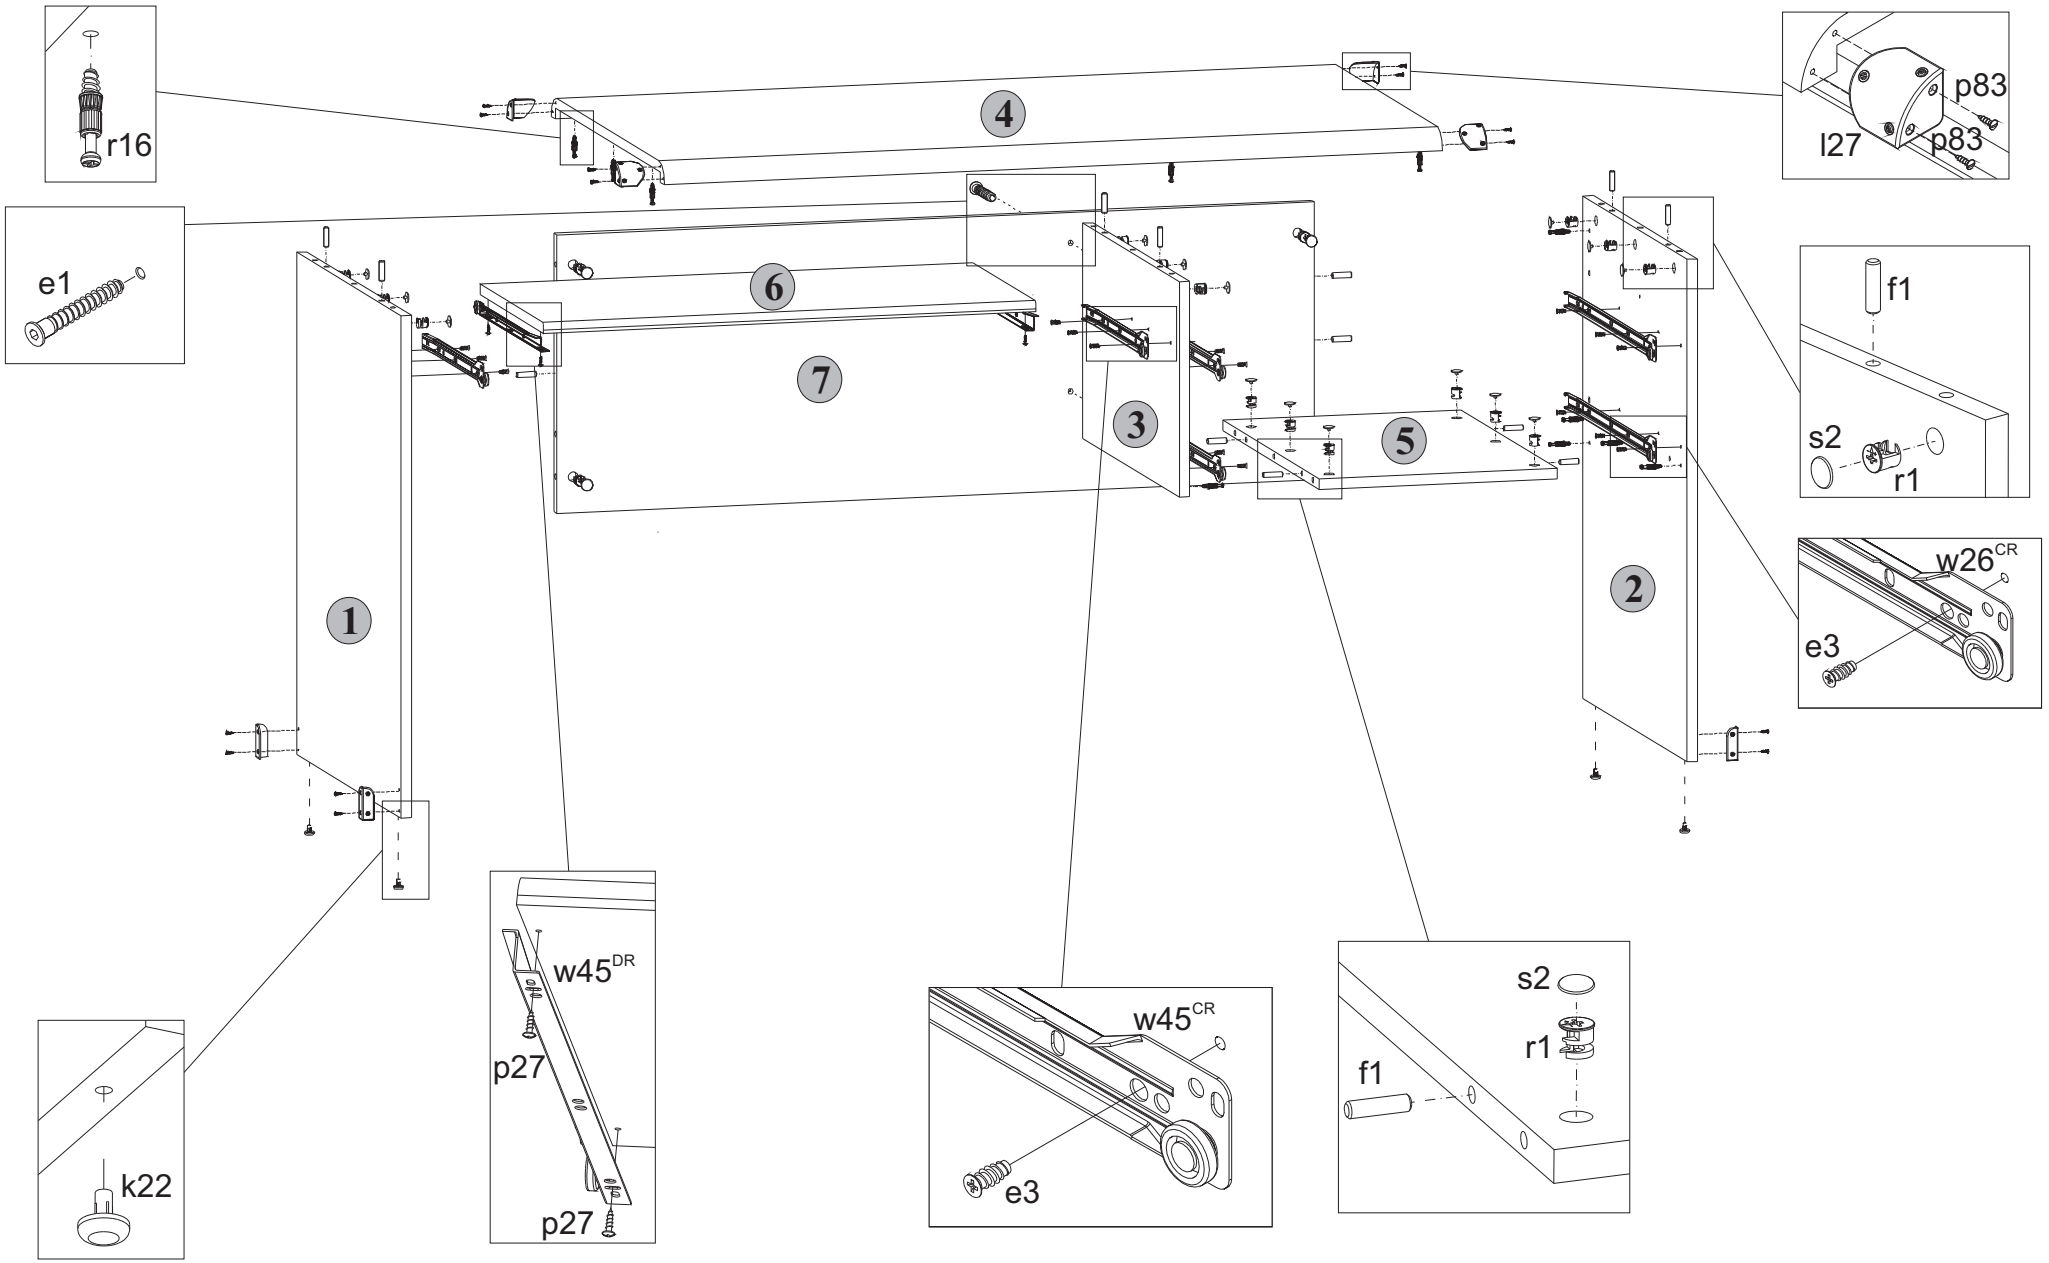

r16
4
p83
l27
p83
e1
6
7
3
5
f1
s2
r1
w26CR
e3
1
2
w45DR
p27
p27
w45CR
e3
s2
r1
f1
k22

Рис. 2