


Полка Карамель. Комплект «Классика» Руководство по сборке и эксплуатации изделия.

Сборку изделия должен производить квалифицированный сборщик.

1. Назначение изделия.

1.1 Полка предназначена для хранения книг, документов и различных принадлежностей.

2. Внешний вид и габариты изделия.

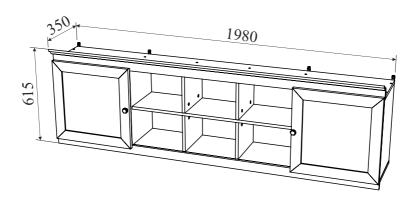

3. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна проводиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. Удаление пыли с изделия следует проводить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание деформации деталей и изменения цвета изделия не устанавливать мебель на прямом солнечном свете.


Допустимая нагрузка на полку не более 10 кг, распределенные по всей длине.

При эксплуатации изделия ${\bf 3}$ ${\bf A}$ ${\bf \Pi}$ ${\bf P}$ ${\bf E}$ ${\bf III}$ ${\bf A}$ ${\bf E}$ ${\bf T}$ ${\bf C}$ ${\bf S}$:

- 1) устанавливать мебель вблизи отопительных приборов, вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- 2) применять химические чистящие средства для уборки мебели.

4. Гарантии изготовителя

- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- 4.2 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

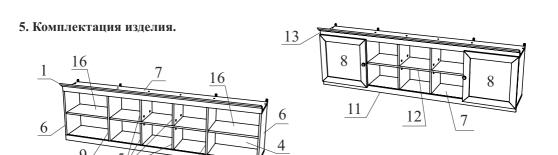

№ дет.	Наименование детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
			MM.		
1	Карниз	1980	70	38	1
4	Задняя ДВП стенка	1976	497	3	1
5	Перегородка	225	283	16	4
6	Боковая стенка	467	300	16	2
7	Дно, крыша	1980	284	16	2
8	Дверь	497	497	22	2
9	Перегородка	467	300	16	2
11, 13	Планка	1980	55	16	2
12	Центральная полка	981	284	16	1
16	Боковая полка	464	284	16	2
	Руководство по эксплуатации				1
	Комплект фурнитуры				1


6. Комплектация фурнитуры


Евровинт 7х50 (для ДСП 16мм)	Заглушка для евровинта	Эксцентрик	Эксцентрик двусторонний	Заглушка для эксцентрика
CONTROLLING (O				
28 шт	28 шт	10 шт	4 шт	18 шт
Подвеска	Дюбель 8x50 с саморезом 4x60	Саморез 2,5х20 (для ДВП)	Саморез 4x16 (для петель и навесов)	Саморез 4x25 с прессшайбой
	and the state of t			anning (3
4 шт	4 шт	35 шт	24 шт	5 шт
Ручка-кнопка	Винт М4х25	Петля накладная	Полкодержатель	Ключ для евровинтов
2 шт	2 шт	4 IIIT	8 шт	1 шт




7. Установка фурнитуры.

- 7.1. Закрепите к деталям 6 ответные планки петель с помощью саморезов 4х16.
- 7.2. Закрепите петли на деталях 8 с помощью саморезов 4x16.



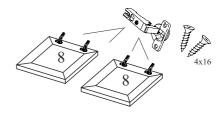


7.3. Вставьте в отверстия ϕ 15х13 в деталях 7 и 5 эксцентрики.




7.4. Закрепите дюбеля для эксцентриков в деталях 11 и 13. Закрепите к детали 13 карниз (дет. 1) с помощью саморезов 4,2х13.



- **9. Сборка. ВНИМАНИЕ!** При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.
- 9.1. Соедините детали 5 с деталью 12 с помощью двустороннего дюбеля и затяните эксцентрики.
- 9.2. Закрепите к детали 12 детали 9 с помощью эксцентрика 7х50.







9.3. Закрепите детали 7 и 6 к конструкции с помощью евровинтов 7х50.




9.4. Закрепите детали 11 и 13 затянув эксцентрики.



9.5. Выровняйте диагональ и закрепите заднюю ДВП стенку с помощью саморезов 2,5x20. Закрепите подвески с помощью саморезов 4x16.



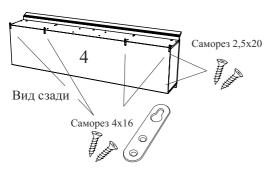



- 9.7. В заранее выбранном месте сделайте разметку под дюбели.
- 9.8. Просверлите отверстие в стене сверлом или буром диаметром 6 мм.
- 9.9. Установите дюбели с саморезами и навесьте полку.
- 9.10. Установить пластмассовые заглушки на шляпки евровинтов и головки эксцентриков на видимых поверхностях изделия.



OTK_____