ФАБРИКА МЕБЕЛИ 38 ПОПУГАЕВ


Шкаф.
Комплект «Классика»
Руководство по сборке и эксплуатации изделия.

Сборку изделия должен производить квалифицированный сборщик.

1. Назначение изделия.


1.1 Шкаф предназначен для хранения одежды и белья.

2. Внешний вид и габариты изделия.

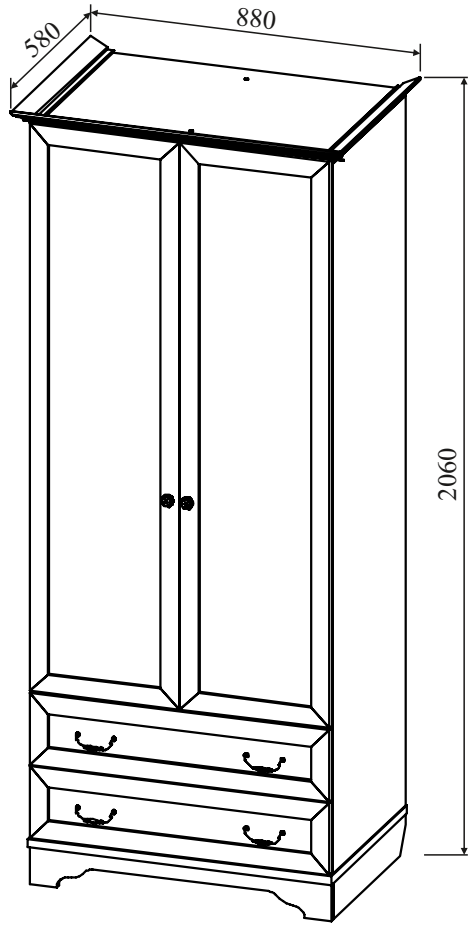










Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.


3. Комплектация изделия.

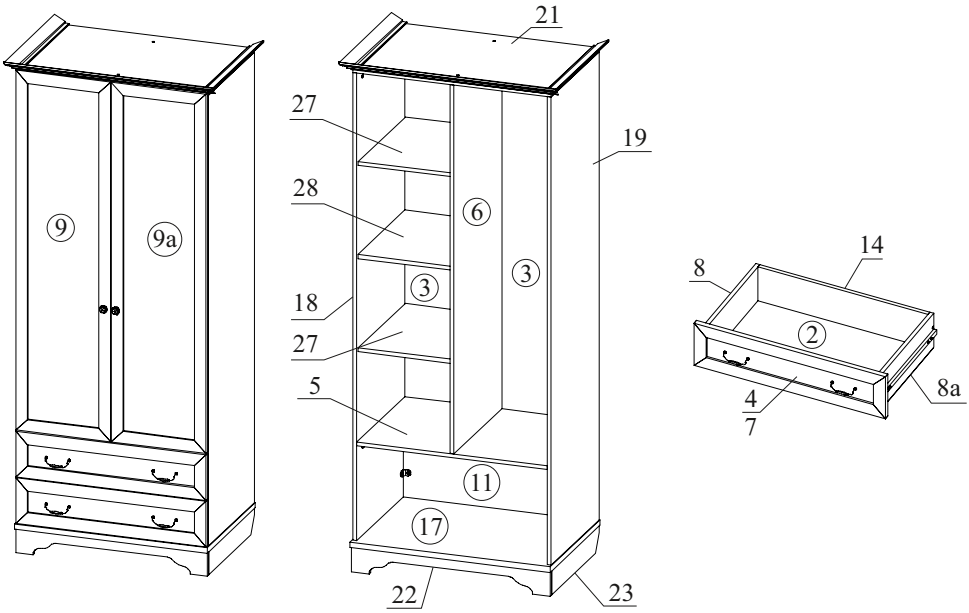


№ дет.	Наименование детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
		мм.			
2	Дно ящика	740	448	3	2
3	Задняя ДВП стенка	1515	398	3	2
4	Фасад ящика	798	192	22	2
5	Щит	767	532	16	1
6	Перегородка	1485	532	16	1
8, 8а	Боковина ящика	450	155	16	4
9, 9а	Дверь	1505	398	22	2
11	Задняя панель шкафа	767	382	16	1
7, 14	Панель ящика	709	155	16	4
17	Дно	806	554	22	1
18	Боковая стенка шкафа	1884	532	16	1
19	Боковая стенка шкафа	1884	532	16	1
21	Крышка	880	580	54	1
22	Планка передняя	800	100	16	1
23, 23а	Планка боковая	528	100	16	2
26	Планка задняя	767	100	16	1
27	Полка	522	372	16	2
28	Щит	522	375	16	1
	Руководство по эксплуатации				1
	Комплект фурнитуры				1

4. Комплектация фурнитуры

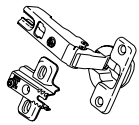
Евровинт 6х13 (для угловой стяжки)  36 шт	Заглушка для евровинта  18 шт	Заглушка для эксцентрика  26 шт	Евровинт 7х50 (для ДСП 16мм)  18 шт
Направляющая шариковая 450  2 шт	Петля накладная  6 шт	Подпятник  4 шт	Полкодержатель  8 шт
Ручка-кнопка  2 шт	Ручка-скоба  4 шт	Саморез 2,5х20 (для ДВП и подпятника)  95 шт	Саморез 3,5х16 (для направляющих)  32 шт
Саморез 4х16 (для петель)  28 шт	Стяжка угловая  18 шт	Штангодержатель  2 шт	Штанга-вешалка 363 мм  1 шт
Эксцентрик  26 шт	Винт М4х14  8 шт	Винт М4х30  2 шт	Ключ для евровинтов  1 шт



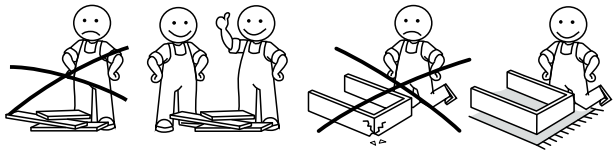


5. Установка фурнитуры.


5.1. Установите стяжки угловые с помощью евровинта 6х13 в детали 22, 23, 23а, 26, 11 и 5. В детали 26, 23 и 23а вставьте эксцентрики в отверстия ⌀15х13.

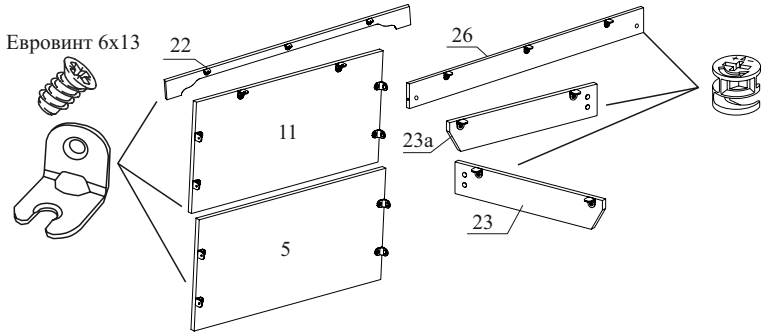


5.2. Установите на детали 19 дюбеля для эксцентрика. На детали 18 и 19 вставьте эксцентрики в отверстия ⌀15х13, закрепите ответные планки петель с помощью шурупов 4х16. С помощью рычажка разделите направляющие, внешнюю часть закрепите с помощью шурупов 3,5х16. К детали 18 закрепите штангодержатель с помощью шурупов 4х16.

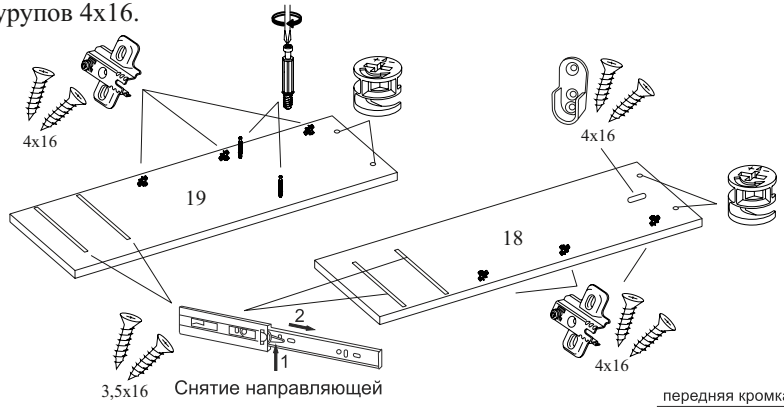


ВНИМАНИЕ! В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.

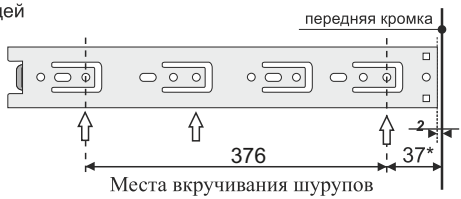


5.3. Установите на детали 6 дюбеля для эксцентрика. Закрепите штангодержатель с помощью шурупов 4х16.

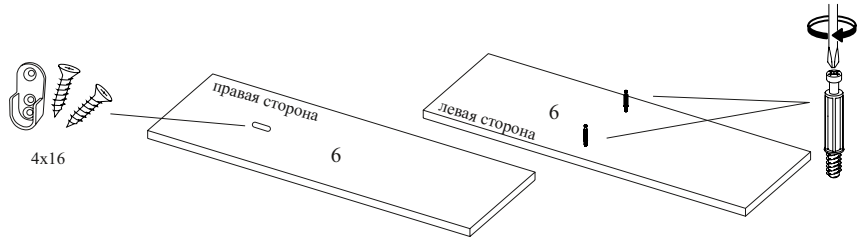


5.4. Вставьте эксцентрики в отверстия ⌀15x13 на деталях 28, 8 и 8а.







5.5. Закрепите дюбеля для эксцентрика в отверстия ⌀5x13 на детали 21 и фасадах ящиков (дет. 4). Закрепите ручки на фасадах ящиков.

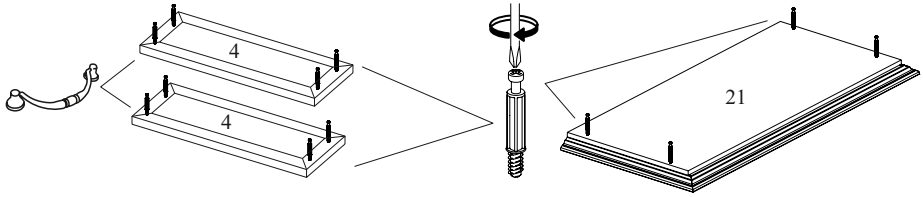

5.6. Закрепите петли на дверях (дет. 9 и 9а) с помощью шурупов 4x16.

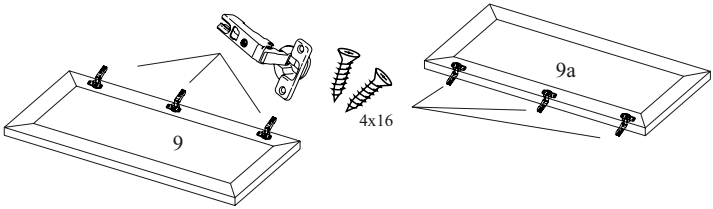


5.7. Закрепите внутреннюю часть направляющих к деталям 8 и 8а с помощью шурупов 3,5x16.

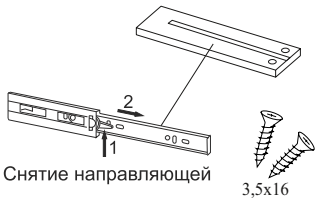




ВНИМАНИЕ! В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.


6. Сборка ящика. ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.

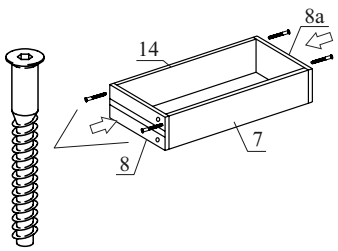

Закрепите детали 8, 8а, 14 и 7 с помощью евровинтов 7x50

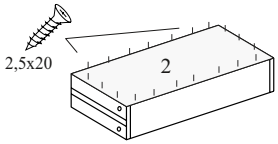


Выровняйте диагонали ящика, закрепите дно ящика ДВП на шурупы 2,5x20.

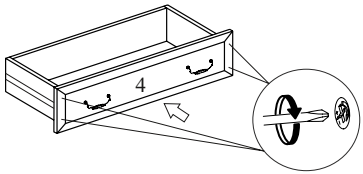


Закрепите к ящику фасад и затяните эксцентрики.

7. Сборка шкафа.


ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий.
Сборку производить в горизонтальном положении.

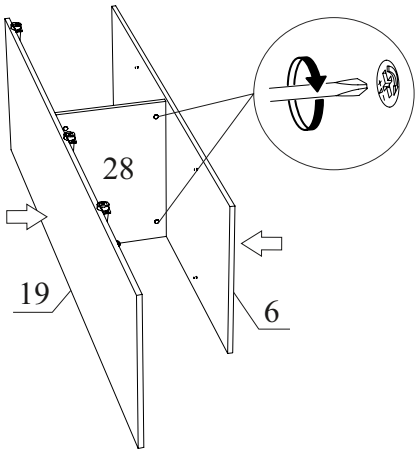


Закрепите деталь 28 между деталями 19 и 6, затяните эксцентрики.

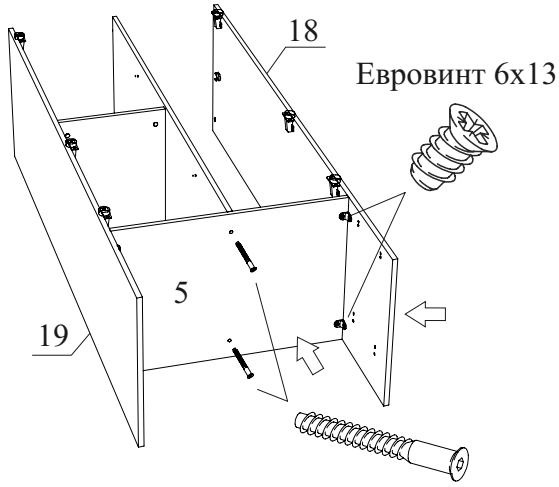


Закрепите деталь 5 между деталями 19 и 18 с помощью евровинта 6x13.
К детали 6 - с помощью евровинта 7x50.

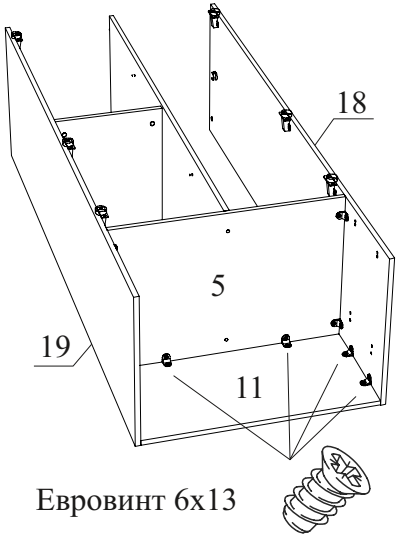


Закрепите деталь 11 к деталям 5, 18 и 19 с помощью евровинта 6x13.

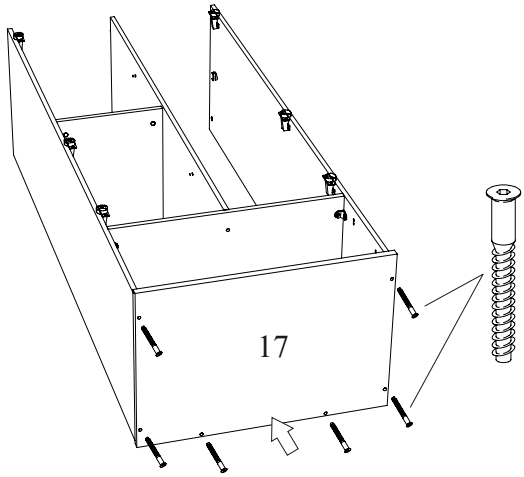


Закрепите деталь 17 к деталям 11, 18 и 19 с помощью евровинта 7x50.

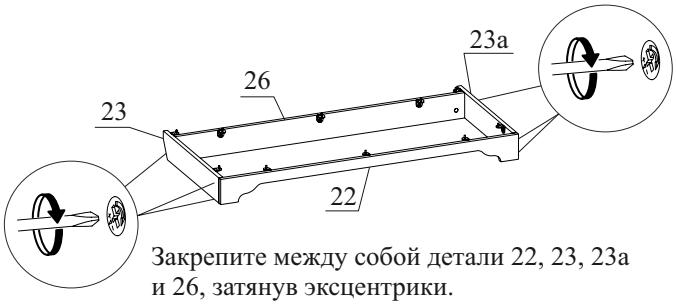

Закрепите между собой детали 22, 23, 23а и 26, затянув эксцентрики.

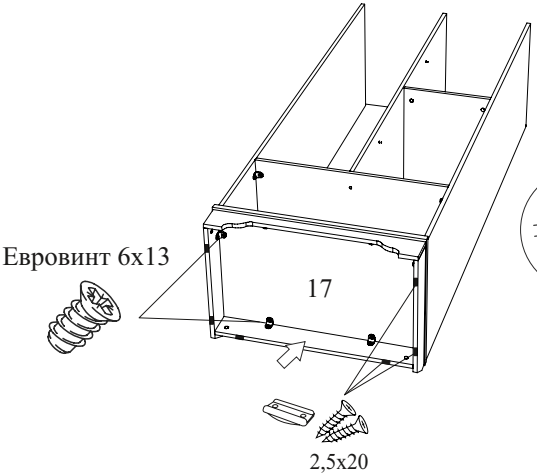


Закрепите получившуюся цокольную группу к детали 17 с помощью евровинтов 6х13 через стяжки угловые. Установите подпятники с помощью шурупов 2,5х20.

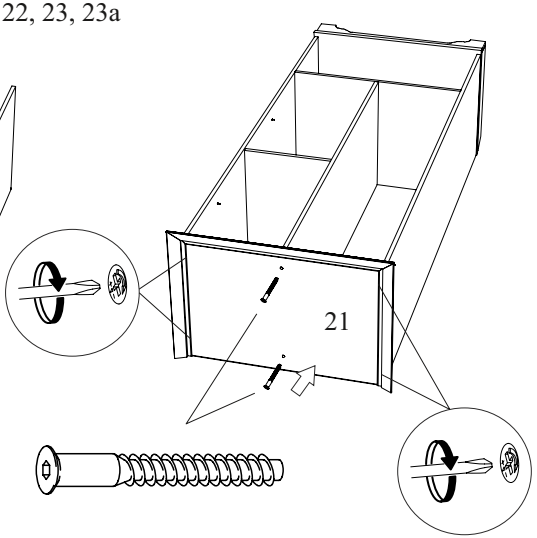


Закрепите крышку (дет. 21) к деталям 18 и 19, затянув эксцентрики.
К детали 6 - с помощью евровинтов 7х50.


Установите шкаф вертикально.
Выровняйте диагонали шкафа и закрепите задние ДВП стенки с помощью шурупов 2,5х20.

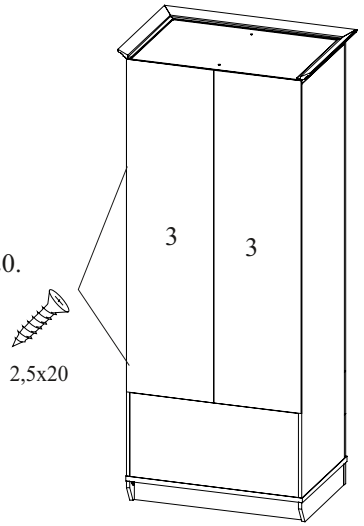


Вид сзади.

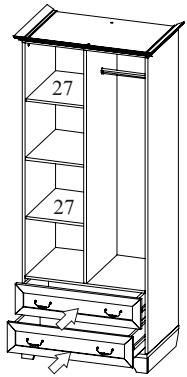


Вставьте полкодержатели и установите полки (дет. 27).
Установите штангу-вешалку в штангодержатели.
Вставьте ящики **не применяя больших усилий**.

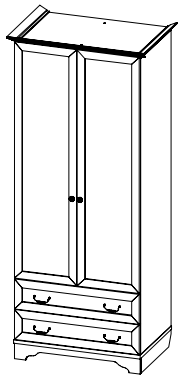


Установите двери (дет. 9).
Выровняйте петли согласно схеме.
Установите ручки.
Установите заглушки.

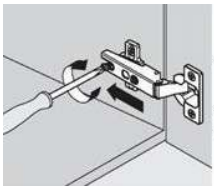


Монтаж

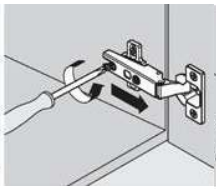


Демонтаж

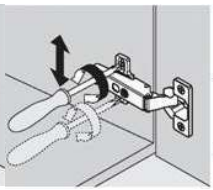

Регулировка по высоте

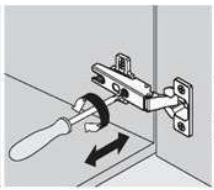

Регулировка по ширине

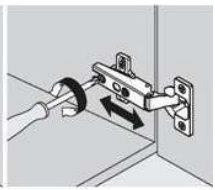

Регулировка по глубине

6. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Сборка изделия должна проводиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. Удаление пыли с изделия следует проводить сухой мягкой салфеткой. Во избежание деформации деталей и изменения цвета изделия не устанавливать мебель на прямом солнечном свете.

В новой мебели может присутствовать специфичный запах, который является безопасным для здоровья, жизни и соответствует нормам: ГОСТ 30255-2014, ТР ТС 025/2012 ст.5 п.3.
Для его устранения рекомендуется проветривать мебель в первые дни эксплуатации.

При эксплуатации изделия **З А П Р Е Щ А Е Т С Я** :

1) устанавливать мебель вблизи отопительных приборов, вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
2) применять химические чистящие средства для уборки мебели.

7. Гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

7.2 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

ООО "Фабрика 38"
Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Саратовская, д.37А
Тел./факс (3412) 74-29-81 zakaz@38fabrika.ru https://fabrika38.com