
Инструкция по сборке

Набор мебели
“ИНДИАНА”

Тумба JKOM 2d

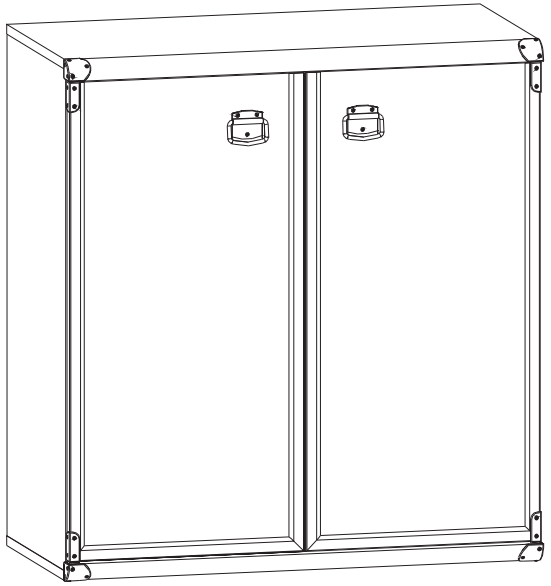

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

ИООО “БРВ-Брест”
Республика Беларусь, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1В-1, каб. 216
тел/факс (+375162) 27-89-04

EAC

BLACK RED WHITE

Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие **Тумба JKOM 2d,** входящее в состав набора мебели **«ИНДИАНА»** и содержит указания, необходимые для **правильной** и **безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

1 Назначение изделия

1.1 Изделия, входящие в состав набора мебели **«ИНДИАНА»** предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

2 Общий вид и габаритные размеры изделия

Тумба JKOM 2d

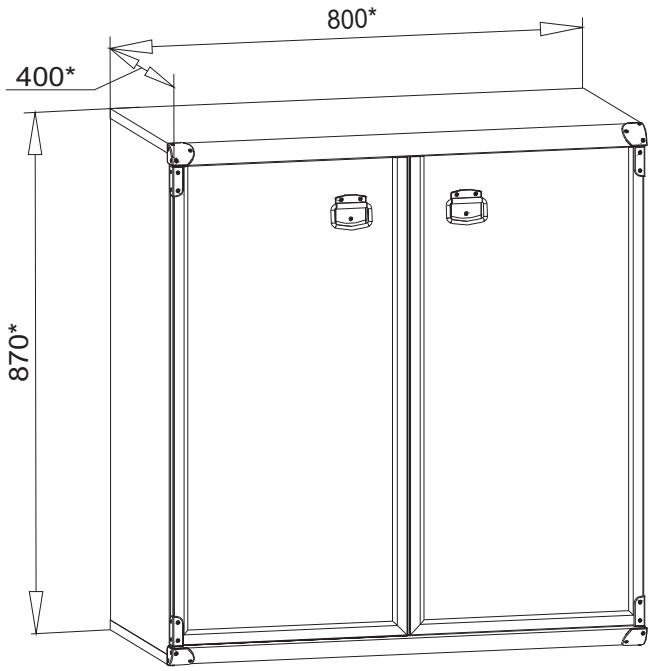


Рис. 1

1.Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену , если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую “Инструкцию по сборке” и копию товарного чека.

3. Изделие **Тумба JKOM 2d**, входящее в состав набора мебели “ИНДИАНА”, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012.

4. Срок службы мебели - 5лет .

5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

5.8 Соединить детали **1, 2** и **4**, как показано на **рисунке 2**, и стянуть их стяжками эксцентриковыми **r1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками **s2**.
5.9 К стенкам боковым **1** и **2** присоединить щит нижний **3** и стянуть еврошурупами **e1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры **(см.рис. 2)**.
5.10 Положить полученный корпус тумбы фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять измеряя размеры между противоположными углами по диагоналям. Размеры диагоналей должны быть равными. Закрепить стенку заднюю **12** на корпусе тумбы гвоздями **l1** с шагом 80-120 мм, пользуясь молотком.
5.11 К боковым кромкам на щитах нижнем **3** и верхнем **4** у передних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **l27**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 2**.
5.12 **ВНИМАНИЕ!** В комплекте фурнитуры имеется лента фиксирующая **n26** с шурупом **p38** и дюбель **f35** с шурупом **p17** для крепления тумбы к стене в целях предотвращения ее опрокидывания в процессе эксплуатации. Для этого необходимо в месте установки тумбы разметить и просверлить с помощью электродрели отверстие диаметром **10 мм** в стене **на 20-30 мм** ниже верхней поверхности верхнего щита **4** напротив соединения стенок задних, забить с помощью молотка дюбель **f35** в отверстие в стене, закрепить ленту фиксирующую шурупом **p38** к тыльной кромке щита верхнего **4** тумбы, завернуть шуруп **p17** в дюбель **f35** сквозь отверстие в ленте фиксирующей **n26. Невыполнение данного пункта может привести к опрокидыванию тумбы во время эксплуатации.**
Во избежание травматизма при проведении операции сверления будьте внимательны и осторожны.
5.13 Положить двери **6** и **18** фасадной поверхностью вниз на ровную поверхность. Закрепить на дверях петли шарнирные **a2**, пользуясь крестообразной отверткой **(см.рис.2)**.
5.14 Навесить двери на корпус тумбы, совместив петли шарнирные **a2** с направляющими петель **b1 (см.рис.2)**. При необходимости отрегулировать положение дверей вращая регулировочные винты, как показано на **рисунке 2**.
5.15 К боковой левой кромке на двери **6** у верхнего и нижнего углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **l28^{L}** и **l28^{P}**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 2**.
5.16 К боковой правой кромке на двери **18** у верхнего и нижнего углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **l28^{P}** и **l28^{L}**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 2**.
5.17 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях дверей **6** и **18** вставить шурупы **j30**, снаружи совместить отверстия ручек **c158** с резьбой шурупов и завернуть шурупы **j30** пользуясь крестообразной отверткой удерживая ручки.
5.18 Установить полку вкладную **7** на полкодержатели **d1**.

6 Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

В случае установки изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Тем-пература нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежании поломки имеющихся опор передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежании коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели.

При эксплуатации изделий набора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на верхние щиты, полки, спинки кровати и ламели основы матрацной;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя


3 Комплектность изделия

Таблица 1

Поз. дет.	Код детали	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт.	Номер пакета
			Длина	Ширина	Толщина		
1	S31-145	Стенка боковая левая	832	370	16	1	1/3
2	S31-146	Стенка боковая правая	832	370	16	1	1/3
3	S31-207	Щит нижний	800	395	32	1	2/3
4	S31-208	Щит верхний	800	395	32	1	2/3
7	S31-307	Полка вкладная	766	370	16	1	1/3
6	S31-016	Дверь	792	396	19	1	3/3
18	S31-017	Дверь	792	396	19	1	3/3
12	S31-936	Стенка задняя склеенная	856	793	3	1	1/3
8		Комплект фурнитуры				1	1/3

ВНИМАНИЕ:
В случае обнаружения брака, необходимо указать эту деталь в данной инструкции и обратиться в пункт продажи.

4 Состав комплекта фурнитуры

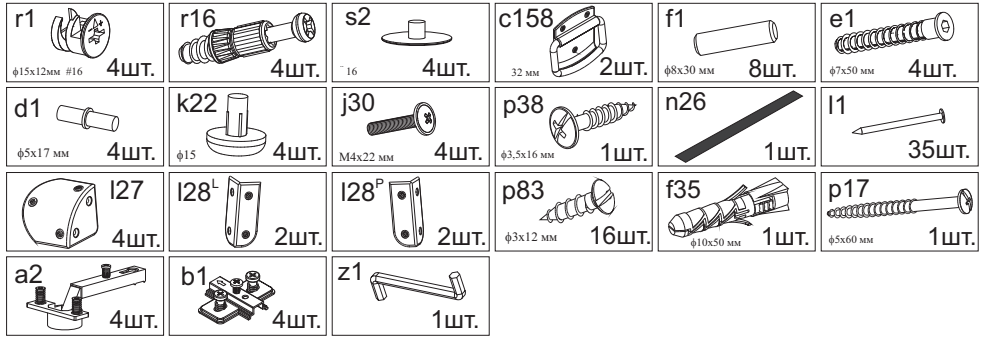

5 Последовательность сборки

ВНИМАНИЕ! При сборке мебели следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.
5.1 Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.
5.2 В отверстия диаметром **8 мм** на верхних и нижних кромках стенок боковых **1** и **2** вбить деревянные шканты **f1 (см.рис. 2)**.
ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.
5.3 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **1** и **2** у фасадных кромок закрепить направляющие петель **b1**, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на **рисунке 2**.
5.4 В оставшиеся отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **1** и **2** вставить полкодержатели **d1**.
5.5 На внутренних поверхностях стенок боковых **1** и **2** в отверстия диаметром **15 мм** вставить стяжки эксцентриковые **r1 (см.рис. 2)**.
5.6 В отверстия диаметром **5 мм** на нижней поверхности щита верхнего **4** вкрутить винты стяжки **r16**, пользуясь крестообразной отверткой **(см.рис. 2)**.
5.7 В отверстия диаметром **4,5 мм** на нижней поверхности щита нижнего **3** вставить опоры полимерные **k22** (подпятники) **(см.рис. 2)**.

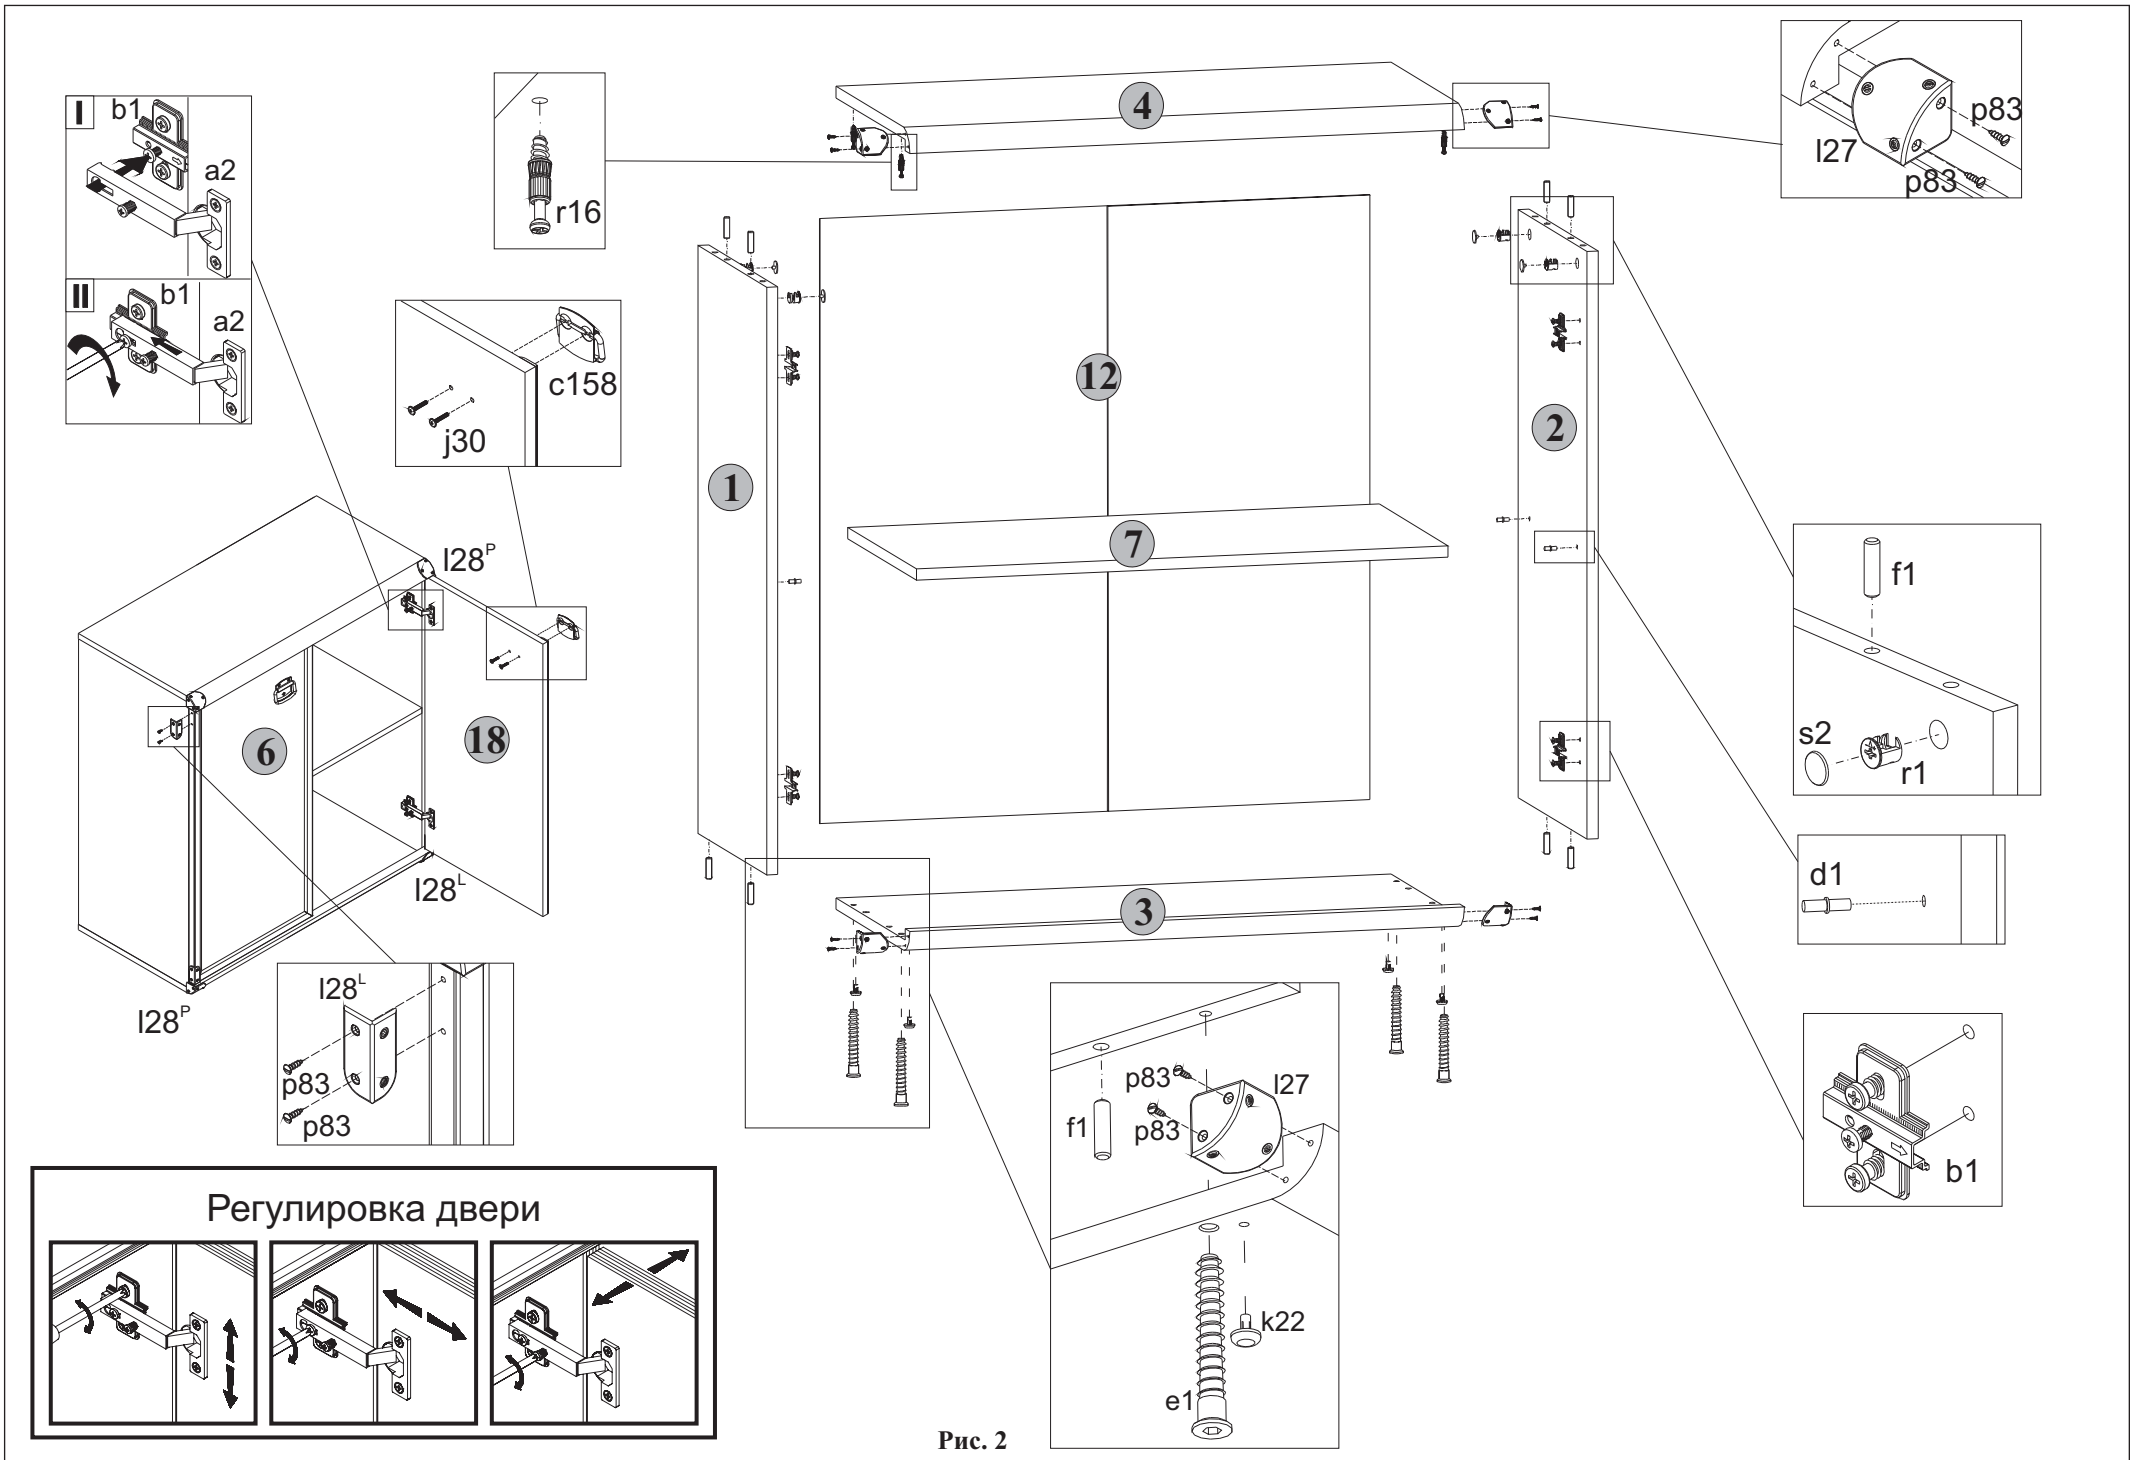

I
b1
a2
II
b1
a2
r16
4
p83
l27
p83
c158
j30
12
1
2
7
l28P
6
18
l28L
l28P
f1
s2
r1
d1
3
l28L
p83
p83
p83
l27
f1
p83
b1
k22
e1
Регулировка двери

Рис. 2