ФАБРИКА МЕБЕЛИ 38 ПОПУГАЕВ


Комод.
Комплект «Робин Вуд»
Руководство по сборке и эксплуатации изделия.

Сборку изделия должен производить квалифицированный сборщик.

1. Назначение изделия.

1.1 Комод предназначен для хранения вещей.

2. Внешний вид и габариты изделия.

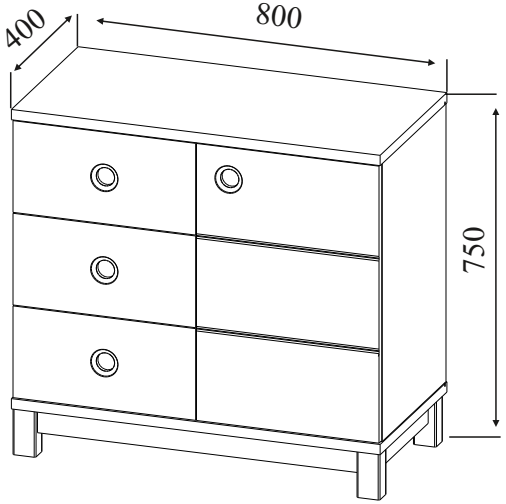

3. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Сборка изделия должна проводиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. Удаление пыли с изделия следует проводить сухой мягкой салфеткой. Во избежание деформации деталей и изменения цвета изделия не устанавливать мебель на прямом солнечном свете.

В новой мебели может присутствовать специфичный запах, который является безопасным для здоровья, жизни и соответствует нормам: ГОСТ 30255-2014, ТР ТС 025/2012 ст.5 п.3. Для его устранения рекомендуется проветривать мебель в первые дни эксплуатации.

При эксплуатации изделия **З А П Р Е Щ А Е Т С Я** :


1) устанавливать мебель вблизи отопительных приборов, вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
2) применять химические чистящие средства для уборки мебели.

4. Гарантии изготовителя

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

4.2 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

5. Комплектация изделия.

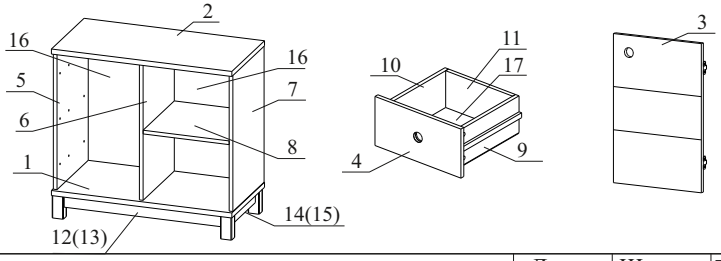

№ дет.	Наименование детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
		мм.			
1	Дно	804	402	22	1
2	Столешница	804	402	22	1
3	Дверь	604	398	16	1
4,4а,4б	Фасад	398	200	16	3
5	Боковина комода	608	382	16	1
6	Перегородка	608	369	16	1
7	Боковина комода	608	382	16	1
8	Полка	372	367	16	1
9	Боковина ящика правая	350	150	16	3
10	Боковина ящика левая	350	150	16	3
11	Задняя панель ящика	318	150	16	3
12,13	Цоколь	700	50	16	2
14,15	Цоколь	298	50	16	2
16	Стенка задняя	618	376	3	1
16а	Стенка задняя	618	399	3	1
17	Дно ящика	334	354	3	1
18-21	Опоры	100	50	40	4
	Руководство по эксплуатации				1
	Комплект фурнитуры				


6. Комплектация фурнитуры

Евровинт 6х13 (для угловой стяжки)  20 шт	Заглушка для евровинта  12 шт	Заглушка для эксцентрика  16 шт	Евровинт 7х50 (для ДСП 16мм)  12 шт	Направляющая шариковая 350  3 шт
Петля накладная  2 шт	Стяжка угловая  10 шт	Саморез 3,5х16 (для направляющих)  24 шт	Саморез 2,5х20 (для ДВП, подпятника)  20 шт	Эксцентрик  18 шт
Стяжка коническая  8 шт	Подпятник войлочный  4 шт	Саморез 4х16 (для петель)  8 шт	Полкодержатель  4 шт	Ключ 4мм  1 шт




7. Установка фурнитуры.


7.1. Вкрутите дюбеля для эксцентриков в отверстия 5х13 на деталях 6 и 7. Закрепите ответные планки петель с помощью саморезов 4х16 на деталь 7. Закрепите петли на дверь поз.3 с помощью саморезов 4х16.

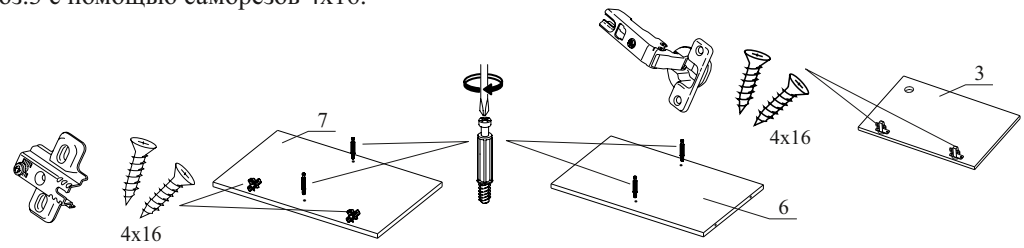


7.2. С помощью рычажка разделите направляющие, внешнюю часть закрепите с помощью шурупов 3,5х16 на детали 5 и 6.

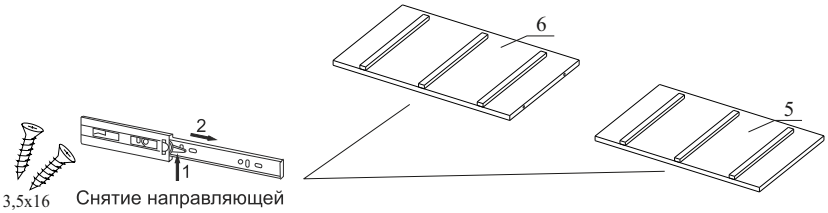


ВНИМАНИЕ! В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.

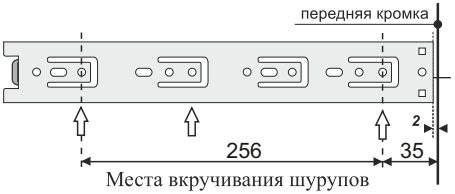


7.3. Вкрутите дюбеля для эксцентриков в отверстия ⌀5х13 на деталях 4, 4а и 4б. Вкрутите в опоры (дет. 1-4) шток стяжки конической в отверстия.

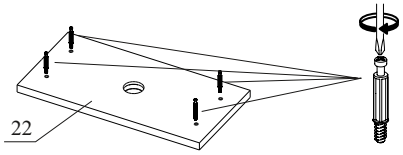


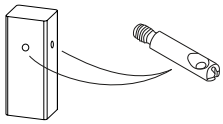

8. Сборка ящика. ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.

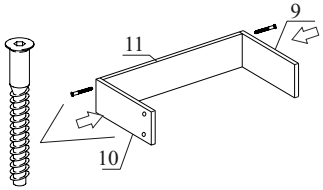



Закрепите детали 9, 10, 11 с помощью евровинтов 7х50

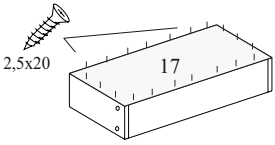

Выровняйте диагонали ящика, закрепите дно ящика ДВП на шурупы 2,5х20.

8.1. Вставьте эксцентрики в отверстия ⌀15х13 на деталях 9 и 10. Закрепите внутреннюю часть направляющих с помощью шурупов 3,5х16.

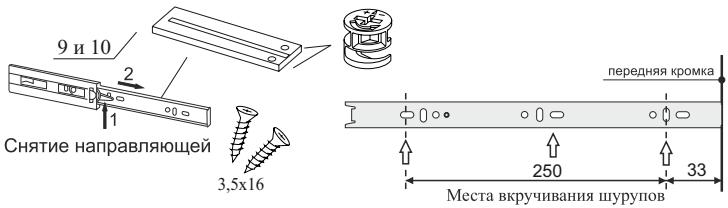


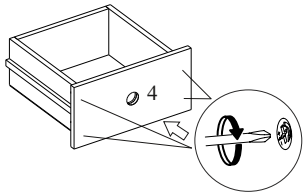


Закрепите к ящику фасад и затяните эксцентрики.

ВНИМАНИЕ! В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.


9. Сборка комода. ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.

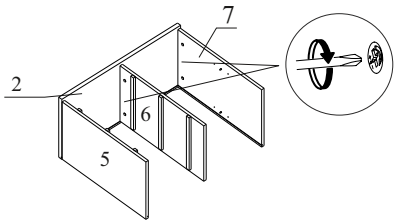


Закрепите деталь 2 к деталям 5, 6 и 7, затяните эксцентрики.

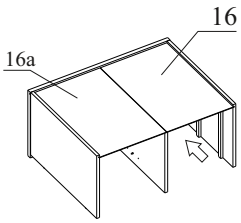


Вставьте задние стенки поз.16 в пазы.

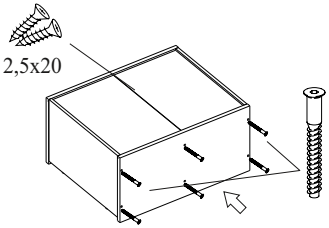

Закрепите дно поз.1 к получившейся конструкции. Закрепите задние стенки к дет.6 саморезами 2,5*20.

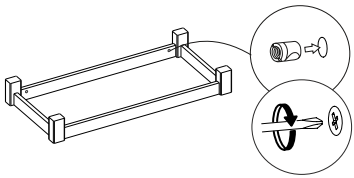


Установите в дет. 12,13,14,15 стяжку коническую. Соедините опоры (18-21) с дет. 12-15 и затяните винт стяжки.

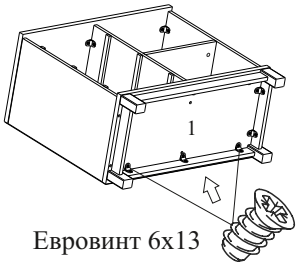

Евровинт 6х13

Закрепите получившуюся цокольную группу к детали 1 с помощью евровинтов 6х13 через стяжки угловые.

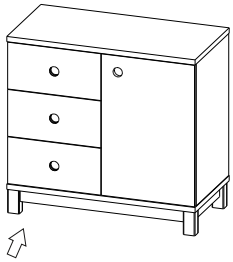

Вставьте ящики **не применяя больших усилий**. Установите дверь.

ОТК_____

ООО "Фабрика 38"
Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Саратовская, д.37А
Тел./факс (3412) 74-29-81 38popugaev@sign.izhnet.ru www.mebel-sign.ru