Перечень комплектации изделия:

КАРКАС

Упаковка №1:

1-1 - Колпак (902x300x40) - 1шт.
1-2 - Боковина левая Модуль 1(960x280x16) - 1шт.
1-3 - Боковина правая Модуль 1 (960x280x16)-1шт.
1-4 - Боковина левая Модуль 2 (450x280x16) - 1шт.
1-5 - Боковина правая Модуль 2 (450x280x16) - 1шт.
1-6 - Горизонт (418x265x16) - 3шт.
1-7 - Дно (418x265x16) - 1шт.
1-8 - Цоколь (418x60x16) - 1шт.
1-9 - Задняя стенка (905x430x3,2) - 1шт.
1-10 - Задняя стенка (455x430x3,2) - 1шт.

Ф-1	Заглушка для эксцентрика	24шт.
Ф-4	Заглушка для конфирмата	2шт.

ФАСАДЫ

Упаковка №1:

1- Фасад (896x447x16) - 1шт.
2 - Фасад (447x447x16) - 1шт.

ФУРНИТУРА


Упаковка №1:

Ф-1	Эксцентриковая стяжка	24шт.
Ф-4	Конфирмат 7x50 Ключ шестигранник	2шт. 1шт
Ф-9	Петля накладная беспружинная Tip-on Саморез 3,5x16 Магнитная пластина	4компл. 2компл. 20шт. 2шт.
Ф-12	Саморез 3x20 Фиксатор двп	8шт. 4шт.
Ф-18	Подпятник регулируемый М6	4шт.
Ф-19	Стяжка межсекционная	2шт.

ООО«Близформ»
426000, Российская Федерация
город Ижевск, 9 - км Якшур-Бодьинского тракта,12

Шкаф-тумба ШТ (Универсальный) «Энни»

Размер (ВхШхГ) 1010x900x300

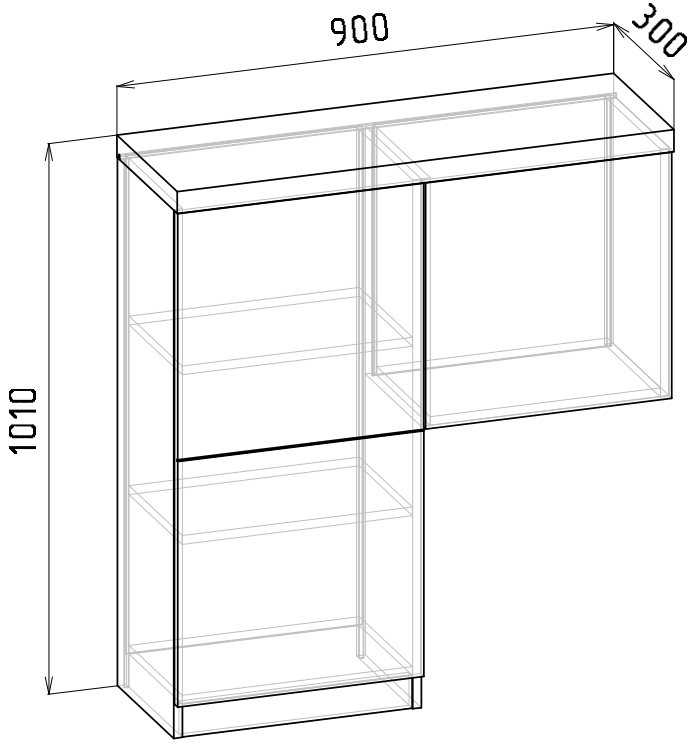


Шкаф тумба ШТ «Энни»
ГОСТ 16371-93
Гарантийный срок эксплуатации:18мес.
Срок службы: 10лет.
Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.
Претензии по качеству принимаются при наличии упаковочных ярлыков

ТР ТС 025/2012

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Схема сборки шкафа

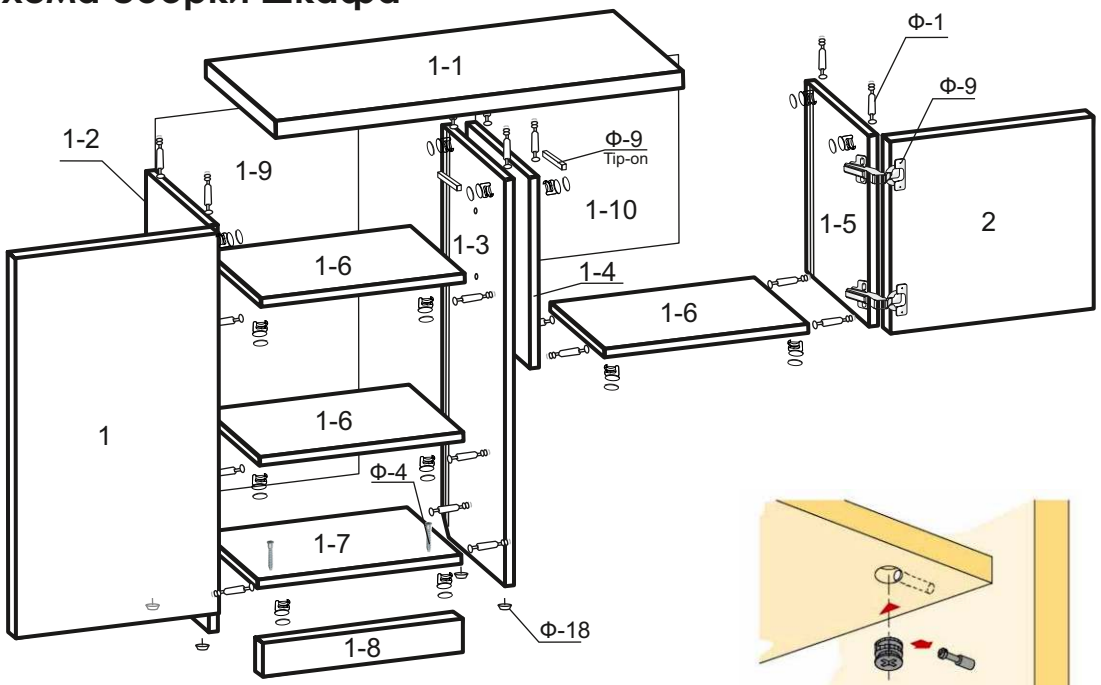


Последовательность сборки шкафа:

1. Установить подпятник регулируемы (Ф-18) к деталям 1-2, 1-3.
2. Установить дюбель ввинчиваемый (Ф-1) 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5.
3. Деталь 1-2 крепить к детали 1-3 горизонтом 1-6 и 1-7, при помощи эксцентриковой стяжки (Ф-1).
4. К детали 1-7 крепить цоколь 1-8 конфирматами (Ф-4).
5. Вставить заднюю стенку 1-9 в пазы деталей 1-2, 1-3, зафиксировать к ребру деталей 1-6, 1-7 на саморез 3х20.
6. Деталь 1-4, 1-5 крепить горизонтом 1-6 на эксцентриковую стяжку (Ф-1). Вставить заднюю стенку 1-10 в пазы деталей 1-2, 1-3, зафиксировать к ребру деталей 1-6 на саморез 3х20.
7. Установить модули к Тумбе «Энни» Т1, в желаемом порядке, в зависимости какую стенку в итоге нужно собрать, левую или правую.
8. Отрегулируйте подпятники на тумбе под TV, используйте строительный уровень, затем отрегулируйте подпятники деталей 1-2, 1-3 таким образом, чтоб детали 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 были на одной горизонтали. Установите колпак 1-1 на эксцентриковую стяжку (Ф-1).
9. Просверлите сквозное отверстие диаметром 5мм в деталях 1-3, 1-4 , ориентируясь на засечки в детали 1-3. Закрепите детали между собой на межсекционную стяжку (Ф-6). Заднюю стенку закрепите фиксаторами для ДВП (Ф-12).
10. Установите ответную планку Tip -on(Ф-9) к детали 1-1 на саморез 3,5х16. Установите Tip-on.
11. Установите ответные планки петель (Ф-9) к деталям 1-2, 1-5 (1-3, 1-4) на саморезы 3,5х16мм.
12. Установите петли (ф-9) к фасадам 1, 2 на саморезы 3,5х16, навесить фасады к каркасу, отрегулировать фасадады (см. схему регулировки петель).
13. Установить магнитную пластину к фасаду для фиксации Tip-on (см. схему установки ответной планки) поверхность должна быть чистой и обезжиренной. Отрегулировать Tip-on.

Схема установки эксцентрика

Два варианта сборки шкафа:

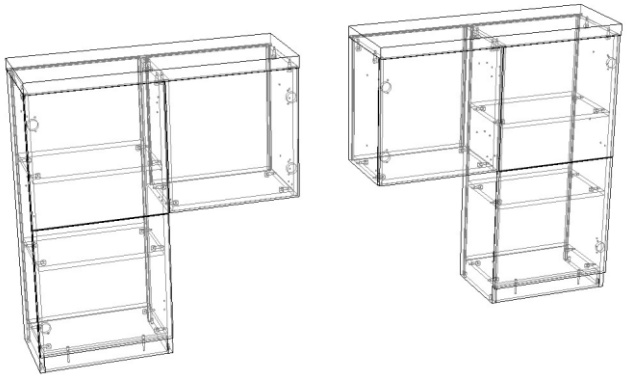


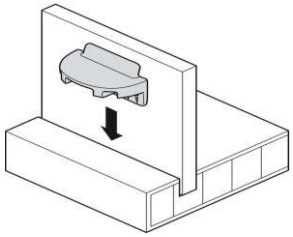


Схема крепления задней стенки

Схема установки Tip - on для петли



Порядок регулировки петель

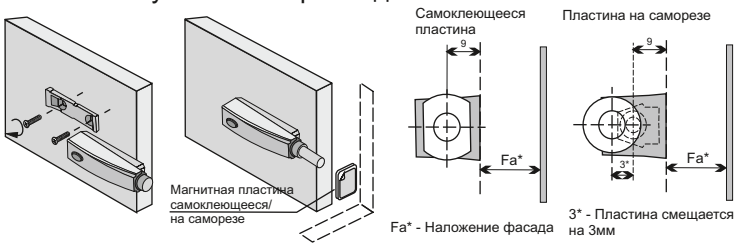