

Стеллаж широкий с дверцами. Стеллаж широкий.

Комплект «Классика»


Руководство по сборке и эксплуатации изделия.

Сборку изделия должен производить квалифицированный сборщик.

1. Назначение изделия.


1.1 Стеллаж предназначен для хранения одежды и белья.

2. Внешний вид и габариты изделия.

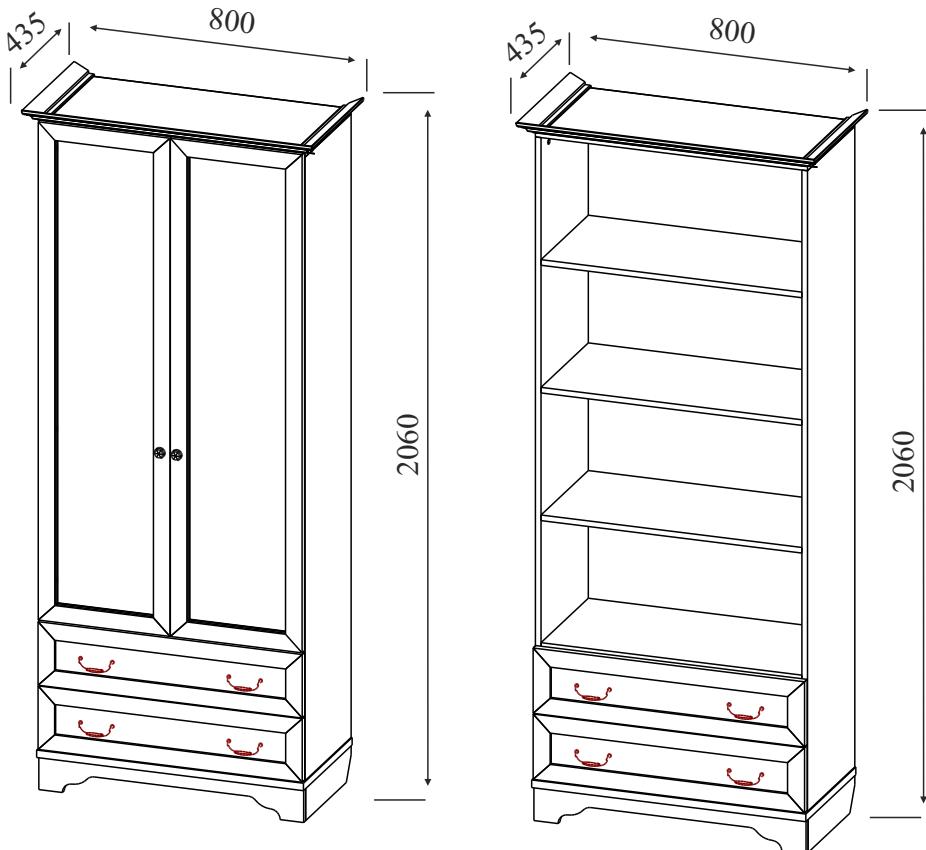






Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.


3. Комплектация изделия.

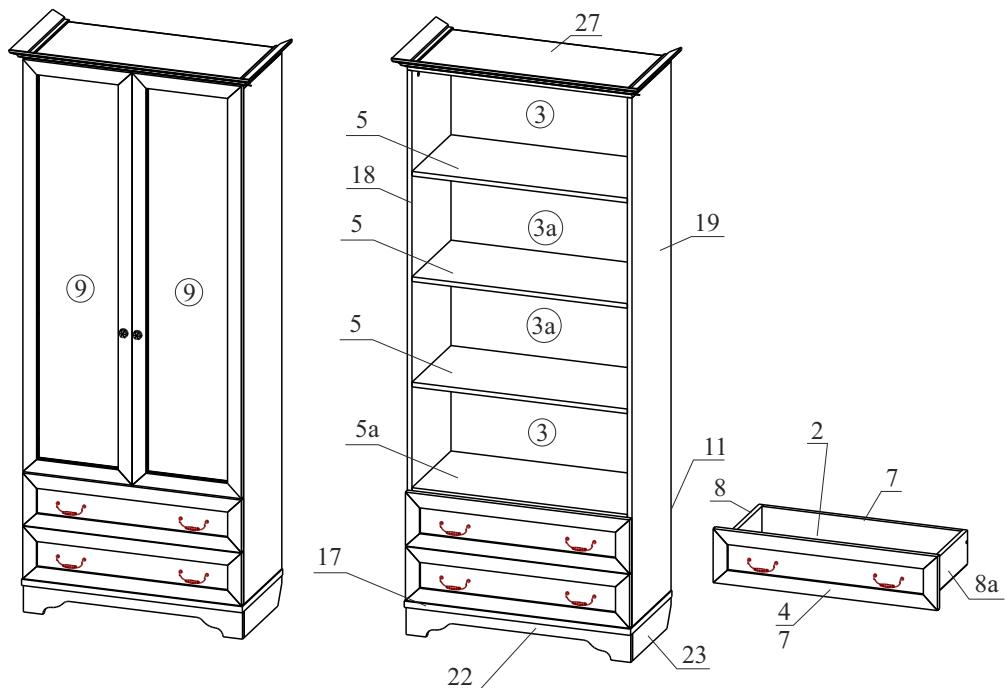

№ дет.	Наименование детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
		мм.			
2	Дно ящика	740	348	3	2
3/3а	Задняя ДВП стенка	381/374	797	3	2/2
4	Фасад ящика	798	192	22	2
5,5а	Щит	767	382	16	4
7	Панель ящика	709	120	16	4
8, 8а	Боковина ящика	350	120	16	4
9	Дверь (для стеллажа с дверцами)	1505	398	22	1
11	Задник	767	382	16	1
17	Дно	804	404	22	1
18	Боковая стенка шкафа	1884	382	16	1
19	Боковая стенка шкафа	1884	382	16	1
22	Планка передняя	800	100	16	1
23, 23а	Планка боковая	378	100	16	2
26	Планка задняя	767	100	16	1
27	Крышка	800	430	54	1
19	Руководство по эксплуатации	1884	382	16	1
22	Комплект фурнитуры	800	100	16	1

4. Комплектация фурнитуры


Евровинт 6x13 (для угловой стяжки)	Заглушка для евровинта	Заглушка для эксцентрика	Евровинт 7x50 (для ДСП 16мм)
 36 шт	 14 шт	 30 шт	 14 шт
Направляющая шариковая 350	Петля накладная (для стеллажа с дверцами)	Подпятник	Эксцентрик
 2 шт	 6 шт	 4 шт	 30 шт
Ручка-кнопка (для стеллажа с дверцами)	Ручка-скоба	Саморез 2,5x20 (для ДВП и подпятника)	Саморез 3,5x16 (для направляющих)
 2 шт	 4 шт	 100 шт	 40 шт
Саморез 4x16 (для петель)	Стяжка угловая	Винт M4x14	Винт M4x25 (для пенала)
 24 шт	 9 шт	 8 шт	 2 шт
<p>Ключ для евровинтов</p>  <p>1 шт</p>			

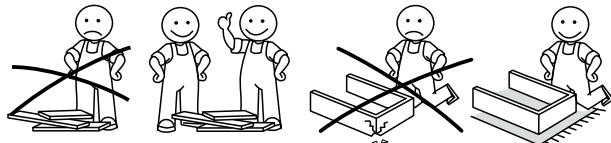


5. Установка фурнитуры.

5.1. Установите стяжки угловые с помощью евровинта 6x13 в детали 22, 23, 23а и 26.


В детали 26, 23 и 23а вставьте эксцентрики в отверстия $\phi 15 \times 13$.

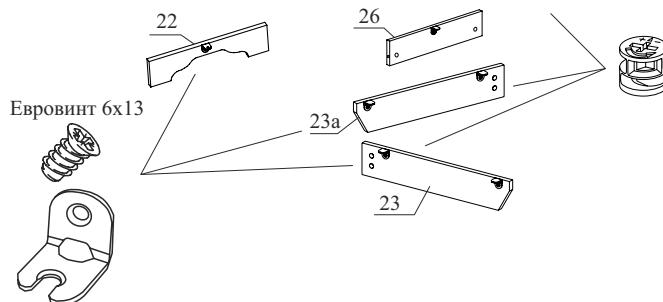



5.2. Установите на детали 18 и 19 дюбеля для эксцентрика. Вставьте эксцентрики в отверстия $\phi 15 \times 13$. С помощью рычажка разделите направляющие, внешнюю часть закрепите с помощью шурупов 3,5x16. Для пенала к детали 19 закрепите ответные планки петель с помощью шурупов 4x16.

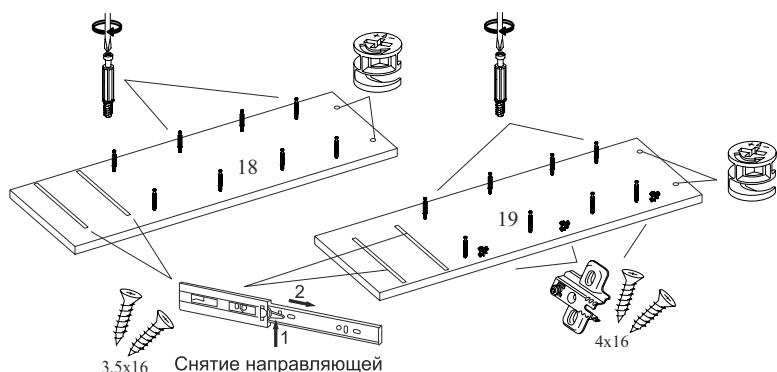


ВНИМАНИЕ! В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.

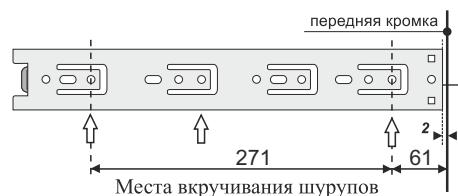


5.3. Вставьте эксцентрики в отверстия $\phi 15 \times 13$ на деталях 5, 8 и 8а.

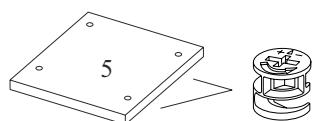


5.4. Закрепите дюбеля для эксцентрика в отверстия $\phi 5 \times 13$ на детали 27 и фасадах ящиков (дет. 4). Закрепите ручки на фасадах ящиков.

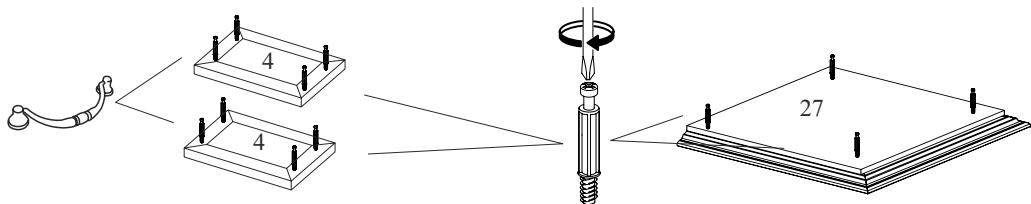

5.5. Для пенала закрепите петли на дверях (дет. 9) с помощью шурупов 4×16 .

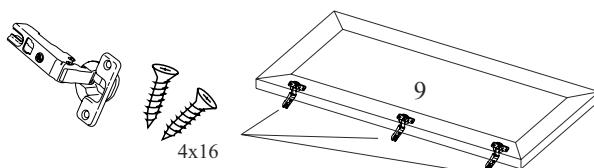


5.6. Закрепите внутреннюю часть направляющих к деталям 8 и 8а с помощью шурупов $3,5 \times 16$.

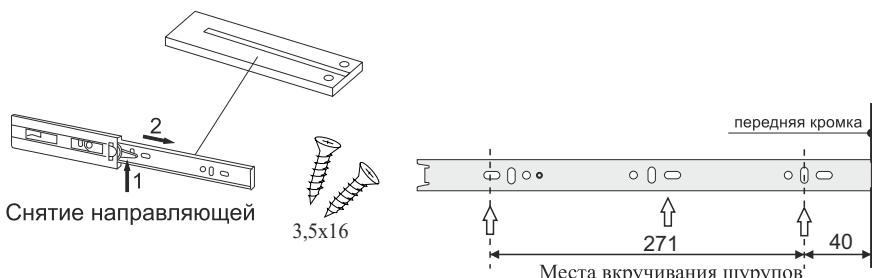

ВНИМАНИЕ! В зависимости от производителя направляющие места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.

6. Сборка ящика. **ВНИМАНИЕ!** При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.

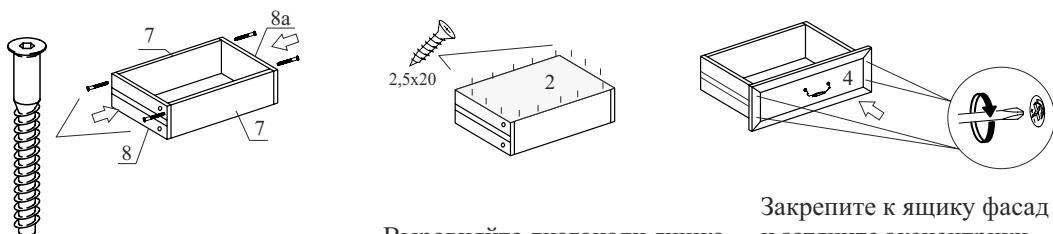



Закрепите детали 8, 8а и 7 с помощью евровинтов 7×50

Выровняйте диагонали ящика, закрепите дно ящика ДВП на шурупы $2,5 \times 20$.

Закрепите к ящику фасад и затяните эксцентрики.



7. Сборка шкафа.

ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий.
Сборку производить в горизонтальном положении.

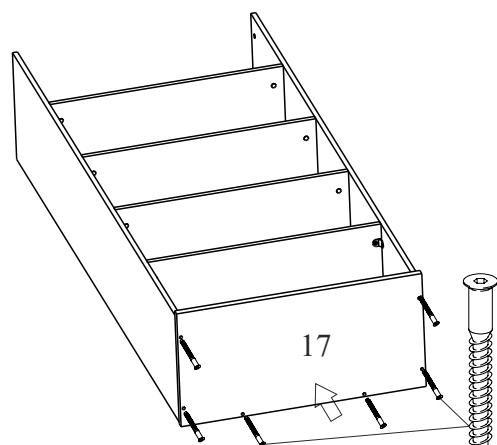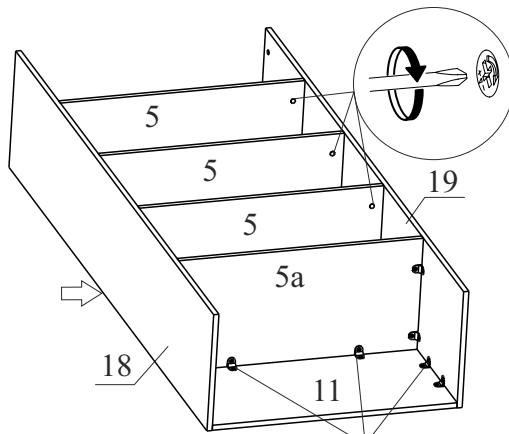

Закрепите деталь 5 между деталями 18 и 19, затяните эксцентрики. Детали 5а и 11 закрепите к деталям 18 и 19 с помощью евровинтов 6*13 через стяжки угловые.

Закрепите деталь 17 к деталям 11, 18 и 19 с помощью евровинта 7x50.

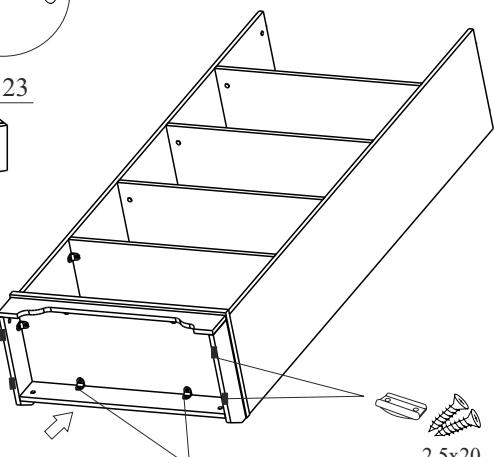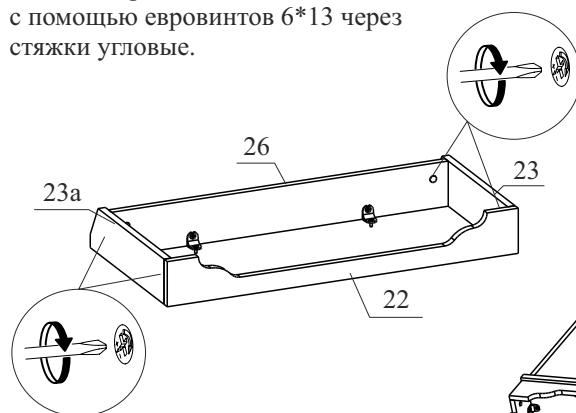


Закрепите между собой детали 22, 23, 23а и 26, затянув эксцентрики.


Закрепите получившуюся цокольную группу к детали 17 с помощью евровинтов 6x13 через стяжки угловые.
Установите подпятники с помощью шурупов 2,5x20.



2,5x20

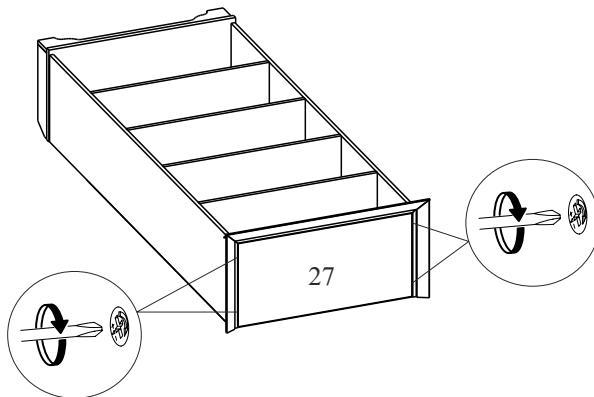


Вид сзади.

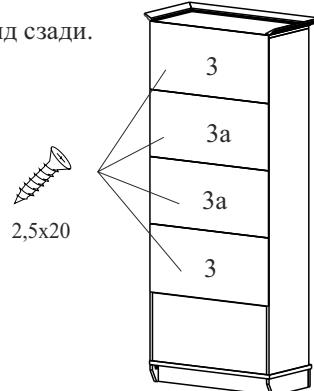


Закрепите крышку (дет. 27) к деталям 18 и 19, затянув эксцентрики.

Установите стеллаж вертикально. Выровняйте диагонали стеллажа и закрепите заднюю ДВП стенку с помощью шурупов 2,5x20.

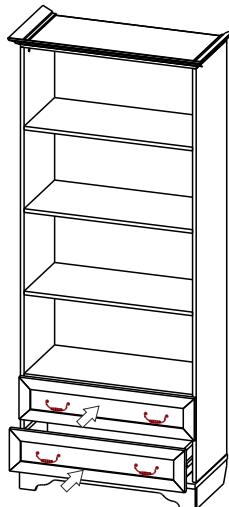

Вставьте ящики не применяя больших усилий.
Установите заглушки.

В стеллаже с дверцами
установите двери (дет. 9).
Выровняйте петли согласно схеме.
Установите ручку-кнопку.

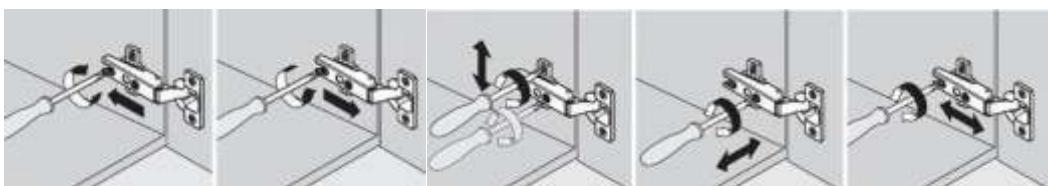

Монтаж

Демонтаж

Регулировка
по высоте

Регулировка
по ширине

Регулировка
по глубине

8. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна проводиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. Удаление пыли с изделия следует проводить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание деформации деталей и изменения цвета изделия не устанавливать мебель на прямом солнечном свете.

При эксплуатации изделия ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 1) устанавливать мебель вблизи отопительных приборов, вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- 2) применять химические чистящие средства для уборки мебели.

9. Гарантии изготовителя

- 9.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- 9.2 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

OTK _____

ООО "Фабрика 38"

Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Саратовская, д.37А
Тел./факс (3412) 74-29-81 38ropugaev@sign.izhnet.ru www.mebel-sign.ru