Инструкция по уходу и эксплуатации корпусной мебели

Уважаемый покупатель мы рады, что вы отдали предпочтение продукции нашей фабрики. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от бережливого отношения к ней.

Мебель должна хранится и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности от 45% до 70%, а также не устанавливать мебель вплотную к отопительным приборам, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

Оберегайте мебель от попадания прямых солнечных лучей, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

Не допускайте прямого попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей, в случае попадания немедленно вытрите насухо мягкой тканью.

Не следует ставить на мебель горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

Любые поверхности мебели берегите от ударов твердыми предметами во избежание появления царапин, вмятин, трещин. А так же не допускайте попадания на поверхность таких веществ как растворители, бензин, кислоты и т. д., а также их испарений.

В процессе эксплуатации мебели периодически подкручивайте болты, винты, шурупы.

Удаление загрязнений с поверхностей изделий следует производить мягкими тканями (фланель, плюш, сукно) с использованием специальных составов для чистки мебели типа «Полироль» или мыть теплой водой с применением мыльного раствора с последующей протиркой насухо. Недопустимо использование губок из металлической стружки, средств, содержащих хлор, аммиак, ацетон, кислотные моющие средства, абразивные вещества.

Большинство дверей могут открываться только на 90°. Будьте осторожны, при попытке открыть двери на больший угол – петли могут выйти из строя. Во избежание перекосов дверей и ящиков рекомендуется их держать закрытыми.

При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с дефектами сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин, надломов немедленно заменить поврежденную стекло-деталь или зеркало.

В шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям не располагать.

Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели: на полки до 10 кг, на штангу до 20 кг, на дно ящиков 5 кг.

Не допускается перемещение мебели в загруженном состоянии или без закрепленной задней стенки.

По дефектам, появившемся из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью, нанесение механических повреждений претензии не принимаются.

Общие положения

При получении товара убедитесь в количестве и целостности упаковки, а также в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствие дефектов на них.

Установку и сборку мебели рекомендуем производить вдвоем на ровной поверхности соблюдая инструкцию по сборке. При несоблюдении инструкции по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.

При отсутствии претензий по качеству и комплектности мебели подписывается акт приема-передачи.

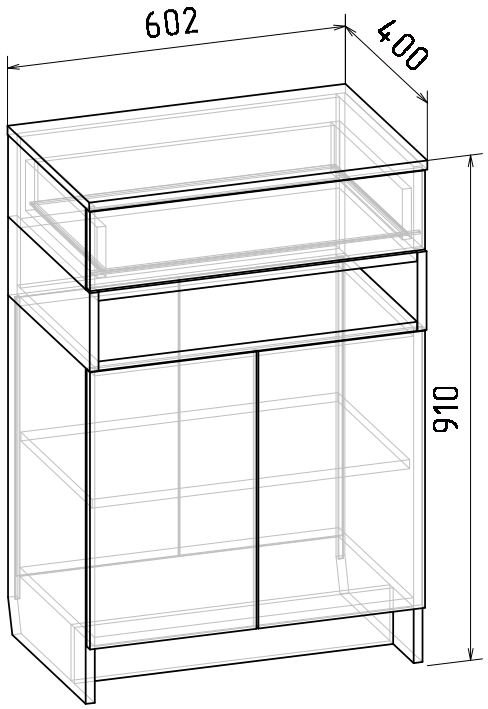
При выявлении каких-либо дефектов составляется претензия в письменном виде и отправляется по месту приобретения мебели в течении двух недель с даты приобретения. – **Претензии принимаются при наличии заполненного по месту приобретения мебели гарантийного талона, упаковочных ярлыков и товарного (кассового) чека.**

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе транспортировки, сборки и эксплуатации, в следствие не соблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

Мебель
Фабрика Мирлачева

ООО«Близформ»
426000, Российская Федерация
город Ижевск, 9-й км Якшур-Бодьинского тракта,12
Office-mmebel@mail.ru

К1 комод «Руна»



Гарантийный срок эксплуатации: 18 мес.
Срок службы: 10 лет.
Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия.

Гарантийный талон (заполняется магазином, где приобретено изделие)
Место приобретения_____
№ партии_____Дата выпуска_____
Дата продажи_____
Подпись покупателя_____Подпись продавца_____


ТР ТС 025/2012
ГОСТ 16371-2014

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Перечень комплектации изделия:

КОРПУС
Упаковка №1:










1 - Боковина левая (598x380x16) - 1шт
2 - Боковина правая (598x380x16) - 1шт
3 - Крыша (602x400x16) - 1шт
4 - Дно (568x365x16) - 1шт
5 - Горизонт (568x365x16) - 1шт
6 - Полка (565x350x16) - 1шт
7 - Щит (568x270x16) - 1шт - Белый
8 - Боковина левая (146x380x16) - 1шт
9 - Боковина правая (146x380x16) - 1шт
10 - Цоколь (568x100x16) - 1шт
11 - Стенка ящика задняя (528x76x16) - 1шт
12 - Боковина ящика лев (350x90x16) - 1шт
13 - Боковина ящика прав (350x90x16) - 1шт
16 - Горизонт вставки низ (568x399x16) - 1шт - Белый
17 - Горизонт вставки верх (568x383x16) - 1шт - Белый
18 - Бок вставки лев (140x400x16) - 1шт - Белый
19 - Бок вставки прав (140x400x16) - 1шт - Белый
20 - Задняя стенка ДВП (496x290x3,2) - 2шт
21 - Дно ящика ДВП (542x356x3,2) - 1шт

 **14 шт / 16 шт**	 **4 шт**	 **L=465мм –1шт**
Заглушка эксцентрика Белая/Бежевая	Заглушка конфирмата	Планка стыковочная для ДВП

ФАСАДЫ
Упаковка №1:

14 - Фасад (495x297x16) - 2шт - Велюр
15 - Фасад ящика (597x141x16) - 1шт - Велюр

ФУРНИТУРА
Упаковка №1:


 **28 компл**	 **8 компл**	 **7 шт**	 **1 шт**	 **12 шт**
Ф-1 Эксцентриковая стяжка	**Ф-1.1** Эксцентриковая стяжка двойная	**Ф-4** Конфирмат L=50	**Ф-4.1** Ключ S4 шестигранный	**Ф-5** Шкант 8x30
 **4 компл**	 **2 шт**	 **1 компл**	 **4 шт**	 **4 шт**
Ф-9 Петля накладная беспружин.+ монт. планка с евровинтами	**Ф-12** Стяжка межсекционная	**Ф-13** Направляющие L=350мм пуш	**Ф-14** Полкодержатель	**Ф-18** Подпятник регулируемый M6
 **2 шт**	 **2 шт**	 **2 шт**	 **20 шт**	 **17 шт**
Ф-22 Держатель tip-on	**Ф-22.1** Толкатель tip-on	**Ф-22.2** Магнитная пластина	**Ф-32** Саморез 3,5x16	**Ф-33** Саморез 3x20 (для ДВП)
 **4 шт**	 **2 шт**	 **2 шт**		
Ф-34 Фиксатор ДВП	**Ф-36** Дюбель еж 8x40	**Ф-36.1** Саморез 5x60		

Последовательность сборки комода К1 «Руна»:

1. Установить дюбель ввинчиваемый (Ф-1) и шканты (Ф-5) на детали 1, 2, 18, 19, 8, 9, 3.
2. Установить монтажные планки петель (Ф-9) на детали 1, 2 на евровинты.
3. Установить подпятники (Ф-18) на боковины 1, 2.
4. Закрепить держатели tip-on (Ф-22) на деталь 5 на саморезы 3,5х16 (Ф-32), вставить толкатели (Ф-22.1).
5. К детали 1 присоединить детали 5, 4, 10 на эксцентриковые стяжки (Ф-1) и шканты (Ф-5).
6. Детали 4 и 10 соединить между собой на конфирматы (Ф-4).
7. Деталь 2 присоединить к деталям 5, 4, 10 на эксцентриковые стяжки (Ф-1) и шканты (Ф-5).
8. Вставить задние стенки 20 в пазы, соединив их стыковочной планкой для ДВП. Детали 20 прикрепить к торцам деталей 4, 5 на саморезы 3х20 (Ф-33). В пазах задние стенки закрепить фиксаторами (Ф-34).
9. Детали 8 и 18, 9 и 19 соединить между собой двойными стяжками (Ф-1.1).
10. К деталям 8, 18 присоединить детали 7, 16, 17 на стяжки (Ф-1) и шканты (Ф-5).
11. Детали 16, 17 соединить с деталью 7 конфирматами (Ф-4).
12. Детали 9, 19 присоединить к деталям 7, 16, 17 на стяжки (Ф-1) и шканты (Ф-5).
13. Установить направляющие (Ф-13) на детали 8, 9 на саморезы 3,5х16 (Ф-32).
14. Собранную конструкцию крепить к боковинам 1, 2 на двойные стяжки (Ф-1.1).
15. Установить деталь 3 на стяжки (Ф-1) и шканты (Ф-5).
16. Вставить полкодержатели (Ф-14) в детали 1, 2. Установить полку 6.
17. На фасады 14 установить чашки петель (Ф-9) на саморезы 3,5х16 (Ф-32). Навесить фасады и отрегулировать (см. схему регулировки петель).
18. Приклеить на фасады 14 магнитную пластину (Ф-22.2).
19. Установить заглушки на крепежные элементы, видимые при эксплуатации.

При установке комода с другими модулями серии «Руна», необходимо просверлить отверстия диаметром 5мм в боковинах 1 или 2, и стянуть модуля при помощи межсекционной стяжки (Ф-12).

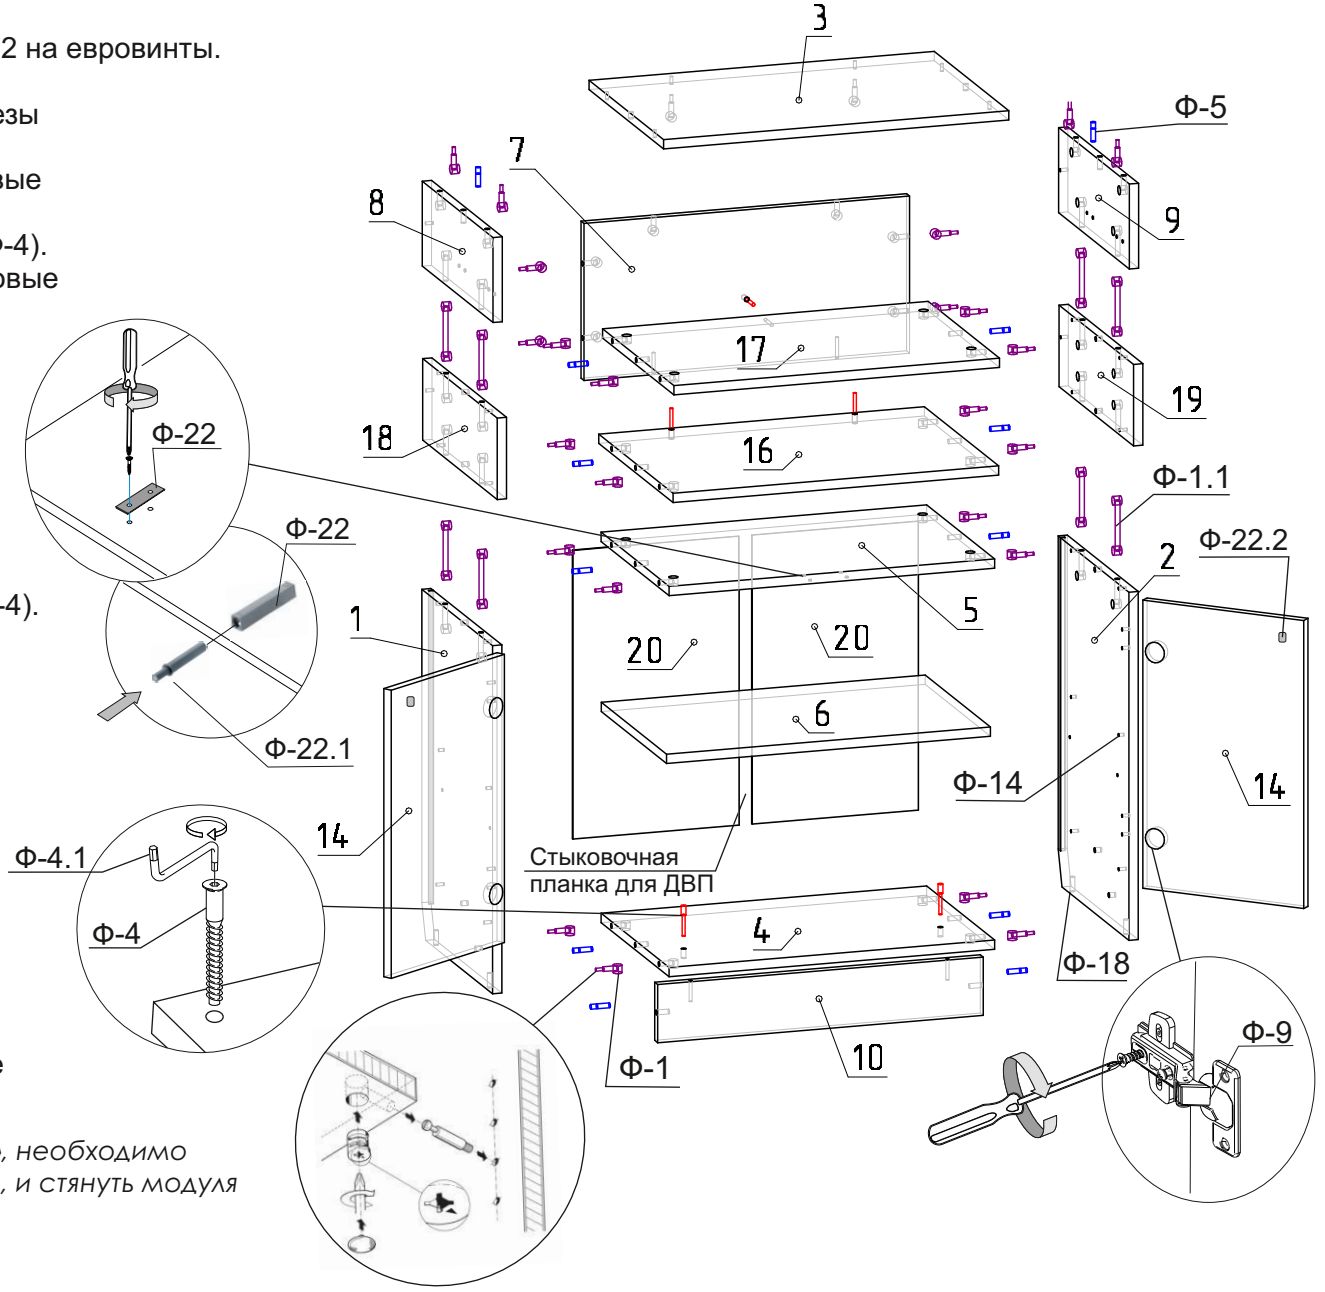Схема сборки комода К1 «Руна»:




Ящик:


1. Детали 12, 13 прикрепить к детали 11 на конфирматы (Ф-4) (см. схему сборки ящика).
2. Установить дюбель ввинчиваемый (Ф-1) на деталь 15. Фасад 15 присоединить к деталям 12, 13 на эксцентриковые стяжки (Ф-1), вставив дно 21 в пазы. Закрепить дно 21 на саморезы 3х20 (Ф-33) к торцу детали 11. В пазу фасада дно 21 закрепить фиксаторами (Ф-34).
3. Вставить ящик в корпус (см. схему установки ящика).

При необходимости закрепить комод к стене при помощи фурнитуры Ф-36, Ф-36.1, просверлив отверстия в щите 7.

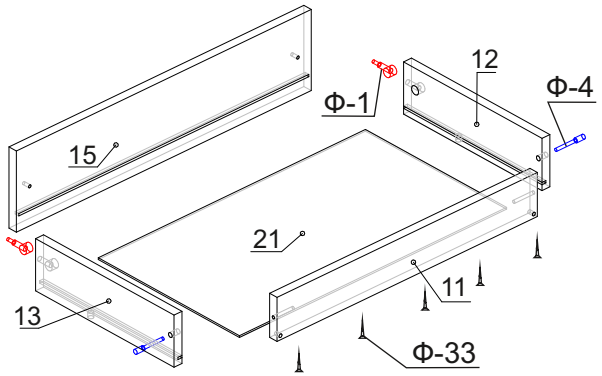
Схема сборки ящика:



Порядок регулировки петель:

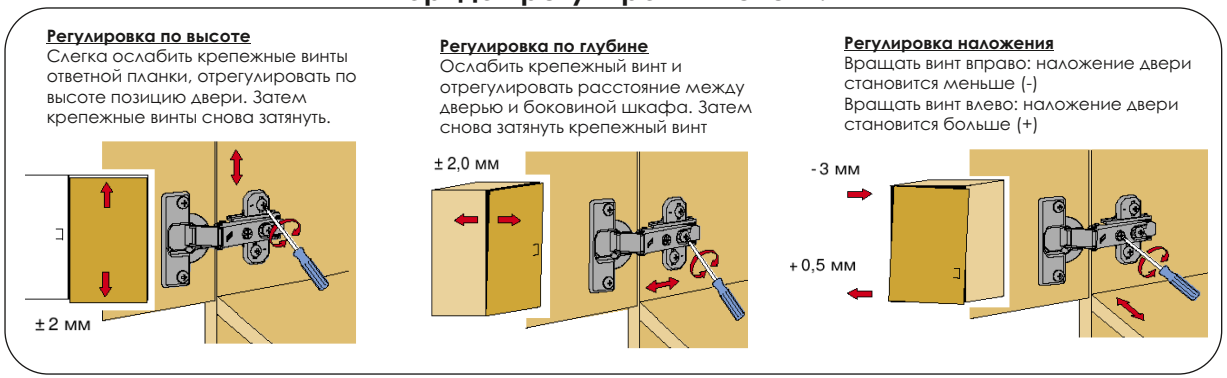

Установка ящика насадного монтажа:

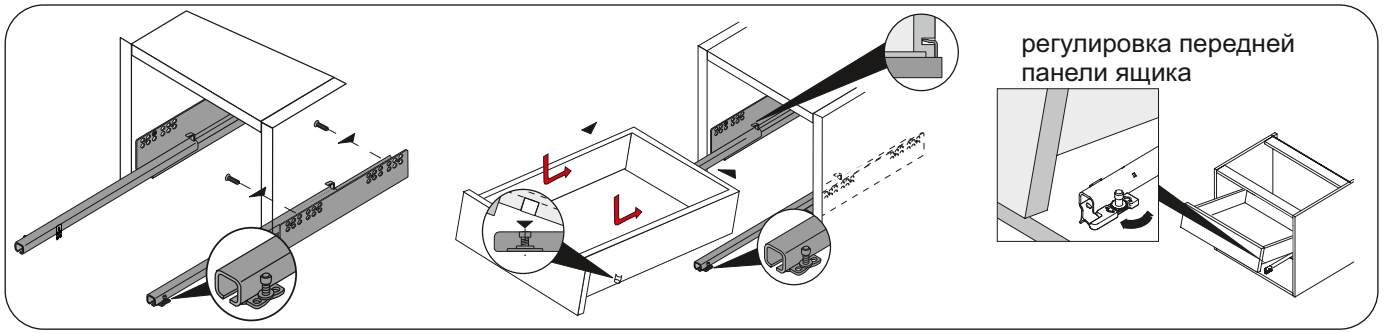

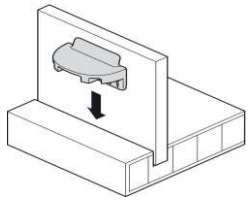


Схема крепления ДВП в пазах

Сборку изделия производить согласно данной инструкции