Поздравляем, вы успешно собрали тумбу для обуви «ШО-53 В»!

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, рекомендуем следовать следующим рекомендациям по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С и относительной влажності воздуха не выше 65%.
2. Не следует открывать двери более чем на 90° — это приводит к поломке петель и основ. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты.
3. Поверхность изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических воздействий. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
4. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии.
5. Не устанавливать вблизи (менее 30см) отопительных систем и приборов.


Мебель из Финноугории

# ИНСТРУКЦИЯ

## по сборке тумбы для обуви

## «ШО-53 В»


Высота: 1 460мм Ширина: 550мм Глубина 250мм

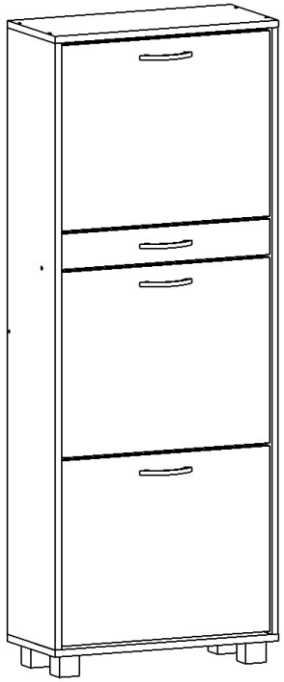

426028, г. Ижевск, ул. О.Кошевого 2/4
тел./факс: (3412) 655-082, 655-083, 77-08-98
e-mail: sale@ivaru.ru www.ivaru.ru


Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.
Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93.
Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

## Взрыв-схема изделия

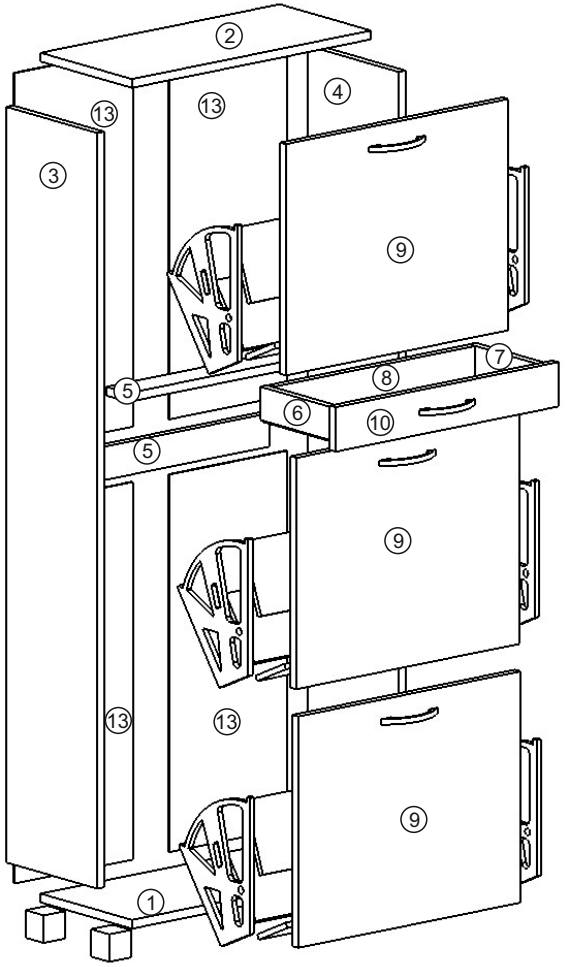


Готовое изделие закрепить к стене с помощью дюбеля и самореза.


**5**

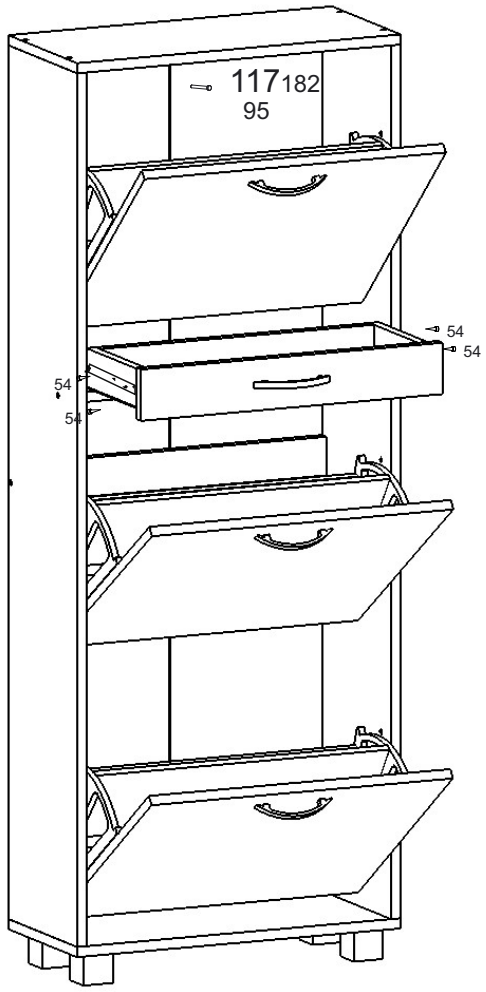



Направляющая не разборная, сначала крепится к бокавинам тумбы, ящик крепить к направляющим собранного короба тумбы.

Присоеденить заднюю стенку ДВП гвоздями, саморезами 3,5х16, соединив стыковочным профилем.

**3**

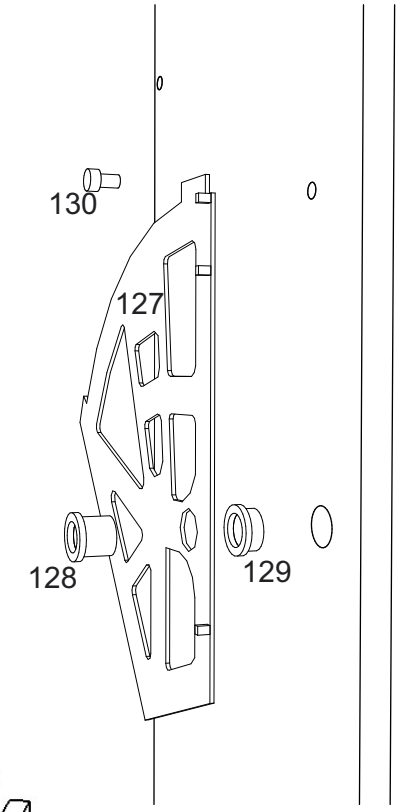


**4**

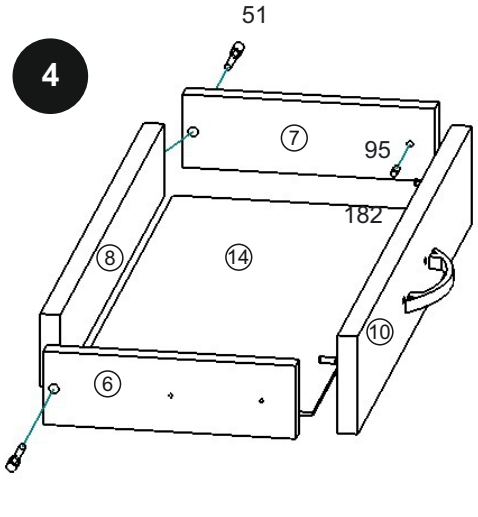





На фасад ящика установить
2 полкодержателя под ДВП

## Комплектность поставки

| № | Наименование деталей | Размер (мм) | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Дно | 550x250 | 1 |
| 2 | Верхний горизонтальный щит | 550x250 | 1 |
| 3 | Боковина левая | 1375x250 | 1 |
| 4 | Боковина правая | 1375x250 | 1 |
| 5 | Ребро жёсткости | 518x60 | 2 |
| 6 | Левый бок ящика | 200x60 | 1 |
| 7 | Правый бок ящика | 200x60 | 1 |
| 8 | задняя стенка ящика | 466x60 | 1 |
| 9 | Фасад тумбы | 420x512 | 3 |
| 10 | Фасад ящика | 512x80 | 1 |
| 11 | Перегородка | 500x135 | 6 |
| 12 | Перегородка | 500x86 | 3 |
| 13 | Задняя стенка ДВП | 687x272 | 4 |
| 14 | Дно ящика ДВП | 494x198 | 1 |

## Перечень фурнитуры

| № | Наименование деталей | Рисунок | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 51 | Винт-конфирмат 7*50 |  | 14 шт. |
| 54 | Шуруп 3,5*16 |  | 79 шт. |
| 56 | Заглушка для конфирмата |  | 8 шт. |
| 188 | Ручка |  | 4 шт. |
| 108 | Ключ шестигранный 4 мм |  | 1 шт. |
| 191 | Шуруп 3,5х25 полукруг |  | 8 шт. |
| 127 | Комплект для тумбочек под обувь |  | 3 компл. |
| 129 | Кольцо-футорка |  | 6 шт. |
| 128 | Втулка |  | 6 шт. |
| 130 | Ограничитель |  | 6 шт. |

| № | Наименование деталей | Рисунок | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 189 | Опора |  | 4 шт. |
| 166 | Шуруп 3,5*25 |  | 8 шт. |
| 190 | Магнит мебельный |  | 3 шт. |
| 175 | Гвоздь 2х25 |  | 44 шт. |
| 95 | Стяжка угловая |  | 3 шт. |
| 182 | Евровинт 6.3 х 13 |  | 5 шт. |
| 112 | Полкодержатель |  | 2 шт. |
| 117 | Дюпель-гвоздь |  | 1 шт. |
| 232 | Направляющая L 200 |  | 1 ком.. |

## Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.

Что необходимо для сборки:

1. Рекомендуется два человека.
2. Отвёртки или шуруповёрт с насадками (одна плоская, 2 вида кре - стовых отвёрток).
3. Шестигранник (входит в комплект поставки).
4. Молоток.

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёр- дой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомен - дуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить непосредственно на месте уста- новки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в ин - струкции для более качественного результата сборки.

