

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. ЗАКАЗ №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

Штамп ОТК

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих и теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель необходимо устанавливать на расстоянии от нагревательных приборов так, чтобы температура нагрева элементов мебели не превышала +40°C .

Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических веществ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технического регламента ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок мебели 24 месяца со дня продажи мебели через торговую сеть.

Срок службы изделия 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

В случае обнаружения недостачи комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии по некомплектности принимаются с предъявлением инструкции по сборке и гарантийным талоном (копия).

Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона. Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

(подпись покупателя)


ООО «СИЛЬВА»

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

**НМ 011.49-01 X Шкаф комбинированный
602x 380 x h1620**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

**Выбор мебели – серьезная и непростая задача!
С удачным выбором Вас!**

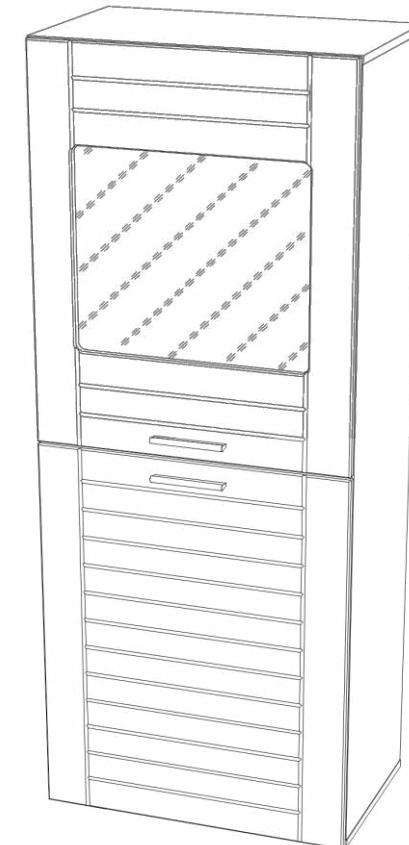

**Россия, 607 603 Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Чернышевского, 1
тел./ факс: (831-70) 2-47-66 , 2-47-55**



SILVA

Время выбирать надёжных

Схема сборки

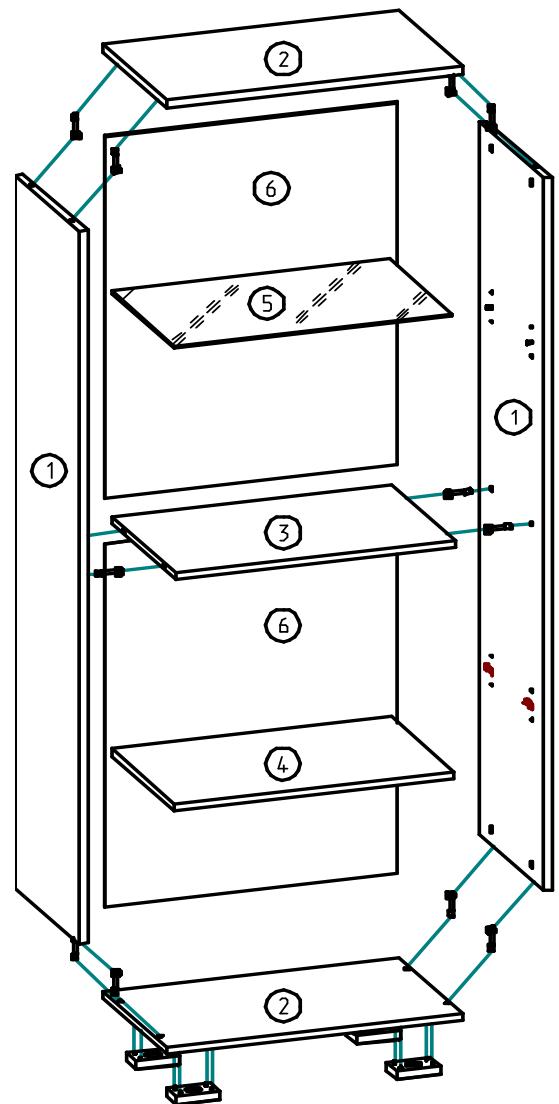


Схема сборки каркаса шкафа (рис.1)

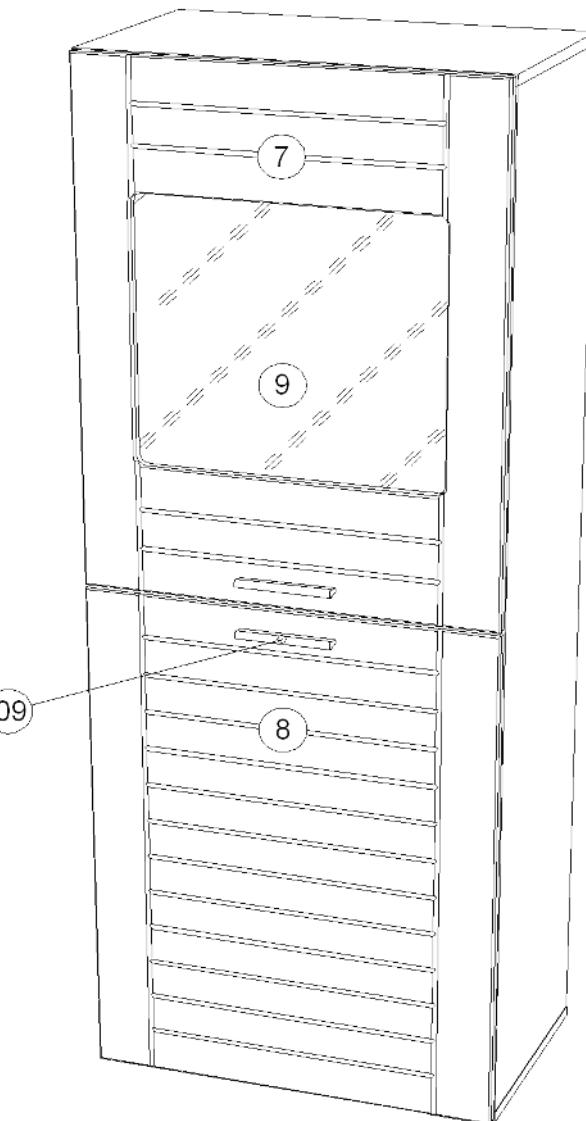


Схема навески дверей (рис.2)

Комплектовочная ведомость на детали

Поз.	Наименование	Размеры	Кол.
------	--------------	---------	------

Пакет 1 из 2

1	Ст.вертик.	1568x360	2
2	Ст.гориз.	602x360	2
3	Ст.гориз.	568x360	1
4	Ст.гориз.	568x350	1
5	Полка (стекло)	565x350	1

Пакет 2 из 2

6	Ст.задняя ДВПО	796x596	2
7	Дверь	796x596	1
8	Дверь	796x596	1
9	Вставка (стекло)	424x456	1

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Поз.	Наименование	Кол.	Рисунок
------	--------------	------	---------

Пакет 1 из 2

017	Заглушка D5 для тех.отверстий	4	
029	Заглушка эксцентрика	12	
089	Полкодержатель с кембриком	4	
083	Полкодержатель фиксирующий	4	
084	Скрепка для ДВП	4	
033	Межсекционная стяжка d-5	2	
012	Шток эксцентрика одинарный	12	
001	Шуруп 3x16	44	
004	Шуруп 4x16	42	
011	Эксцентрик	12	
108	Опора Н019 020	4	
085	Петля Накладная 90	4	
109	Ручка-скоба С24 + Шуруп 4x30 (2 шт.)	2	
035	Амортизатор	4	
098	Стеклодержатель	6	
082	Уголок овербаланс	2	

*** Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ.

Подготовка к сборке.

- Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
- Определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
- Подготовить необходимый инструмент для монтажных работ (отвёртка, молоток).
- Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или чистой бумагой во избежании повреждений поверхностей и загрязнения мебели.

Сборка каркаса шкафа (рис.1)

- На нижней стенке горизонтальной поз.2 на неразмеченной стороне в углах панели, выдерживая одинаковый отступ от краёв шурупами 4x16 наметить и закрепить опоры поз.108 - см. рис.3.
- Соединить стенку горизонтальную поз.3 со стенками вертикальными поз.1 с помощью стяжки эксцентриковой поз.011,012 (рис.4). Затяжка соединения производится путем поворота эксцентрика в направлении стрелки, выштампованной на корпусе стяжки.
- Соединить стенки горизонтальные поз.2 со стенками вертикальными поз.1 с помощью стяжки эксцентриковой поз.011,012.
- Стенки задние поз.6 закрепить шурупами 3x16 к стенкам поз.1,2 и 3 проверив диагональ каркаса. В месте соединения задних стенок поз.6 со стенкой горизонтальной поз.3 использовать скрепки для ДВП поз.084 и шурупы 3x16 (рис.5).
- Установить стенку горизонтальную поз.4 на фиксирующие полкодержатели поз.083 (рис.6).
- На одной из стенок вертикальных поз.1 (в зависимости от открывания двери на левую или на правую сторону) шурупами 4x16 закрепить по разметке ответные планки петель поз.085.

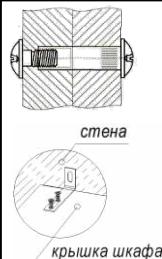

При установке 2-х шкафов рядом, стянуть их между собой межсекционной стяжкой поз.033, для чего необходимо просверлить в стенках боковых сквозные отверстия Ф5 мм.

Рекомендуется изделие закрепить к стене, для этого установить на крышке шкафа уголки поз.082 и закрепить их шурупами 4x16 (крепеж к стене в комплект фурнитуры не входит и приобретается отдельно в зависимости от типа стены)

Навешивание дверей (рис.2).

- Вставку (стекло) поз.9 закрепить к двери поз.7 стеклодержателями поз.098 по разметке при помощи шурупов 4x16 (рис.7).
- На дверях поз.7 и 8 шурупами 4x16 закрепить петли поз.085.
- Навесить и отрегулировать двери (рис.8). Закрепить ручки поз.109 шурупами 4x30 на дверях поз.7 и 8, предварительно необходимо досверлить отверстия ф5 под ручки, в оставшиеся отверстия установить заглушки D5 поз.017.
- В местах соприкосновения дверей с панелями каркаса наклеить амортизаторы поз.035.
- Закрыть эксцентрики поз.011 заглушками поз.029.
- Установить полку (стекло) поз.5 на полкодержатели с кембриком поз.089.

