Перечень комплектации изделия:

Упаковка №1:

1-1 - Боковина лев. 2055х400х16 - 1шт
1-2 - Боковина прав. 2055х400х16 - 1шт
1-3 - Стойка средняя 756х384х16 - 1шт
1-4 - Горизонт левый 504х383х16 - 1шт
1-5 - Горизонт правый 504х383х16 - 1шт
1-6 - Колпак 1058х400х16 - 1шт
1-7 - Дно 1024х400х16 - 1шт

Упаковка №2:

2-1 - Горизонт 1024х400х16 - 2шт
2-2 - Горизонт с пазом 1024х400х16 - 1шт
2-3 - Щит 1024х378х16 - 3шт
2-4 - Цоколь 1024х101х16 - 1шт

Упаковка №3:

3-1 - Планка левая МДФ 1975х80х16 - 1шт
3-2 - Планка правая МДФ 1975х80х16 - 1шт
3-3 - Планка верхн. МДФ 1058х130х16 - 1шт

Упаковка №4:

4-1 - Фасад левый 787х444х16 - 1шт
4-2 - Фасад правый 787х444х16 - 1шт (Принт)

Упаковка №5:

5-5 - Задняя стенка 768х518х3,2 - 2шт


Упаковка №6:

Ф-1	Эксцентриковая стяжка Заглушка экс центриковая (Рамух белый)	54 20
Ф-3	Шкант 8х30	4
Ф-5	Конфирмат L=50 Заглушка конфирмата (Рамух белый) Ключ S4 шестигранный	10 2 1
Ф-9	Петля вкладная под фальш -панель Саморез 3,5х16	4 32
Ф-18	Подпятник регулируемый М6	6
Ф-22	Ручка 128мм (Антрацит) (винт в комплекте)	2
Ф-33	Фиксатор для ЛДВП Саморез 3х20 (задняя стенка) Шайба	12 10 6
Ф-20	Дюбель «Ёжик» (крепление к стене) Саморез 5х60 (крепление к стене)	2 2

Мебель
Фабрика Мирлачева

ООО«Близформ»
426000, Российская Федерация
город Ижевск, 9 - км Якшур-Бодьинского тракта,12

Шкаф для книг ШК «Нордик»

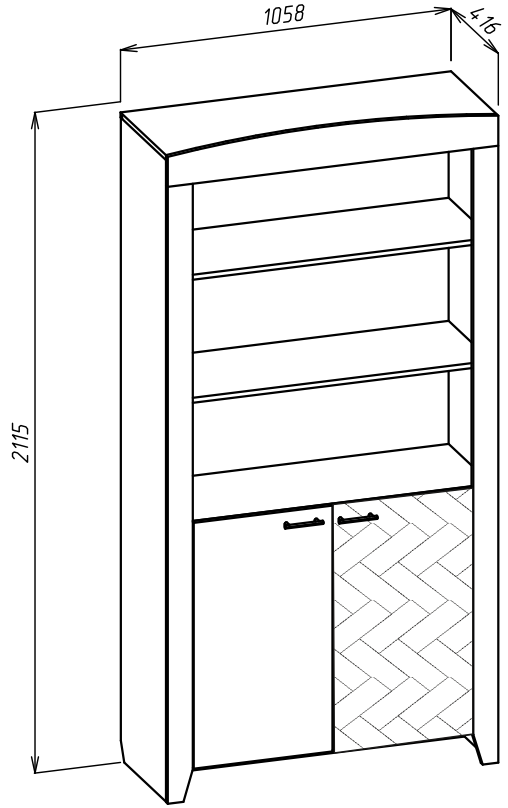


Шкаф для книг ШК «Нордик»
ГОСТ 16371-2014
Гарантийный срок эксплуатации: 18мес.
Срок службы: 10лет.
Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.
Претензии по качеству принимаются при наличии упаковочных ярлыков

EAC
ТР ТС 025/2012

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Схема сборки шкафа:

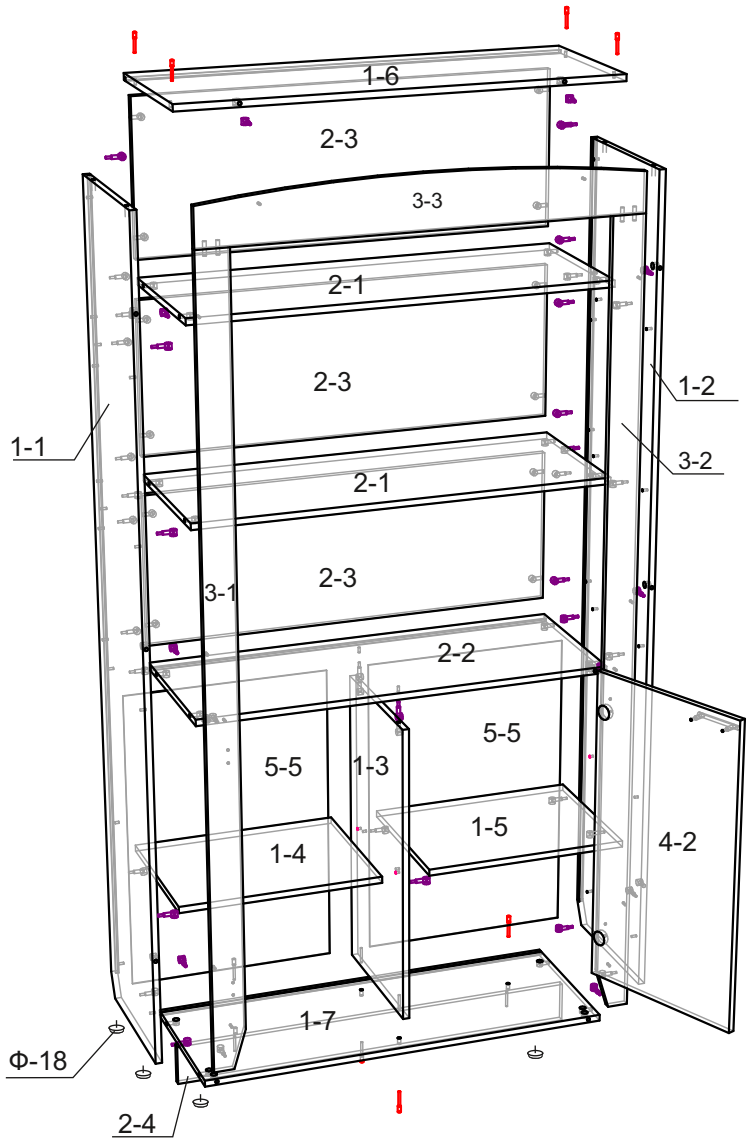

КРЕПИТЬ К СТЕНЕ !
(через щит)

Последовательность сборки шкафа:

1. Установить подпятник (Ф-18) в детали 1-1,1-2, 2-4 .
2. Установить дюбель ввинчиваемый (Ф-1) в детали 1-1,1-2,1-3, 2-2. Установить ответные планки петель на детали 3-1, 3-2 при помощи саморезов 3,5х16 (Ф-9).
3. Собрать детали 1-3,2-2 на эксцентриковую стяжку (Ф1).
4. К собранной конструкции закрепить детали 1-4, 1-1 на конфирмат и эксцентриковую стяжку.
5. Прикрутить цоколь 2-4 к детали 1-7 на конфирмат.
6. Установить детали 2-1 и 2-3, 1-5, 1-7 в сборе к собранной конструкции на эксцентриковую стяжку.
7. Прикрутить боковину 1-2, вставив задние стенки 5-5 в пазы.
8. Установить деталь 1-6 на конфирмат, закрепить деталь 1-7 к детали 1-3 конфирматом.
9. Задние стенки 5-5 прикрутить к торцу детали 1-3 саморезом 3х20+шайба (Ф-33), зафиксировать в пазах, как показано на схеме.
10. Вставить шканты в планку 3-3.
11. Установить дюбель ввинчиваемый (Ф-1) в детали 3-1,3-2,3-3. Собрать рамку на шканты.
12. Установить рамку на каркас шкафа .
13. Прикрутить петли к фасадам и навесить. Отрегулировать как показано на схеме.
14. Прикрутить ручки (Ф-22).
15. Установить заглушки.

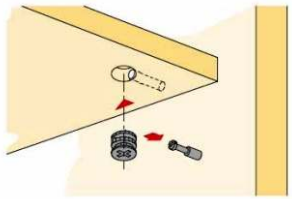


Схема установки эксцентрика


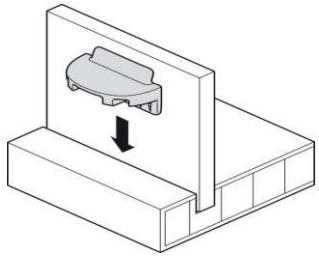


Схема крепления задней стенки

Порядок регулировки петель

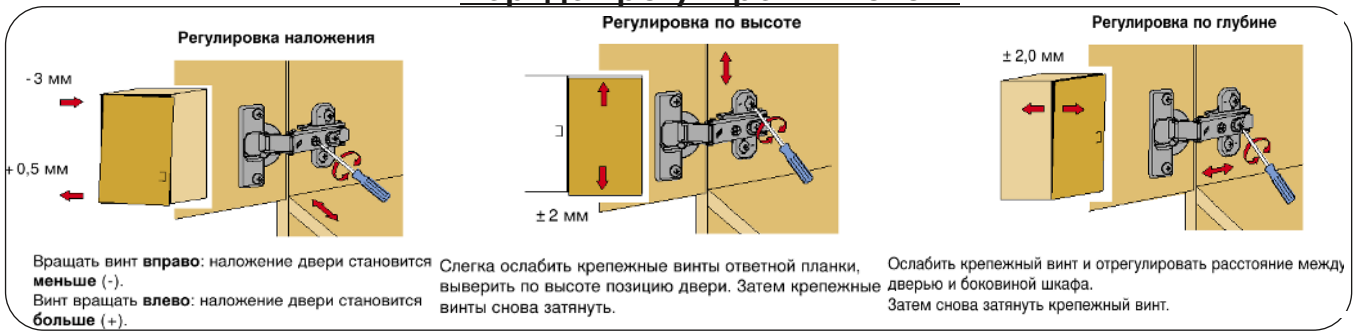

Вращать винт **вправо**: наложение двери становится **меньше** (-).
Винт вращать **влево**: наложение двери становится **больше** (+).

Слегка ослабить крепежные винты ответной планки, выверить по высоте позицию двери. Затем крепежные винты снова затянуть.

Ослабить крепежный винт и отрегулировать расстояние между дверью и боковиной шкафа.
Затем снова затянуть крепежный винт.