Перечень комплектации изделия:

Упаковка №1:

1-1 - Боковина левая (1834х380х16) - 1шт.
1-2 - Боковина правая (1834х380х16) - 1шт.
1-3 - Перегородка верхняя (416х352х16)-1шт.
1-4 - Полка (423х340х16) - 2шт.
1-5 - Ребро (868х120х16) - 1шт.
1-6 - Цоколь (868х60х16) - 1шт.

Упаковка №2:

2-1 - Колпак (902х381х16) - 1шт.
2-2 - Горизонт верх(868х373х16) - 1шт.
2-3 - Горизонт низ (868х373х16)-1шт.
2-4 - Перегородка (866х352х16) - 1шт.
2-5 - Дно (868х360х16) - 1шт.

Ф-1	Заглушка для эксцентрика	31шт.
Ф-4	Заглушка для конфирмата	9шт.

Упаковка №3:

3-1 - Задник с зеркальным полотном (868х444х26) - 1шт.
3-2 - Задняя стенка (878х427х3,2) - 1шт.
3-3 - Задняя стенка (888х439х3,2)-2шт.
3-4 - Полка стеклянная(860х340х6) - 1шт.

Упаковка №I/I. Перечень фурнитуры:

Ф-1	Эксцентриковая стяжка Ключ шестигранник	31шт. 1шт.
Ф-4	Конфирмат 7х50	9шт.
Ф-5	Полкодержатель «Кристалл» Саморез 3,5х16 Полкодержатель 5х5	4 4 8
Ф-9	Петля накладная беспружинная Tip-on Саморез 3,5х16 Магнитная пластина	8компл. 2компл. 36шт. 2шт.
Ф-12	Саморез 3х20 Шайба коническая Фиксатор двп	20шт. 8шт. 4шт.
Ф-18	Подпятник регулируемый М6	6шт.
Ф-20	Дюбель «Ёжик» (крепление к стене) Саморез 5х60	2шт. 2шт.
Ф-21	Втулка пластмассовая для стекла Винт мебельный М4х18	8шт. 8шт.

Упаковка I/I

1- Фасад (896х447х16) - 1шт.
2 - Фасад (896х447х16) - 1шт.
3 - Фасад (447х447х16) - 1шт.
4 - Фасад (447х447х16) - 1шт.


Упаковка I/II

5- Стекло (564х430х6) - 2шт.

ООО«Близформ»
426000, Российская Федерация
город Ижевск, 9 - км Якшур-Бодьинского тракта,12

Шкаф 2-х дверный со стеклом Ш2.С «Энни»

Размер (ВхШхГ) 1860х900х400

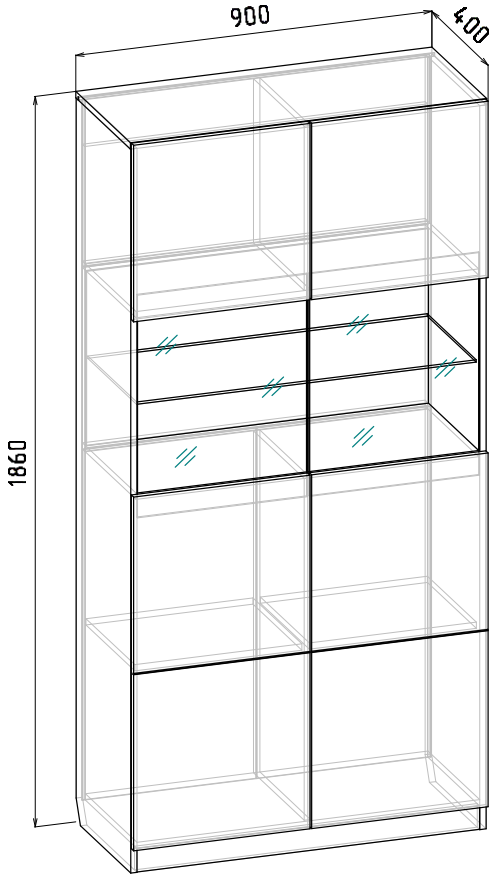


Шкаф 2-х дверный со стеклом Ш2.С «Энни»
ГОСТ 16371-93
Гарантийный срок эксплуатации:18мес.
Срок службы: 10лет.
Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.
Претензии по качеству принимаются при наличии упаковочных ярлыков

ТР ТС 025/2012

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Схема сборки шкафа

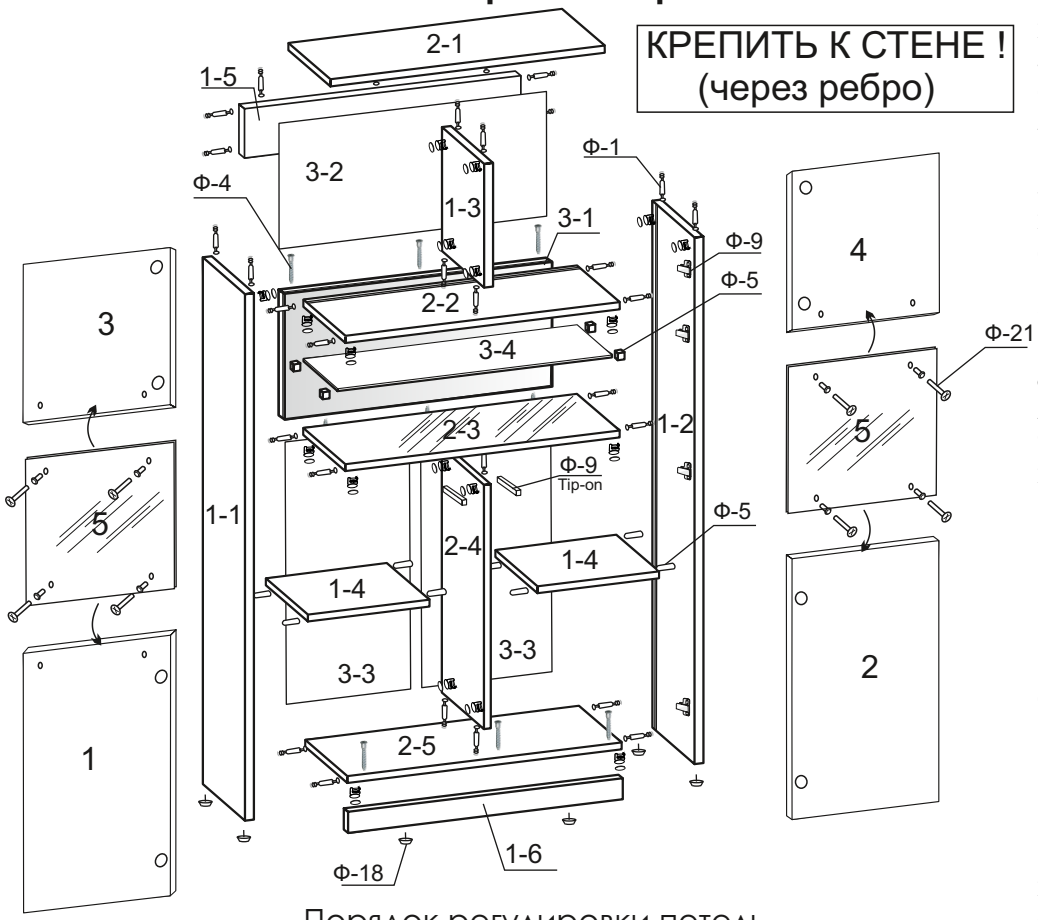

Последовательность сборки шкафа:


1. Подпятник Ф-18 установить в детали 1-1, 1-2, 1-6.
2. К детали 2-5 установить деталь 1-6 на конфирмат (Ф-4).
3. К детали 2-5 установить перегородку 2-4 на эксцентриковую стяжку (Ф-1). Сборку шкафа производить в положении лежа.
4. К собранной конструкции установить деталь 2-3 на эксцентриковую стяжку (Ф-1).
5. Заднюю стенку 3-3 вставляем в паз детали 2-3 и фиксируем к ребру детали 2-4 на саморез 3х20 и шайбу коническую, также к ребру детали 2-5 на саморез 3х20.
6. К собранной конструкции устанавливаем боковую стенку 1-1 на эксцентриковую стяжку (Ф-1), предварительно вставив в паз деталь 3-3.
7. Задник с зеркалом 3-1 устанавливаем к детали 2-3 на конфирмат (Ф-4).
8. Горизонт 2-2 устанавливаем к детали 1-1 на эксцентриковую стяжку (Ф-1) и задней стенке с зеркальным полотном 3-1 на конфирмат (Ф-4).
9. устанавливаем боковину 1-2 на эксцентриковые стяжки (Ф-1) к деталям 2-5, 2-3, 2-2. Предварительно деталь 3-3 вставьте в паз детали 1-2.
10. Установить перегородку 1-3 к детали 2-2 на эксцентриковую стяжку (Ф-1).
11. Заднюю стенку 3-2 установить в пазы деталей 1-1, 1-2, 2-2.
12. Установить ребро 1-5 к деталям 1-1, 1-2 на эксцентриковую стяжку (Ф-1)
13. Колпак 2-1 установить на эксцентриковые стяжки (Ф-1) к деталям 1-1, 1-2, 1-5.
14. Поставьте шкаф в вертикальном положении.
15. Установить полкодержатель «кристалл» к боковинам 1-1, 1-2, вставить стеклянную полку. Установить полкодержатель к боковинам 1-1, 1-2 и перегородке 2-4, установить полки 1-4.
16. установить Tip-on (Ф-9) к горизонту 2-3, ориентируясь на засечки.
17. Установить ответные планки петель (Ф-9) к боковым стенкам шкафа 1-1, 1-2.


Последовательность сборки фасадов:

18. Установить петли (Ф-9) к деталям фасада 1, 3 на саморез 3,5х16.
20. К фасаду 1,3 установить стекло 5. Предварительно установите в отверстия стекла пластиковые втулки (Ф-21). Затем установите стеклянный фасад таким образом, чтоб кромка стекла совпадала с кромкой фасада по одной стороне. закрепите стекло винтом М4х18 (Ф-2).
21. Аналогично собрать второй фасад. Навесить фасады на шкаф, отрегулировать как показано на схеме. Внимание!!! фасад в сборе переносить очень аккуратно, в вертикальном положении, держа оба фасада 1 и 3, чтобы избежать напряжения на стекло.
22. По возможности шкаф зафиксировать к стене на дюбель и саморез 6х60 (Ф-20) через ребро (1-5).

Порядок регулировки петель

- Для изменения размера **Р** ослабить крепежный винт **А**, что дает возможность перемещение двери по стрелкам **р-р.**
- для изменения размера **М(S)** используется регулировочный винт **В** при ослабленном винте **А**, дает возможность перемещать дверь по стрелке **М-М**, после регулировки затянуть винт **А**.
-Для перемещении двери по стрелке **в-в** ослабить винты **С**.

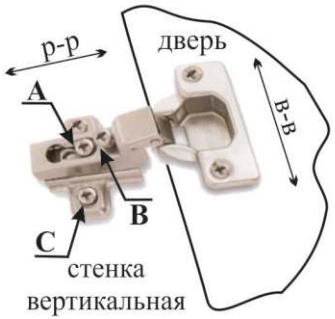

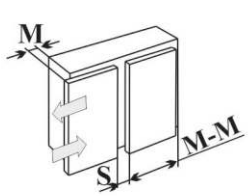

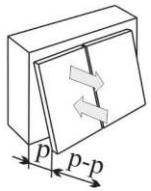
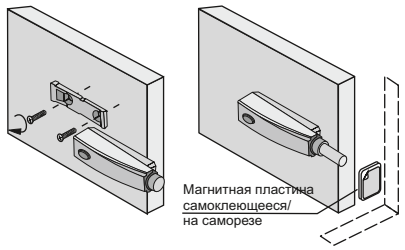
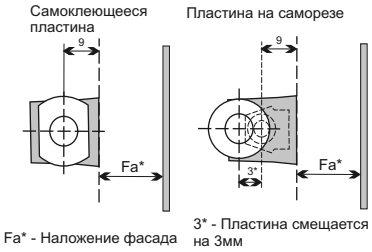


Схема установки Tip - on для петли





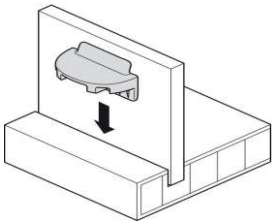


Схема крепления задней стенки