шурупы **j30**, снаружи совместить отверстия ручек **c158** с резьбой шурупов и завернуть шурупы **j30** пользуясь крестообразной отверткой удерживая ручки.
5.23 Вставить ящики выдвижные на направляющие **w45** в корпус тумбы между стенками средними **3** и **4** в соответствии с **рисунком 3**.
5.24 Положить двери **6** и **18** фасадной поверхностью вниз на ровную поверхность. Закрепить на дверях петли шарнирные **a2**, пользуясь крестообразной отверткой **(см.рис.3)**.
5.25 Навесить двери на корпус тумбы, совместив петли шарнирные **a2** с направляющими петель **b1 (см.рис.3)**. При необходимости отрегулировать положение дверей вращая регулировочные винты, как показано на **рисунке 3**.
5.26 К боковой левой кромке на двери **6** у верхнего и нижнего углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **l28^{L}** и **l28^{P}**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 3**.
5.27 К боковой правой кромке на двери **18** у верхнего и нижнего углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **l28^{P}** и **l28^{L}**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 3**.
5.28 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях дверей **6** и **18** вставить шурупы **j30**, снаружи совместить отверстия ручек **c158** с резьбой шурупов и завернуть шурупы **j30** пользуясь крестообразной отверткой удерживая ручки.
5.29 Установить полки вкладные **12** на полкодержатели **d1**.

6 Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

В случае установки изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Тем-пература нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежании поломки имеющихся опор передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежании коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели.

При эксплуатации изделий набора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на верхние щиты, полки, спинки кровати и ламели основы матрацной;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1.Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену , если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую “Инструкцию по сборке” и копию товарного чека.

3. Изделие **Тумба JKOM 2d4s**, входящее в состав набора мебели “ИНДИАНА”, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012.


4. Срок службы мебели - 5лет .

5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Инструкция по сборке

Набор мебели “ИНДИАНА”

Тумба JKOM 2d4s

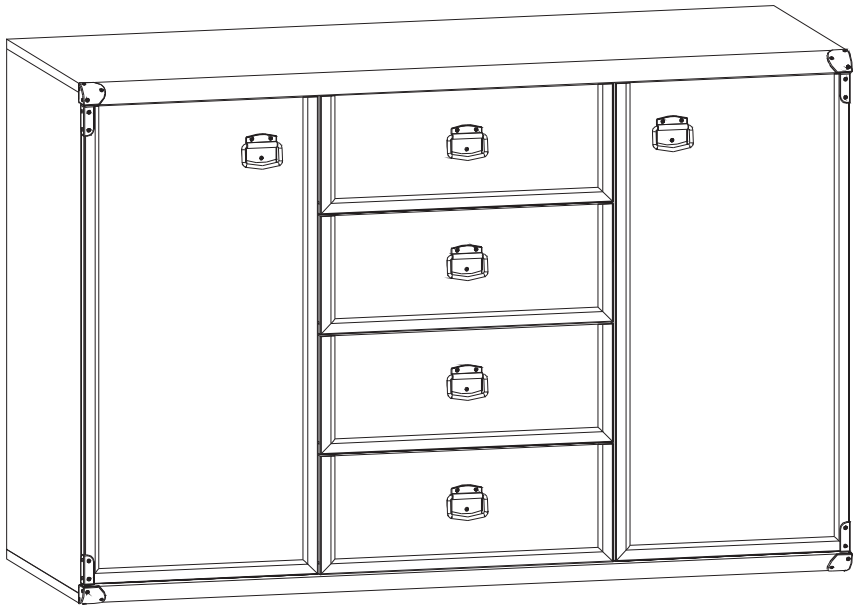

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

ИООО “БРВ-Брест”
Республика Беларусь, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1В-1, каб. 216
тел/факс (+375162) 27-89-04

EAC

BLACK RED WHITE

Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие **Тумба JKOM 2d4s,** входящее в состав набора мебели **«ИНДИАНА»** и содержит указания, необходимые для **правильной** и **безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

1 Назначение изделия

1.1 Изделия, входящие в состав набора мебели **«ИНДИАНА»** предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

2 Общий вид и габаритные размеры изделия

Тумба JKOM 2d4s

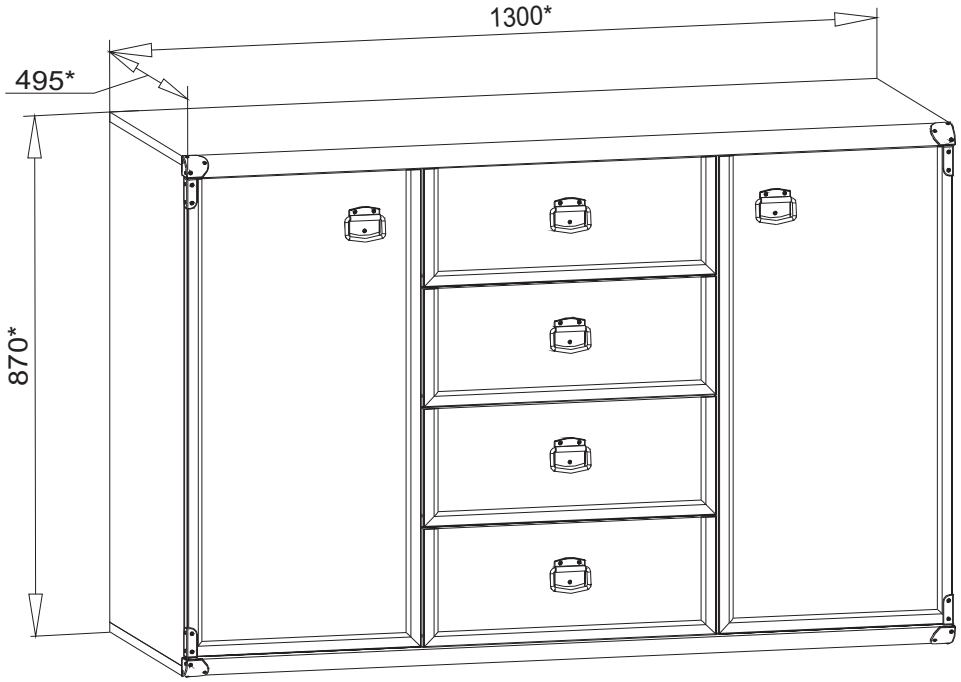


Рис. 1

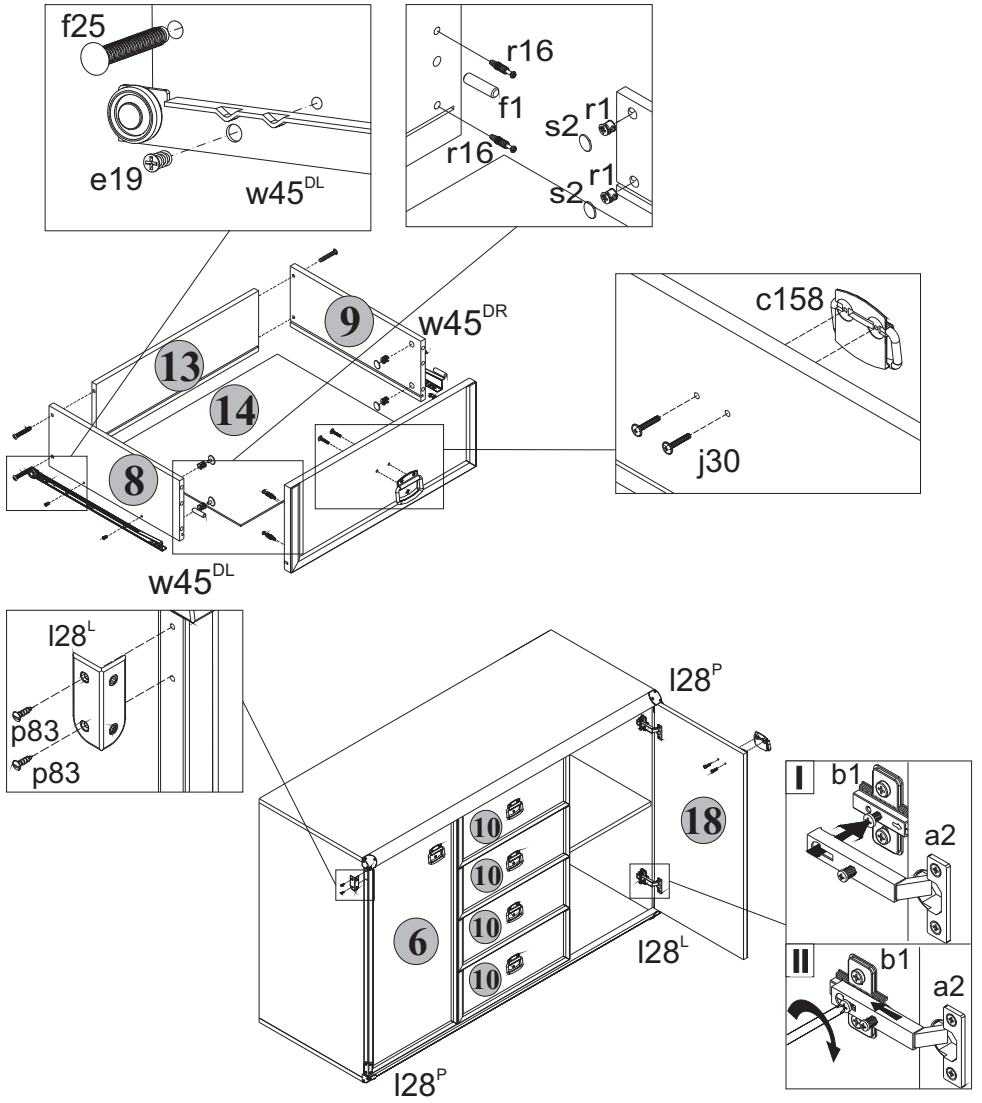




Рис. 3

стенок средних **3** и **4** вбить деревянные шканты **f1 (см.рис. 2)**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

5.3 В отверстия диаметром **5 мм** на правой поверхности стенки средней **3** и на левой поверхности стенки средней **4** еврошурупами **e3** закрепить направляющие роликовые **w45^{CL}** и **w45^{DL}**, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на **рисунке 2**.

5.4 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **1** и **2** у фасадных кромок закрепить направляющие петель **b1**, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на **рисунке 2**.

5.5 В оставшиеся отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **1** и **2,** а также на левой поверхности стенки средней **3** и на правой поверхности стенки средней **4** вставить полкодержатели **d1**.

5.6 На внутренних поверхностях стенок боковых **1** и **2,** а также на правой поверхности стенки средней **3** и на левой поверхности стенки средней **4** в отверстия диаметром **15 мм** вставить стяжки эксцентриковые **r1 (см.рис. 2)**.

5.7 В отверстия диаметром **5 мм** на нижней поверхности щита верхнего **11** вкрутить винты стяжки **r16**, пользуясь крестообразной отверткой **(см.рис. 2)**.

5.8 В отверстия диаметром **4,5 мм** на нижней поверхности щита нижнего **5** вставить опоры полимерные **k22** (подпятники) **(см.рис. 2)**.

5.9 Соединить детали **1, 2, 3, 4** и **11**, как показано на **рисунке 2**, и стянуть их стяжками эксцентриковыми **r1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками **s2**.

5.10 К деталям **1, 2, 3** и **4** присоединить щит нижний **5** и стянуть еврошурупами **e1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры **(см.рис. 2)**.

5.11 Положить полученный корпус тумбы фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять измеряя размеры между противоположными углами по диагоналям. Размеры диагоналей должны быть равными.

5.12 Закрепить стенки задние **15** на корпусе тумбы гвоздями **l1** с шагом 80-120 мм, пользуясь молотком **(см.рис. 2)**.

5.13 Закрепить стенку заднюю **16** на корпусе тумбы гвоздями **l1** с шагом 80-120 мм, пользуясь молотком.

5.14 К боковым кромкам на щитах нижнем **5** и верхнем **11** у передних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **l27**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 2**.

5.15 **ВНИМАНИЕ!** В комплекте фурнитуры имеется лента фиксирующая **n26** с шурупом **p38** и дюбель **f35** с шурупом **p17** для крепления тумбы к стене в целях предотвращения ее опрокидывания в процессе эксплуатации. Для этого необходимо в месте установки тумбы разметить и просверлить с помощью электродрели отверстие диаметром **10 мм** в стене **на 20-30 мм** ниже верхней поверхности верхнего щита **11** напротив соединения стенок задних, забить с помощью молотка дюбель **f35** в отверстие в стене, закрепить ленту фиксирующую шурупом **p38** к тыльной кромке щита верхнего **11** тумбы, завернуть шуруп **p17** в дюбель **f35** сквозь отверстие в ленте фиксирующей **n26. Невыполнение данного пункта может привести к опрокидыванию тумбы во время эксплуатации.**

Во избежание травматизма при проведении операции сверления будьте внимательны и осторожны.

5.16 В отверстия диаметром **8 мм** на передних кромках стенок боковых **8** и **9** корпусов выдвижных ящиков вбить деревянные шканты **f1 (см.рис.3)**.

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

5.17 В отверстия диаметром **15 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **8** и **9** корпусов выдвижных ящиков вставить стяжки эксцентриковые **r1 (см.рис.3)**.

5.18 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях панелей передних **10** ящиков выдвижных с помощью крестообразной отвертки вкрутить винты стяжки **r16 (см.рис.3)**.

5.19 Соединить детали **8, 9** и **13** с помощью шкантов-дюбелей **f25** и вставить в пропилы на боковых и задних стенках собранных коробов ящиков донья **14**.

5.20 Соединить панели передние **10** с корпусами ящиков выдвижных и затянуть стяжки эксцентриковые **r1**, пользуясь специальным ключом **z1.** Закрыть стяжки эксцентриковые заглушками **s2 (см.рис.3)**.

5.21 Перевернуть ящики выдвижные дном вверх и закрепить на боковых стенках **8** и **9** ящиков еврошурупами **e19** направляющие **w45^{DL}** и **w45^{DR}**, как показано на **рисунке 3**.

5.22 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях панелей передних **10** вставить

3 Комплектность изделия

Таблица 1


Поз. дет.	Код детали	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт.	Номер пакета
			Длина	Ширина	Толщина		
1	S31-115	Стенка боковая левая	832	466	16	1	1/3
2	S31-116	Стенка боковая правая	832	466	16	1	1/3
3	S31-119	Стенка средняя левая	832	466	16	1	1/3
4	S31-120	Стенка средняя правая	832	466	16	1	1/3
5	S31-216	Щит нижний	1300	491	32	1	2/3
11	S31-217	Щит верхний	1300	491	32	1	2/3
12	S31-312	Полка вкладная	374	461	16	2	1/3
6	S31-016	Дверь	792	396	19	1	3/3
18	S31-017	Дверь	792	396	19	1	3/3
10	S31-018	Панель ящика выдвижного	496	196	19	4	3/3
8	S31-504	Стенка боковая ящика	350	140	16	4	1/3
9	S31-505	Стенка боковая ящика	350	140	16	4	1/3
13	S31-511	Стенка задняя ящика	427	140	12/16/18	4	1/3
14	S31-912	Дно ящика	442	348	3	4	1/3
15	S31-913	Стенка задняя	856	397	3	2	1/3
16	S31-937	Стенка задняя склеенная	856	499	3	1	1/3
17		Комплект фурнитуры				1	1/3

ВНИМАНИЕ:

В случае обнаружения брака, необходимо указать эту деталь в данной инструкции и обратиться в пункт продажи.

Изделие поставляется в торговую сеть в разобраном виде.

4 Состав комплекта фурнитуры

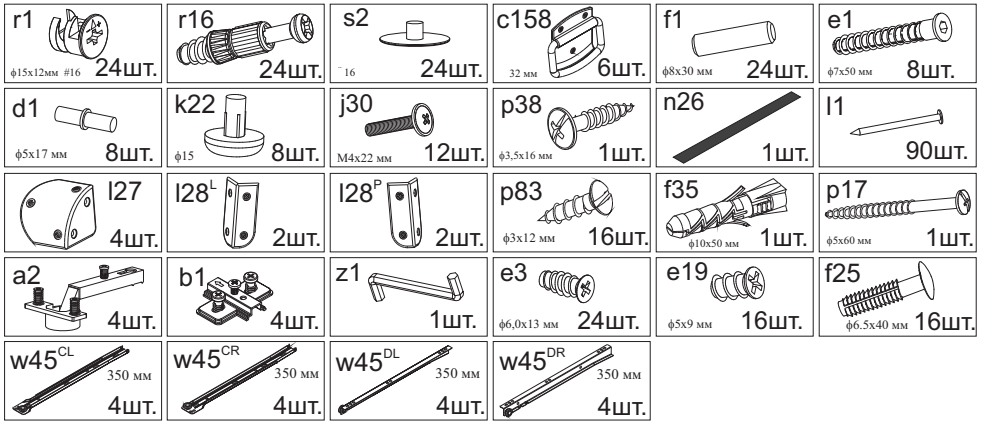

5 Последовательность сборки

ВНИМАНИЕ! При сборке мебели следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

5.1 Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.

5.2 В отверстия диаметром **8 мм** на верхних и нижних кромках стенок боковых **1** и **2**, а также

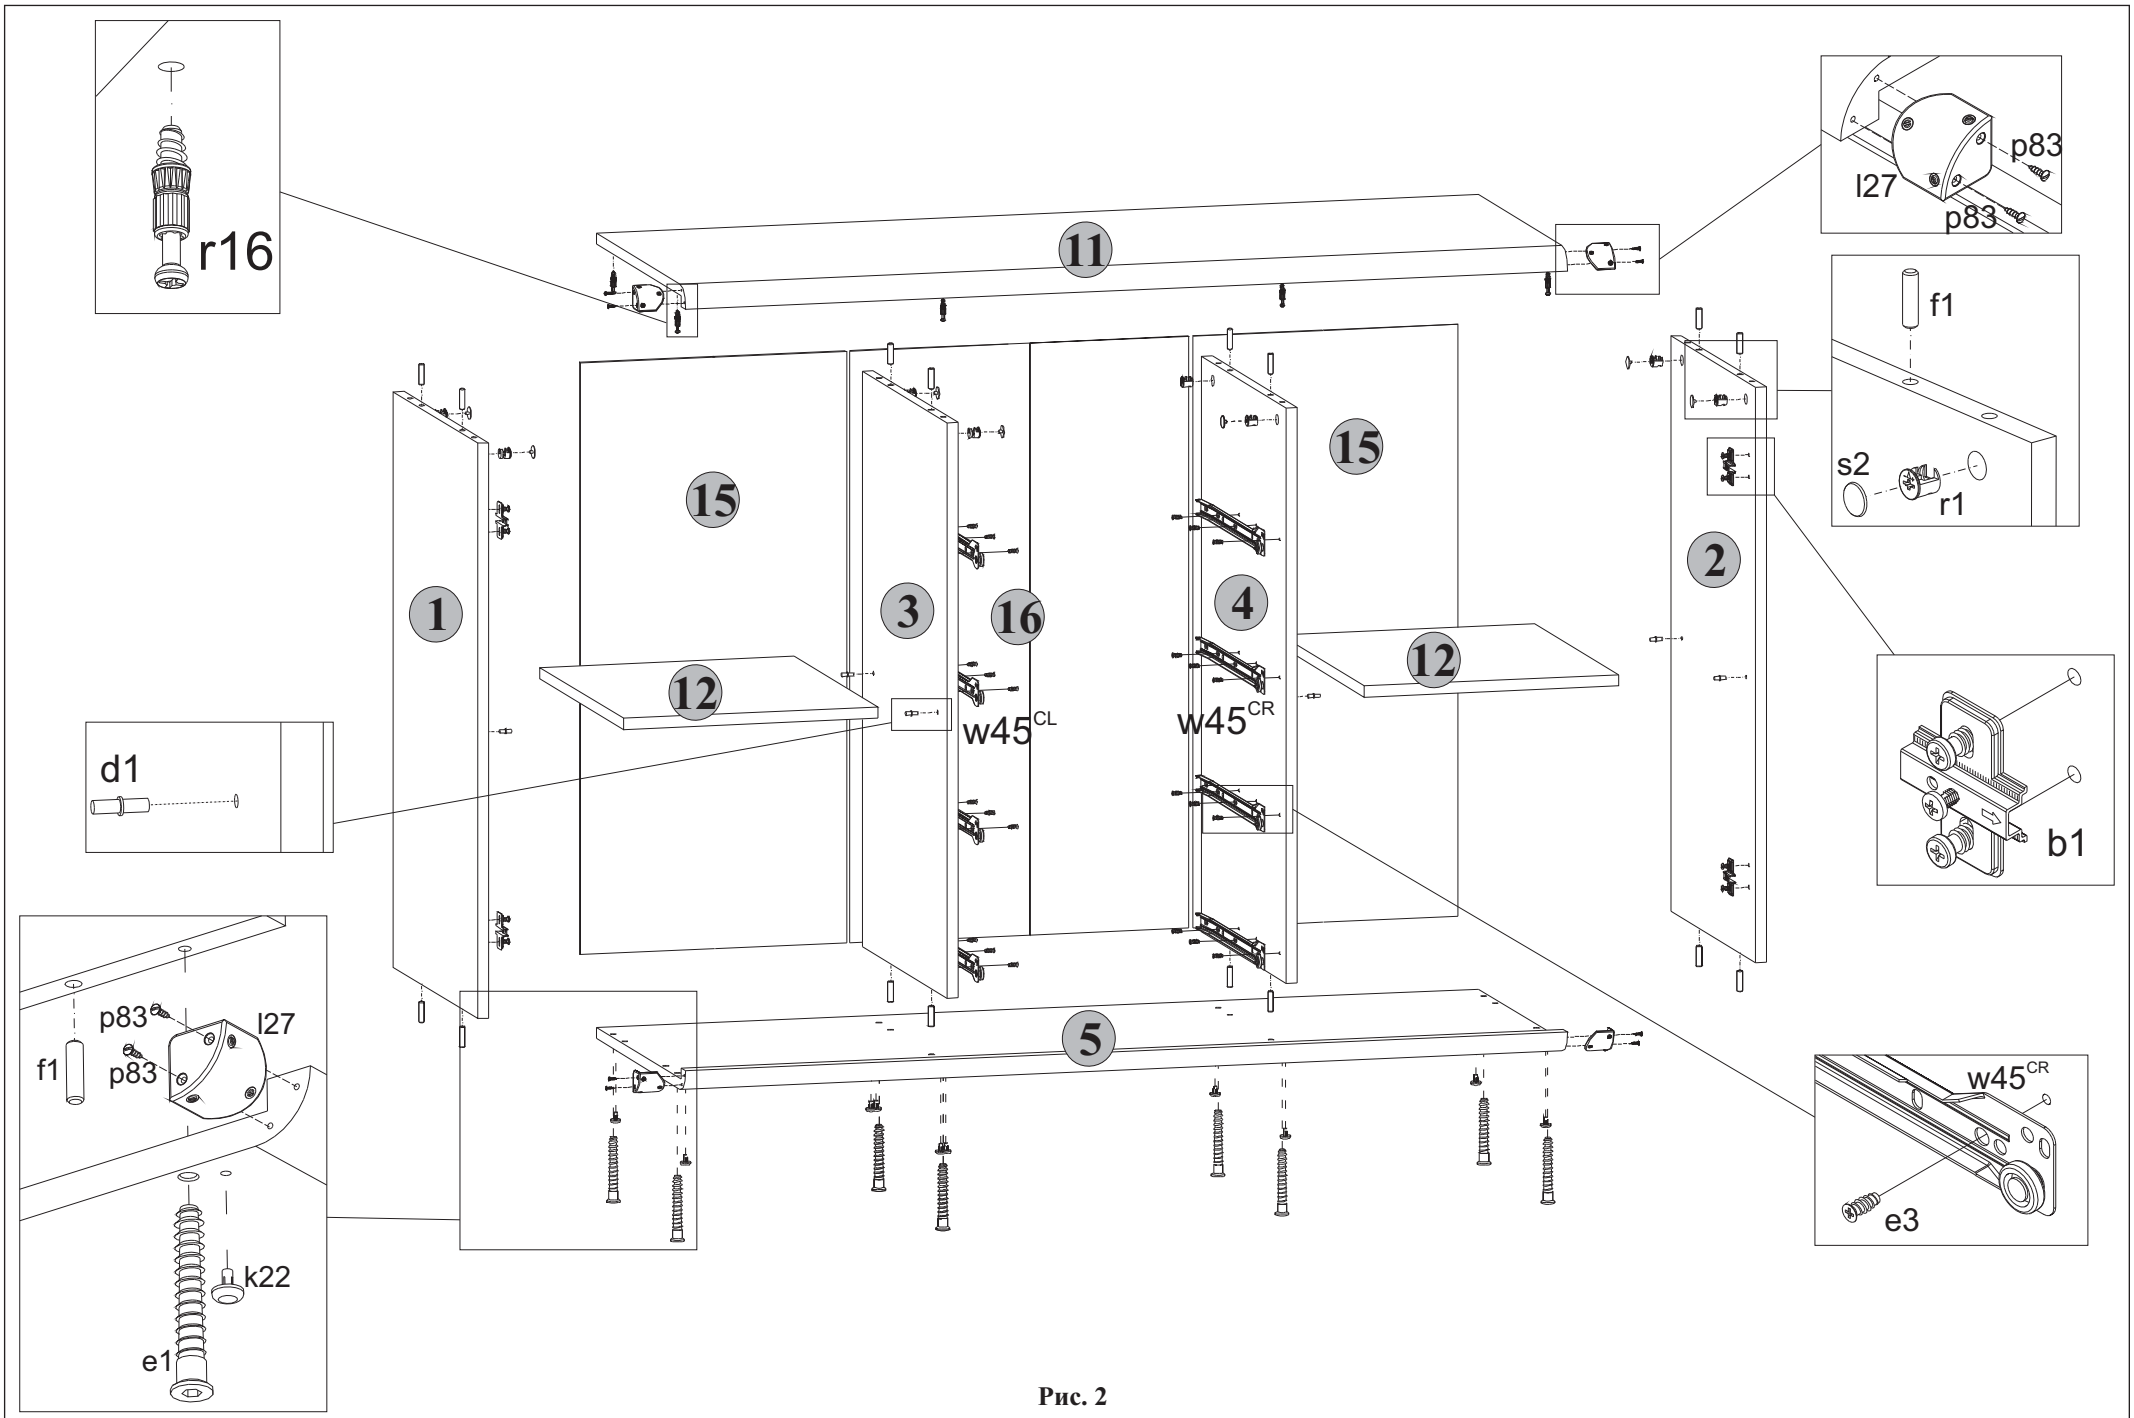

r16
11
p83
l27
p83
f1
s2
r1
15
15
1
3
16
4
2
12
12
w45CL
w45CR
d1
b1
p83
l27
f1
p83
5
w45CR
k22
e3
e1

Рис. 2