Перечень комплектации изделия:

Упаковка №1:

1-1 - Столешница (1200х500х40) -1шт.
1-2 - Стойка (720х498х40) - 1шт.
1-3 - Стойка (210х498х40) - 1шт.
1-4 - Колпак тумбы (1000х500х40)-1шт.
1-5 - Ребро стола (1118х150х16) - 1шт.
1-6 - Дно ящика (940х397х3,2) - 2шт.
1-7 - Задняя стенка (980х416х3,2) - 1шт.

Упаковка №2:

2-1 - Дно тумбы (966х465х16) -1шт.
2-2 - Боковина левая (470х480х16) - 1шт.
2-3 - Боковина правая (470х480х16) - 1шт.
2-4 - Фальш-панель ящика (926х176х16) - 1шт.
2-5 - Задняя стенка ящика (926х176х16) - 1шт.
2-6 - Боковина ящика левая (400х190х16) - 1шт.
2-7 - Боковина ящика правая (400х190х16) - 1шт.
2-8 - Фальш-панель ящика (926х96х16) - 1шт.
2-9 - Задняя стенка ящика (926х96х16) - 1шт.
2-10 - Боковина ящика левая (400х110х16) - 1шт.
2-11 - Боковина ящика правая (400х110х16) - 1шт.
2-12 - Цоколь (966х60х16) - 1шт.

Заглушка эксцентрик. стяжки	18шт.
Заглушка конфирмата	20шт.

Упаковка I/I

1- Фасад ящика (996х160х16) - 1шт.
2 - Фасад ящика (996х244х16) - 1шт.


Упаковка №II/I. Перечень фурнитуры:

Ф-1	Эксцентриковая стяжка Ключ шестигранник	18шт. 1шт.
Ф-3	Конфирмат 7х50	18шт.
Ф-4	Конфирмат 7х70	2шт.
Ф-9	Фиксатор ДВП с саморезом Саморез 3х20	6шт. 36шт.
Ф-10	Направляющие push to open 400мм Саморез 3,5х16	2компл. 10шт.
Ф-11	Винт комодный М6х25	6шт.
Ф-12	Опора регулируемая М6	8шт.
Ф-13	Заглушка под кабель-канал	1шт.

ООО«Близформ»
426000, Российская Федерация
город Ижевск, 9 - км Якшур-Бодьинского тракта,12

Стол с тумбой С1 II левый/правый «Энни»

Размер (ДхГхВ) 1910х500х760

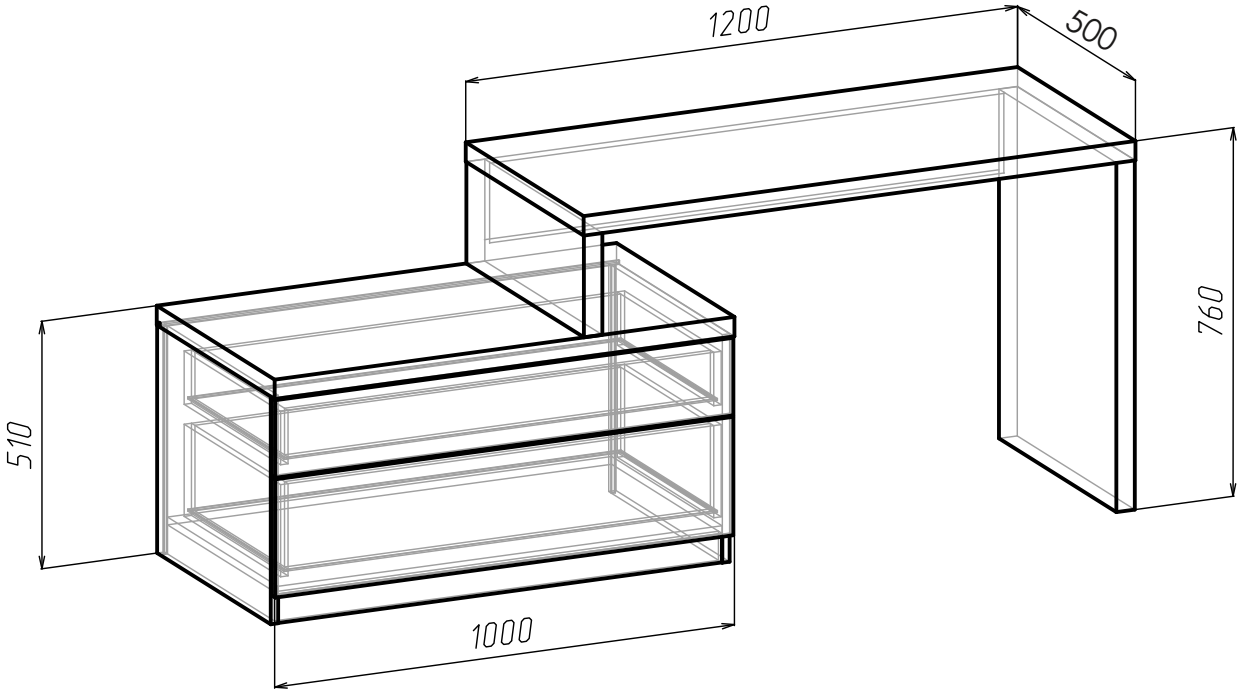


Стол с тумбой С1 II «Энни»
ГОСТ 16371-93
Гарантийный срок эксплуатации:18мес.
Срок службы: 10лет.
Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.
Претензии по качеству принимаются при наличии упаковочных ярлыков

ТР ТС 025/2012


Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Схема сборки стола

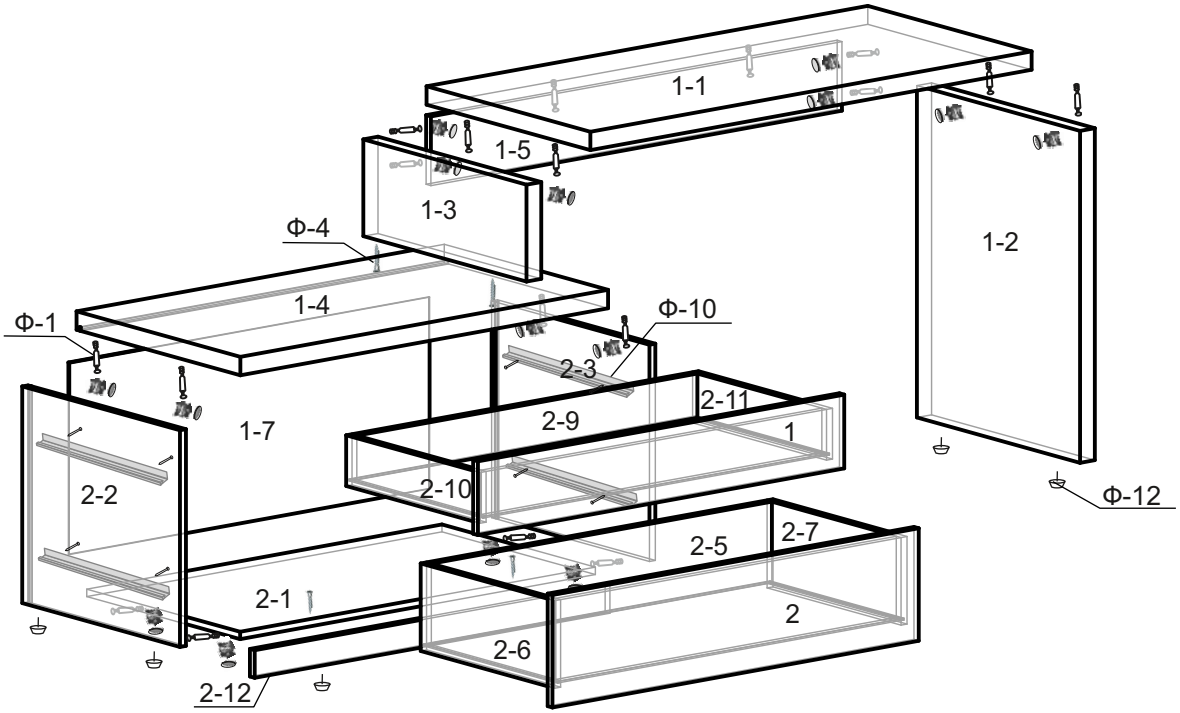

На деталях 1-4, 1-3, 1-2 предусмотрена дополнительная присадка и паз для возможности сборки стола на правую или левую сторону!!!


Установка ящика насадного монтажа:

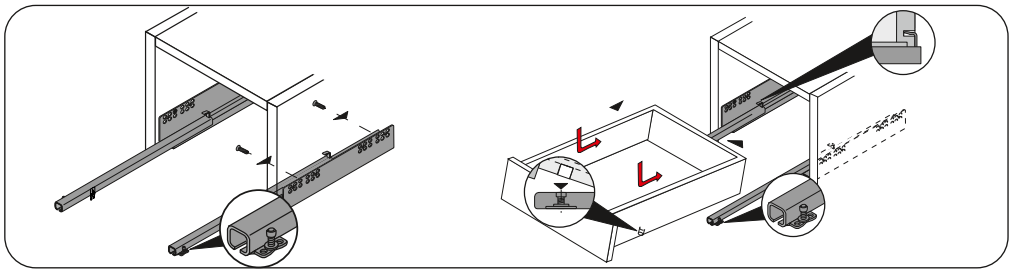

Последовательность сборки стола:


Внимание: В комплект фурнитуры входит заглушка под кабель-канал, при необходимости нужно сделать отверстие в столешнице 1-1 d=60мм сверлом-коронкой (при сверлении отверстий насквозь, деталь необходимо плотно прижать к бруску в месте сверления)

1. Прикрутить регулируемые подпятники Ф-12 к Боковине стола 1-2, к боковинам тумбы 2-2 и 2-3 и цоколю 2-12
2. К боковинам тумбы 2-2 и 2-3 прикрутите направляющие Ф-10 на саморезы 3,5х16
3. Между боковинами тумбы 2-2 и 2-3 прикрутите дно 2-1 на эксцентрики Ф-1
4. К дну 2-1 прикрутите цоколь 2-12 на конфирматы Ф-3 7х50
5. Установите колпак 1-4 на эксцентрики Ф-1 к боковинам 2-2 и 2-3
6. Поставьте заднюю стенку 1-7 в пазы боковин 2-2, 2-3 и колпака 1-4, зафиксируйте фиксаторами для ДВП Ф-9 (согласно схеме), к дну 2-1 прикрутите стенку на саморезы 3х20
7. Между стойками стола 1-2 и 1-3 установите ребро стола 1-5 на эксцентрики Ф-1
8. Установить столешницу 1-1 к стойкам стола 1-2, 1-3 и к ребру стола 1-5 на эксцентриковые стяжки Ф-1
9. Соединить стол с тумбой: к колпаку тумбы 1-4 прикрутите стойку стола 1-3 на конфирматы Ф-4 7х70
10. Соберите ящики тумбы (см. схему)
11. Выполните установку ящика согласно схеме
12. Поставьте лицевую фурнитуру - заглушки.

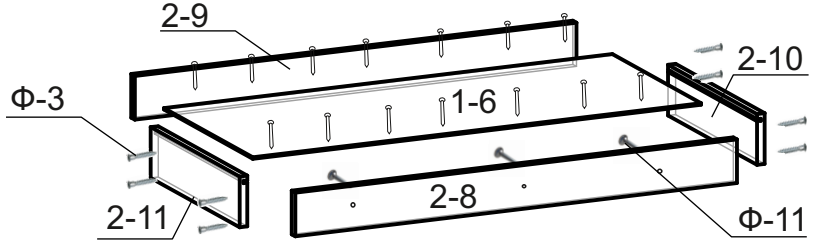

на винты М6х25 прикрутить Фасад ящика 1

Сборка ящика (на примере верхнего ящика)

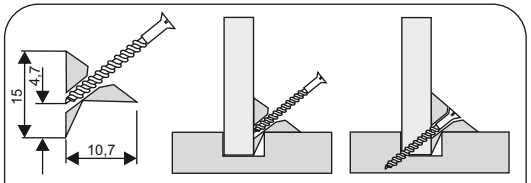

Задняя стенка вставляется в пазы, и закрепляется фиксаторами Ф-9.

Схема крепления задней стенки

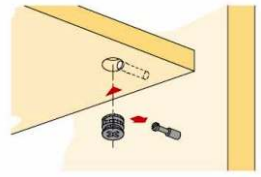


Схема установки эксцентрика