ФАБРИКА МЕБЕЛИ 38 ПОПУГАЕВ


Ступени.
Комплект «Робин Wood»
Руководство по сборке и эксплуатации изделия.

Сборку изделия должен производить квалифицированный сборщик.

1. Назначение изделия.


1.1 Ступени служат для подъёма ребенка на верхний ярус кровати, хранения игрушек и детских вещей .

2. Внешний вид и габариты изделия.

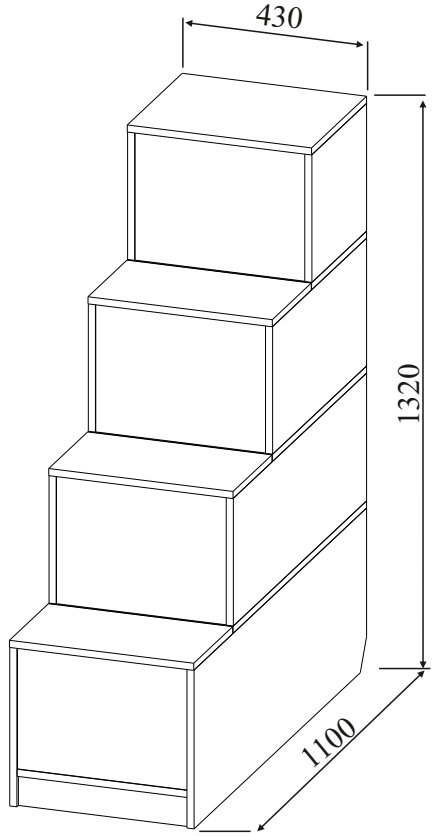








Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.


3. Комплектация изделия.

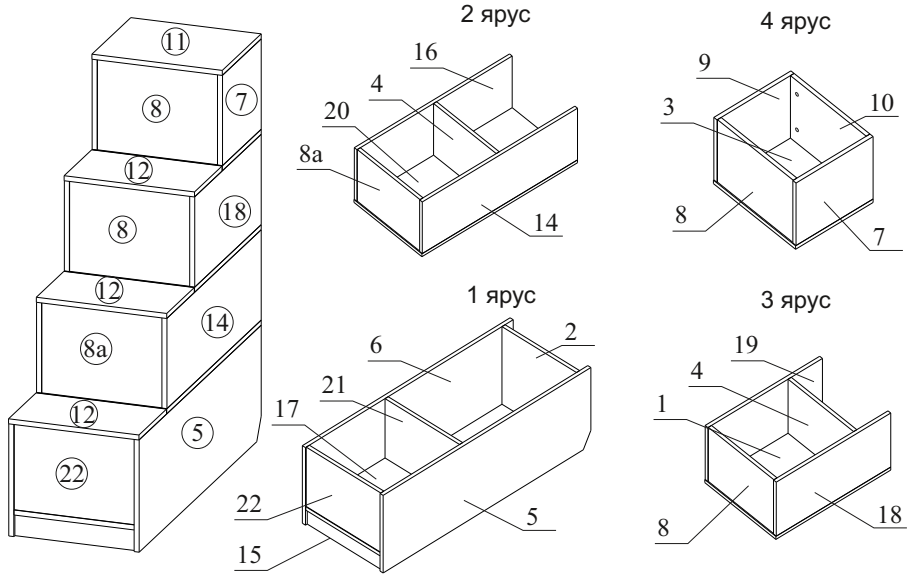


№ дет.	Наименование детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
		мм.			
1	Дно	427	598	16	1
2	Стойка	394	368	16	1
3	Дно	427	348	16	1
4	Стойка	394	296	16	2
5	Боковина	1096	368	16	1
6	Боковина	1096	368	16	1
7	Боковина	346	296	16	1
8	Фасад	394	296	16	2
8а	Фасад	394	296	16	1
9	Боковина	346	296	16	1
10	Стойка	394	296	16	1
11	Крышка	423	346	16	1
12	Крышка	423	244	16	3
14	Боковина	846	296	16	1
15	Цоколь	70	394	16	1
16	Боковина	846	296	16	1
17	Дно	394	417	16	1
18	Боковина	596	296	16	1
19	Боковина	596	296	16	1
20	Дно	427	848	16	1
21	Стойка	394	368	16	1
22	Фасад	282	394	16	1
	Руководство по эксплуатации				
	Фурнитура				

4. Комплектация фурнитуры

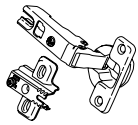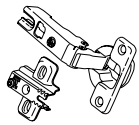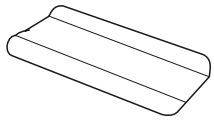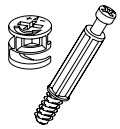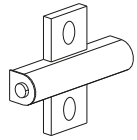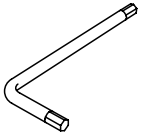
Евровинт 6х13 (для угловой стяжки)  106 шт	Заглушка для евровинта  22 шт	Заглушка для эксцентрика  20 шт	Евровинт 7х50 (для ДСП 16мм)  22 шт
Петля 180  6 шт	Петля накладная  2 шт	Подпятник  8 шт	Саморез 2,5х20 (для подпятника)  16 шт
Саморез 4х16 (для петель)  32 шт	Стяжка угловая  53 шт	Эксцентрик  20 шт	Амортизатор гидравлический  8 шт
Ключ для евровинтов  1 шт			



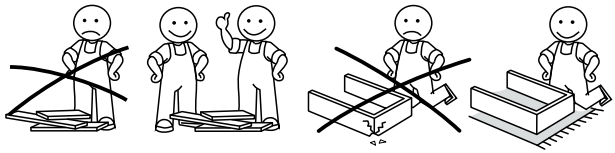


5. Установка фурнитуры.


5.1. На детали 7 и 9 вкрутите штоки эксцентриков в отверстия □5x13.
В крышки (дет. 11 и 12) ступеней закрепите петли с помощью шурупов 4x16.

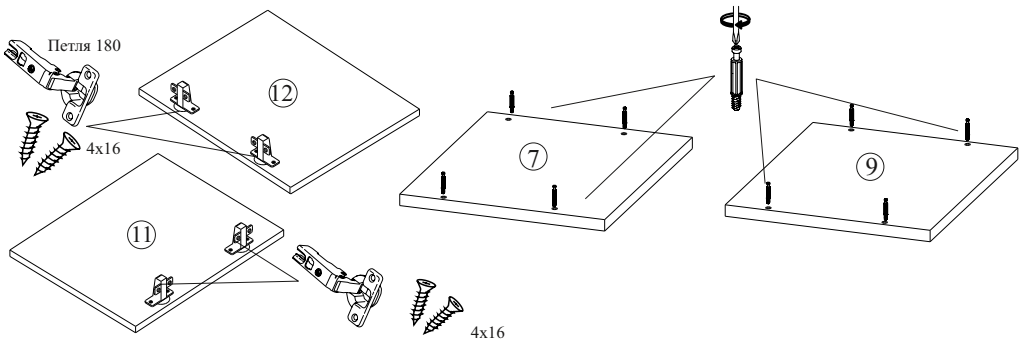


5.2. На детали 5, 6, 14, 16, 18 и 19 вкрутите штоки эксцентриков в отверстия □5x13.

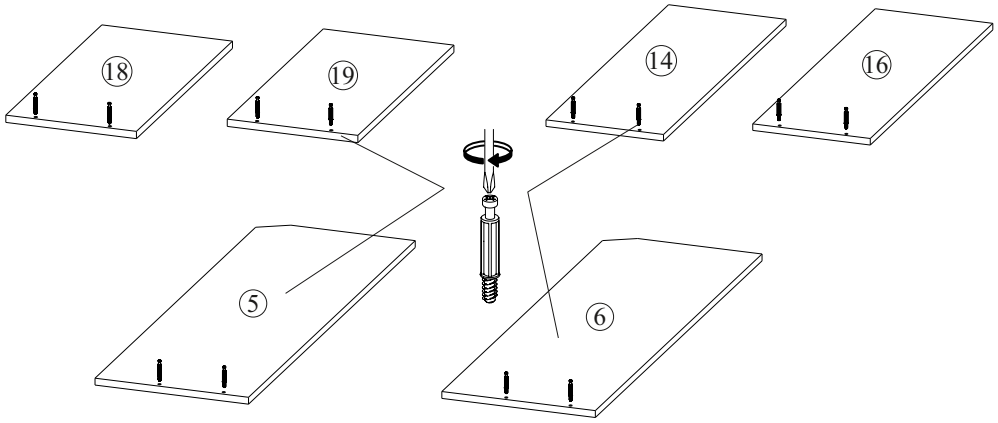


5.3. Установить ответные планки петель с помощью саморезов 4x16 на детали 1, 3, 10, 20.
Вкрутить угловые стяжки в отверстия 5x13 (в дет. 1, 3, 20)

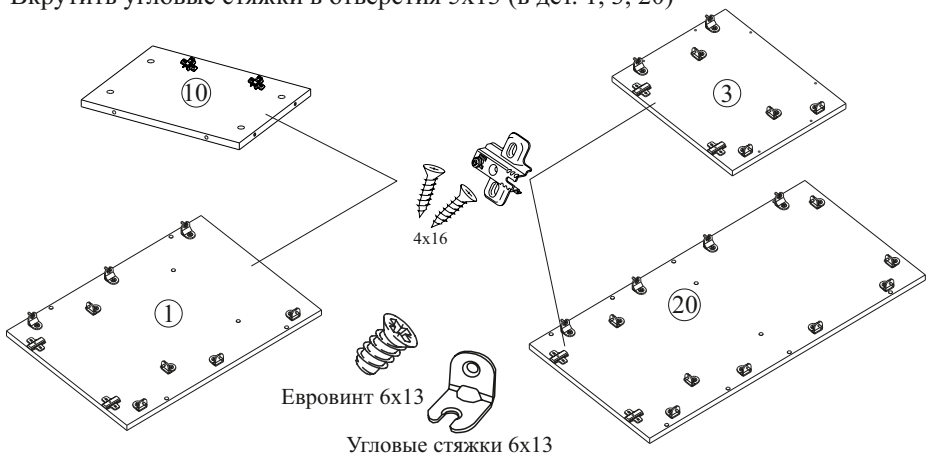

5.4. На детали 4, 15, 17, 21 вкрутите угловые стяжки в отверстия 5х13.

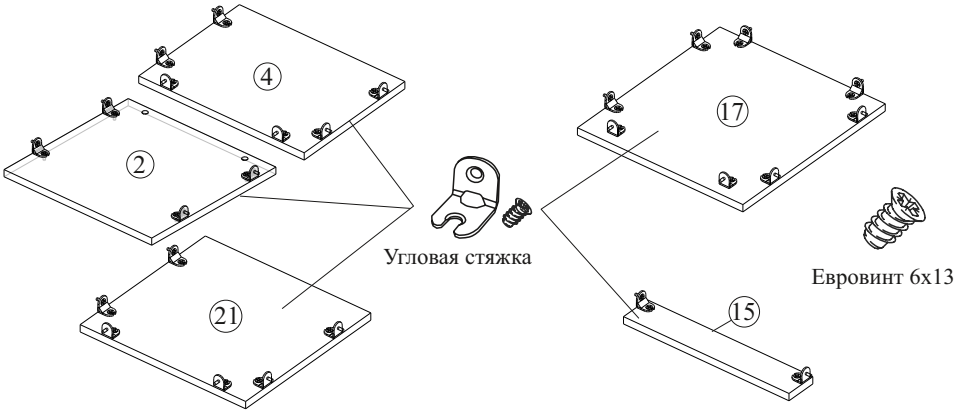


5.5. Вставьте эксцентрики в отверстия □15х13 на деталях 8, 8а, 10 и 22.

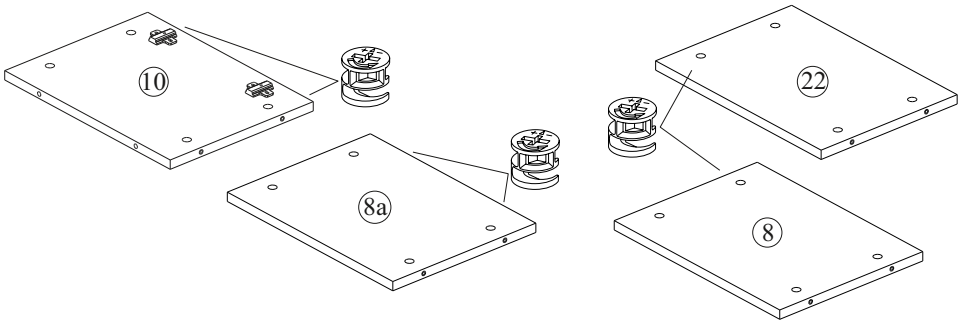


6. Сборка ящика. ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.

6.1. Затянуть детали 5,6 к детали 22 с помощью эксцентриковых стяжек. После закрепите деталь 21, 2 и 15 с помощью евровинтов 6*13 через стяжки угловые. Установить подпятники.

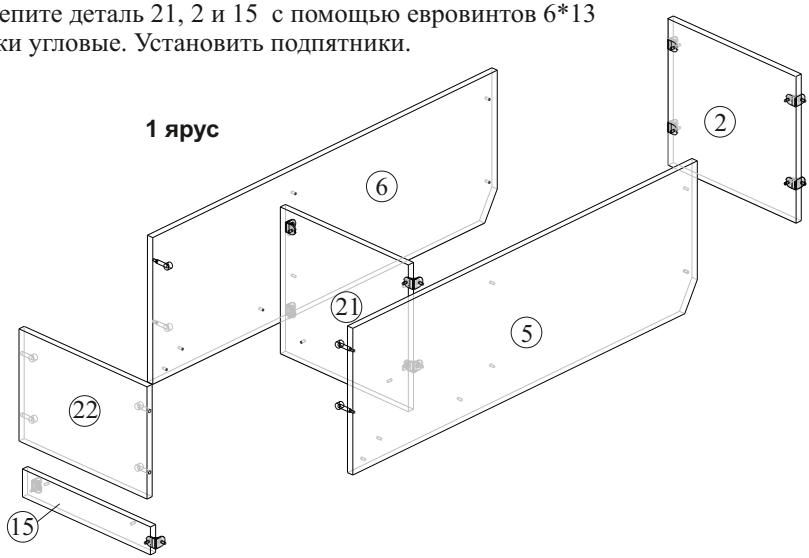


ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий.
Сборку производить в горизонтальном положении.

6.2. Затянуть детали 14, 16 к детали 8а с помощью эксцентриковых стяжек.
После закрепите деталь 4 с помощью евровинтов 6*13 через стяжки угловые.
Деталь 20 закрепить евровинтами с деталью 14, 16, и 4.

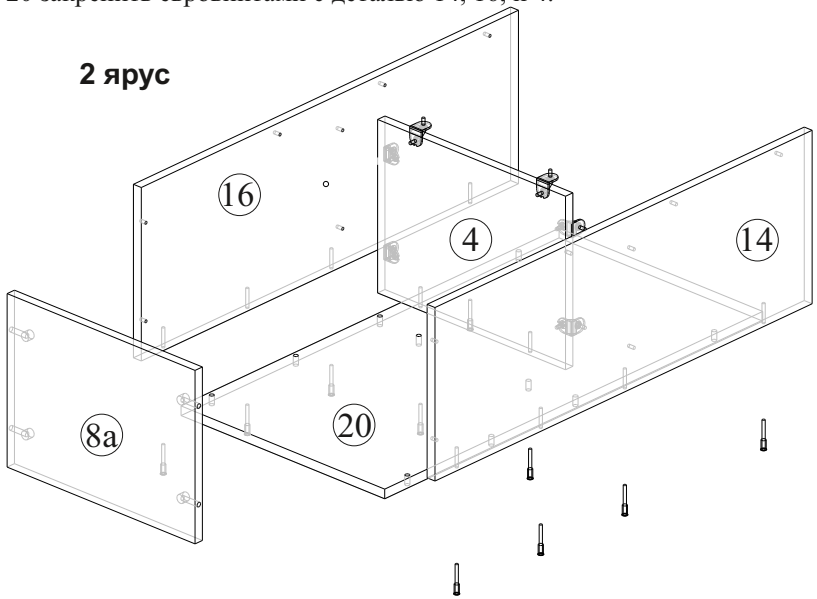


6.3. Затянуть детали 18, 19 к детали 8 с помощью эксцентриковых стяжек.
После закрепите деталь 4 с помощью евровинтов 6*13 через стяжки угловые.
Деталь 1 закрепить евровинтами с деталью 18, 19, и 4.

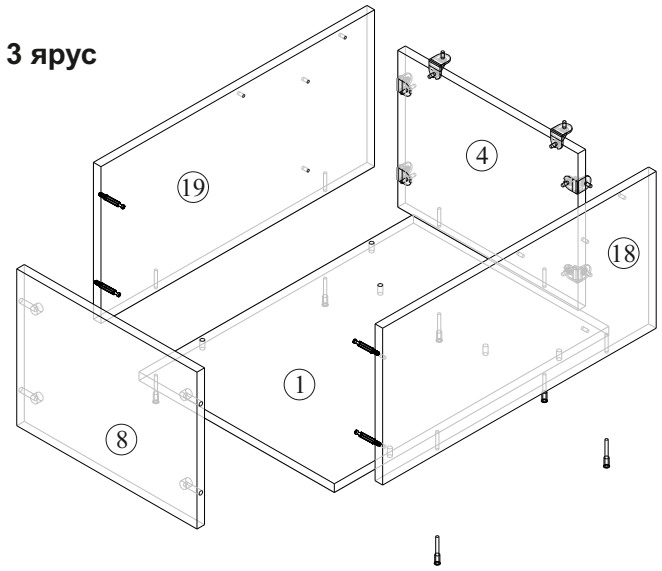


ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.


6.2. Затянуть детали 7, 8, 9 и 10 с помощью эксцентриковых стяжек. После закрепите деталь 3 евровинтами с деталью 7, 8, 9, 10.

4 ярус

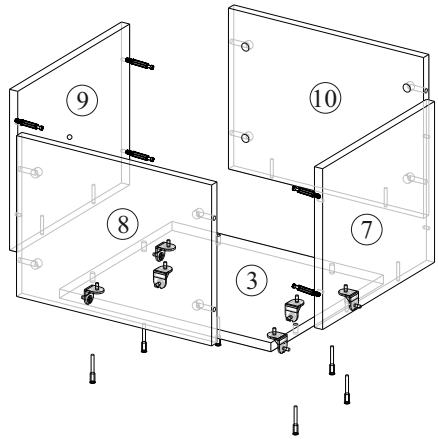


6.3. Все ранее собранные короба необходимо собрать на угловые стяжки в единую конструкцию. Навесить фасады 12 и 11 и отрегулировать петли.

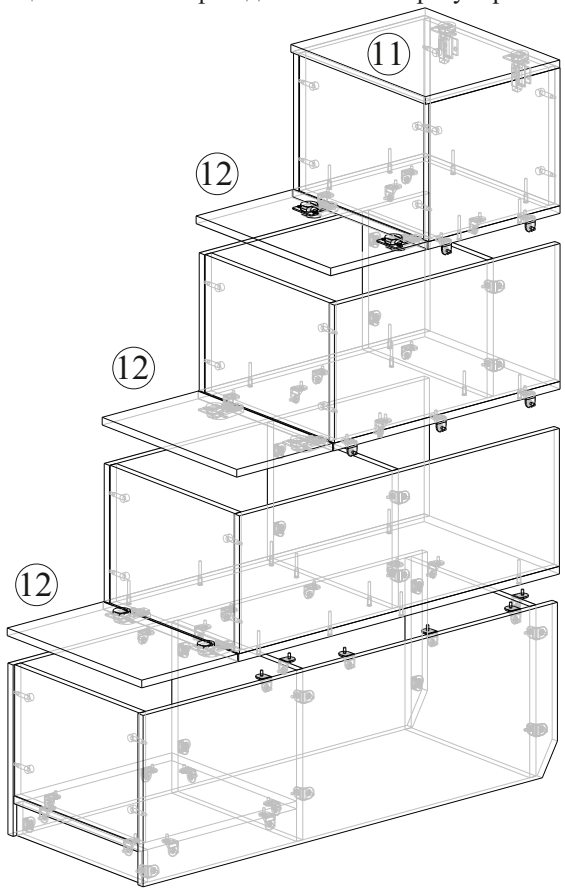


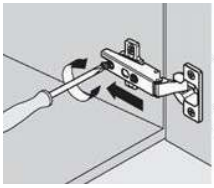


Монтаж

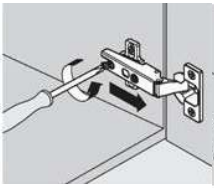


Демонтаж

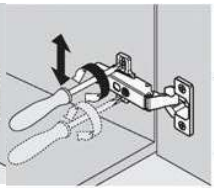

Регулировка по высоте

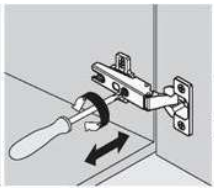

Регулировка по ширине

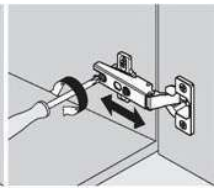

Регулировка по глубине

7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Сборка изделия должна проводиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. Удаление пыли с изделия следует проводить сухой мягкой салфеткой. Во избежание деформации деталей и изменения цвета изделия не устанавливать мебель на прямом солнечном свете.

В новой мебели может присутствовать специфичный запах, который является безопасным для здоровья, жизни и соответствует нормам: ГОСТ 30255-2014, ТР ТС 025/2012 ст.5 п.3. Для его устранения рекомендуется проветривать мебель в первые дни эксплуатации.

При эксплуатации изделия **З А П Р Е Щ А Е Т С Я** :

1) устанавливать мебель вблизи отопительных приборов, вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
2) применять химические чистящие средства для уборки мебели.

8. Гарантии изготовителя

8.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

8.2 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

ООО "Фабрика 38"
Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Саратовская, д.37А
Тел./факс (3412) 74-29-81 zakaz@38fabrika.ru https://fabrika38.com