ФАБРИКА МЕБЕЛИ 38 ПОПУГАЕВ


Стеллаж узкий.
«Робин Wood»
Руководство по сборке и эксплуатации изделия.

Сборку изделия должен производить квалифицированный сборщик.

1. Назначение изделия.


1.1 Стеллаж предназначен для хранения одежды и белья.


2. Внешний вид и габариты изделия.

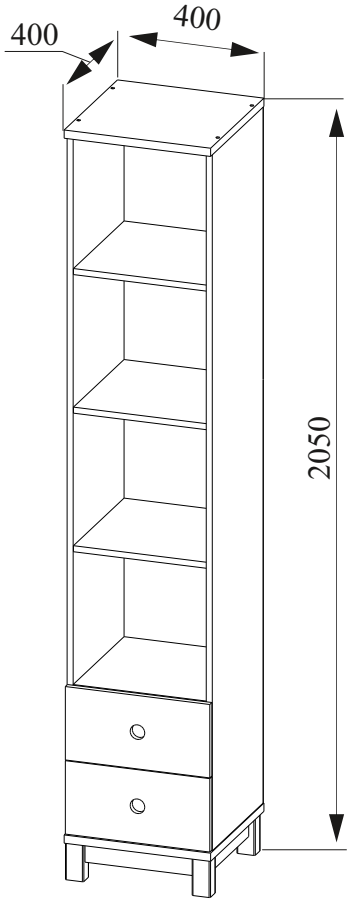

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.





3. Комплектация изделия.

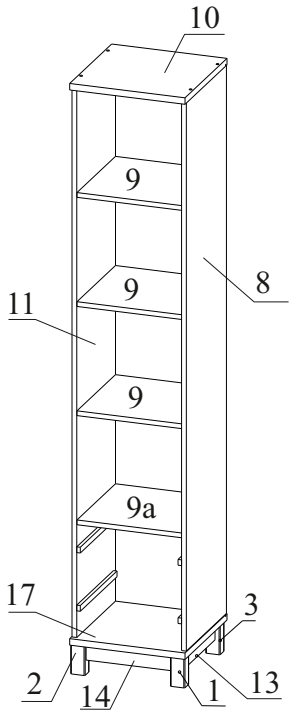


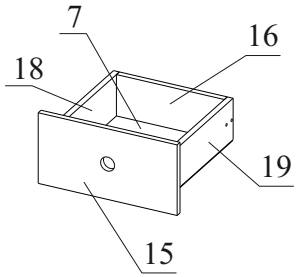

№ дет.	Наименование детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
		мм.			
1-4	Опора	100	50	40	4
5	Задняя ДВП стенка	751	374	3	1
6	Задняя ДВП стенка	1160	374	3	1
7	Дно ящика	336	354	3	1
8	Стенка боковая	1903	382	16	1
9	Полка	364	367	16	3
9а	Полка	364	369	16	1
10	Крыша	400	400	22	1
11	Стенка боковая	1903	382	16	2
13	Цоколь	296	50	16	2
14	Цоколь	296	50	16	2
15	Фасад ящика	200	394	16	2
16	Задняя панель ящика	306	150	16	1
17	Дно	400	400	22	2
18	Боковина ящика левая	350	150	16	2
19	Боковина ящика правая	350	150	16	1
	Руководство по эксплуатации				1
	Комплект фурнитуры				


4. Комплектация фурнитуры

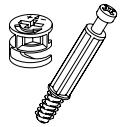Евровинт 6х13 (для угловой стяжки)  16 шт	Заглушка для евровинта  12 шт	Заглушка для эксцентрика  24 шт	Евровинт 7х50  12 шт
Направляющая шариковая 350  2 комплекта	Стяжка коническая  8 шт	Подпятник войлочный  4 шт	Эксцентрик  24 шт
Стяжка угловая  8 шт	Ключ для евровинтов  1 шт	Саморез 2,5х20 (для ДВП)  24 шт	Саморез 3,5х16 (для направляющих)  16 шт
Шайба под саморезы (2,5х20)  4 шт			

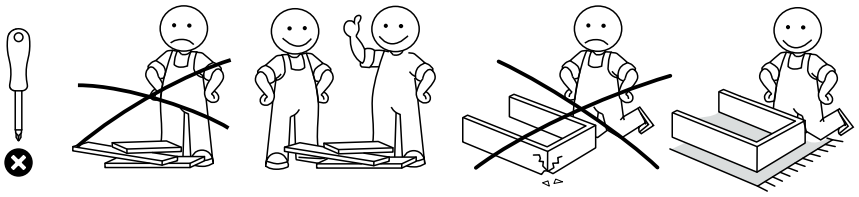


5. Установка фурнитуры.


5.1. Установите на детали 8 и 11 дюбеля для эксцентрика. С помощью рычажка разделите направляющие, внешнюю часть закрепите с помощью шурупов 3,5x16. Вставьте полкодержатели.

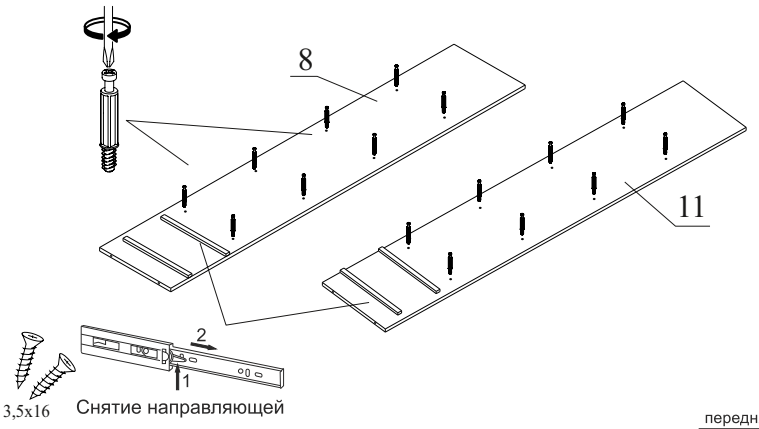


ВНИМАНИЕ! В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.

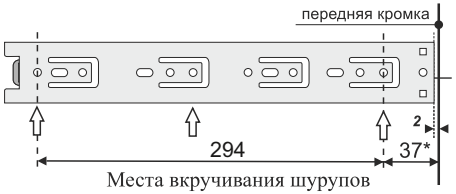

5.2. Установите на фасад ящика (дет. 15) дюбеля для эксцентрика.

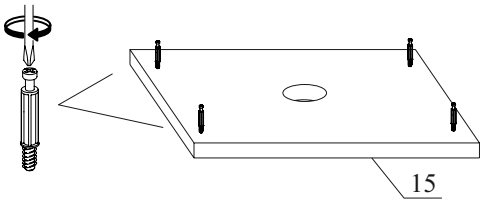


5.3. Вкрутите в опоры (дет. 1-4) шток стяжки конической в отверстия.

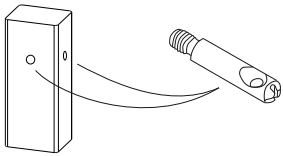


6. Сборка ящика. ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.


6.1. Закрепите деталь 16 между деталями 18 и 19 с помощью евровинтов 7x50. Вставьте в боковины ящиков эксцентрики, зафиксируйте фасад (дет. 15) и затяните.

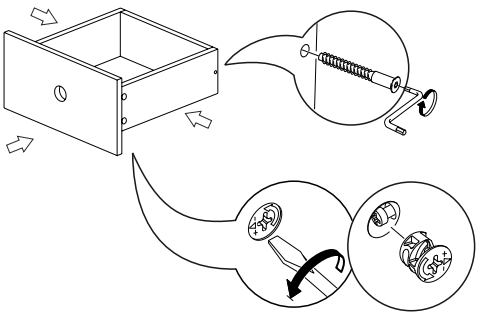

6.2. Выровняйте диагонали ящика, вставьте дно ящика (дет. 7) в паз и закрепите к деталям 16, 18 и 19 с помощью шурупов 2,5x20.

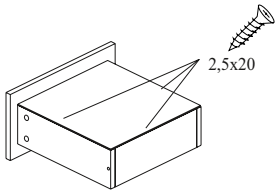


6.3. Закрепите внутреннюю часть направляющих к деталям 18 и 19 с помощью шурупов 3,5x16.

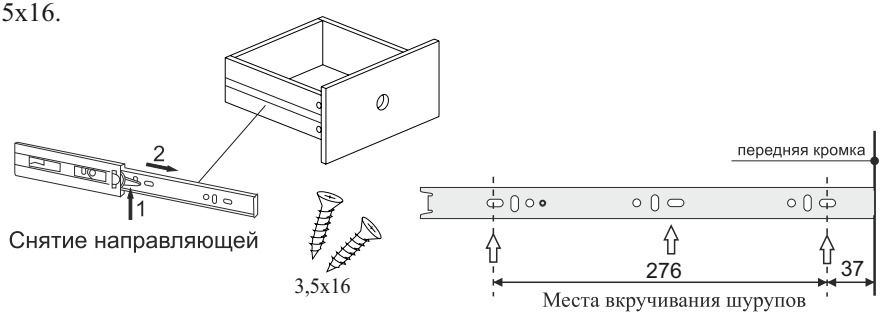


ВНИМАНИЕ! В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.

7. Сборка.


ВНИМАНИЕ! При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.

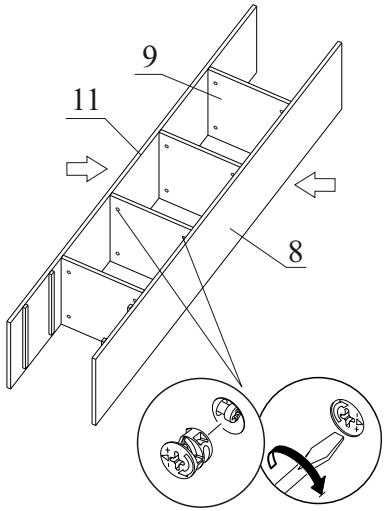


Закрепите деталь 9 между деталями 8 и 11, затяните эксцентрики.

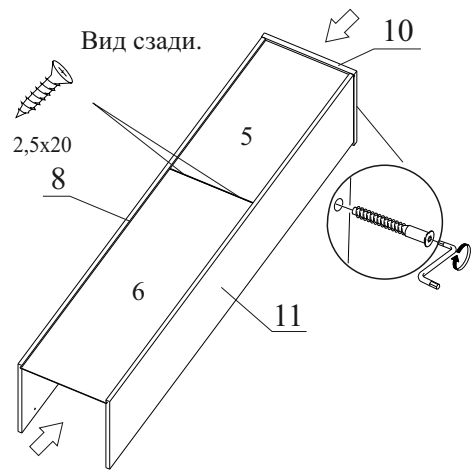


Закрепите деталь 10 к деталям 11 и 8 с помощью евровинта 7x50. Вставьте задники поз. 5 и 6 в пазы получившейся конструкции. Закрепите задники с помощью саморезов 2,5*20.

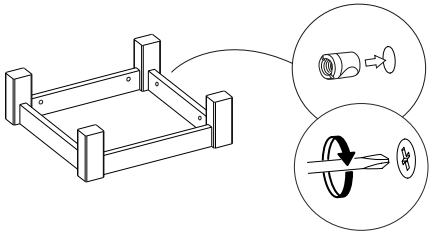


Установите в детали 14 и 13 стяжку коническую. Соедините опоры (дет. 1-4) с деталями 14 и 13 и затяните винт стяжки.

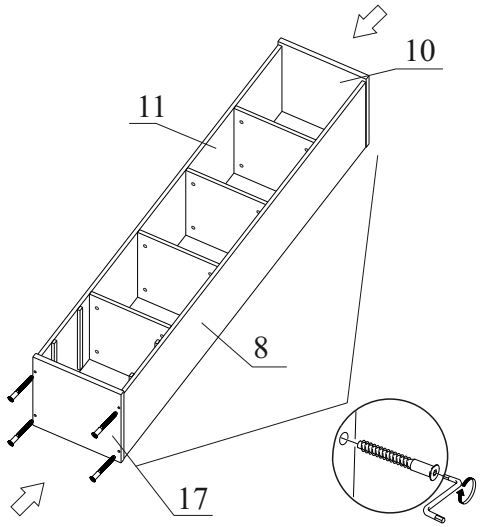

Закрепите детали 10 и 17 к деталям 11 и 8 с помощью евровинта 7x50.

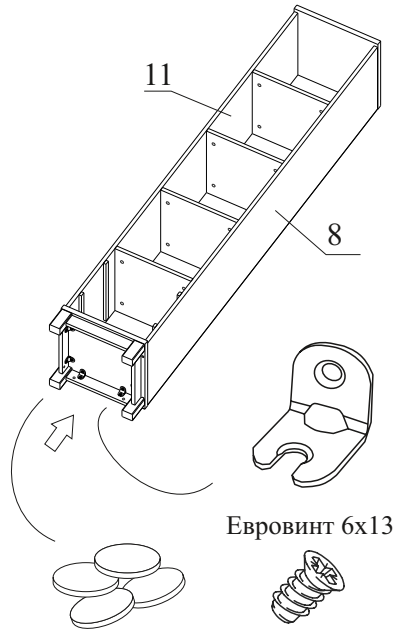

Закрепите получившуюся цокольную
группу к детали 17 с помощью
евровинтов 6x13 через стяжки угловые.
Установите войлочные подпятники на опоры..

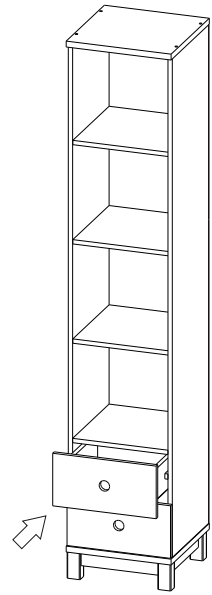

Установите пенал вертикально.
Вставьте ящик не применяя больших усилий.
Установите заглушки.

6. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Сборка изделия должна проводиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. Удаление пыли с изделия следует проводить сухой мягкой салфеткой. Во избежание деформации деталей и изменения цвета изделия не устанавливать мебель на прямом солнечном свете.

В новой мебели может присутствовать специфичный запах, который является безопасным для здоровья, жизни и соответствует нормам: ГОСТ 30255-2014, ТР ТС 025/2012 ст.5 п.3.

Для его устранения рекомендуется проветривать мебель в первые дни эксплуатации.

При эксплуатации изделия **З А П Р Е Щ А Е Т С Я** :

1) устанавливать мебель вблизи отопительных приборов, вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
2) применять химические чистящие средства для уборки мебели.

7. Гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

7.2 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

ОТК_____